


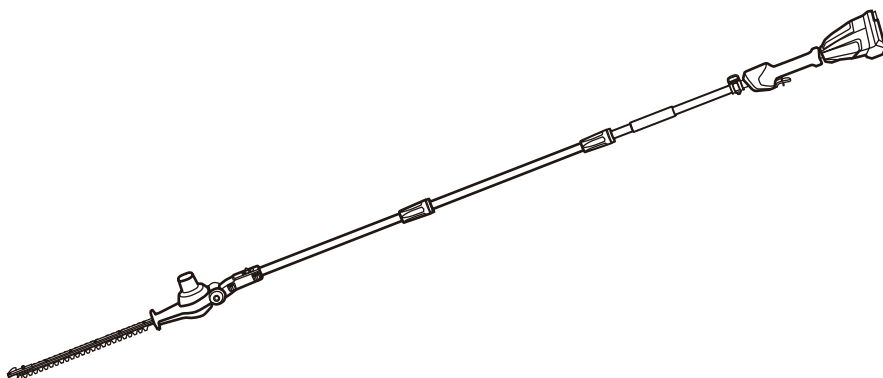

2301286(48PH)

EN | DE | ES | IT | FR | PT | NL | FI | SV | NO | DA |

PL | CS | SK | SL | HR | HU | AR | HE | LT | LV | ET



cramertools.com

1	Popis.....	64	4.2	Zastavení stroje.....	65
1.1	Účel.....	64	4.3	Nastavení úhlu hlavy plotových nůžek...	65
1.2	Popis.....	64	4.4	Provozní tipy.....	65
2	Obecná bezpečnostní varování pro práci s elektrickým nářadím.....	64	5	Údržba.....	65
3	Instalace.....	64	5.1	Čistění stroje.....	66
3.1	Rozbalení zařízení.....	64	5.2	Mazání nože.....	66
4	Provoz.....	65	6	Skladování stroje.....	66
4.1	Spuštění výroby.....	65	7	Řešení problémů.....	66
			8	Technické údaje.....	66
			9	ES prohlášení o shodě.....	66

1 POPIS

1.1 ÚČEL

Akumulátorové tyčové nůžky na živý plot jsou určeny pouze pro použití venku jednou osobou, která stojí pevně na pevné zemi. Z bezpečnostních důvodů musí být výrobek přiměřeně ovládán pomocí oboustranného ovládání. Výrobek je určen pro domácí použití. Je určen ke střihání a úpravě živých plotů, keřů a podobné vegetace.

Měl by se používat v suchých, dobře osvětlených podmínkách.

Není určena k sekání trávy, řezání stromů nebo větví. Nepoužívejte zařízení k žádnému jinému účelu.

1.2 POPIS

Obrázek 1 - 6

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Malé bezpečnostní blokovací tlačítko | 6 Zadní rukojeť |
| 2 Čepel | 7 Tlačítko pro uvolnění akumulátoru |
| 3 Hlava plotových nůžek | 8 Tlačítko pro nastavení úhlu |
| 4 Spojka | 9 Prodlužovací tyč |
| 5 Spouštěč | |

2 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM

▲ VAROVÁNÍ

Přečtěte si všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a technické údaje dodané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár anebo vážný úraz.

Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Termín „elektrické nářadí“ ve varováních odkazuje na vaše elektrické (s kabelem) nebo akumulátorové (bez kabelu) elektrické nářadí.

3 INSTALACE

- Pokud je akumulátor nebo kabel nabíječky poškozen, okamžitě akumulátor nebo nabíječku vyměňte.
- Před vložením nebo vyjmutím akumulátoru zkontrolujte, zda je zařízení ve stavu VYPNUTO (OFF).

3.1 ROZBALENÍ ZAŘÍZENÍ

▲ VAROVÁNÍ

Ujistěte se před použitím, že jste řádně sestavili stroj.

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud jsou součásti stroje poškozené, stroj nepoužívejte.
- Pokud součásti chybí, stroj nepoužívejte.
- Pokud jsou součásti poškozené nebo chybějící, obraťte se na servisní středisko.

1. Otevřete obal.
2. Přečtěte si dokumentaci přiloženou v krabici.
3. Vyměňte z krabice všechny nesestavené součásti.
4. Vyměňte stroj z obalu.
5. Zlikvidujte krabici a balicí materiály v souladu s místními předpisy.

▲ VAROVÁNÍ

Pro svou osobní bezpečnost, nevkládejte akumulátor, dokud není nástroj úplně smontován.

3.1.1 PŘIPEVNĚTE HLAVU PLOTOVÝCH NŮŽEK NA ŽIVÝ PLOT NEBO PRODLUŽOVACÍ TYČ

Obrázek 2

1. Připojte hlavu plotových nůžek k rukojeti plotových nůžek. Nebo
2. Nasaďte prodlužovací tyč mezi rukojeť plotových nůžek a hlavu plotových nůžek, abyste dosáhli maximální délky.
3. Posuňte spojku směrem nahoru a otočte ji ve směru hodinových ručiček, dokud není zcela utažena.

▲ VAROVÁNÍ

Spojky pravidelně kontrolujte, abyste se ujistili, že jsou pevně utaženy.

3.1.2 ODSTRANĚTE HLAVU PLOTOVÝCH NŮŽEK NA ŽIVÝ PLOT NEBO PRODLUŽOVACÍ TYČ

Obrázek 3

1. Umístěte stroj na zem.
2. Uvolněte spojku.
3. Sundejte hlavu plotových nůžek / prodlužovací tyč.

3.1.3 INSTALACE AKUMULÁTORU

Obrázek 4

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud je akumulátor nebo nabíječka poškozena, vyměňte akumulátor nebo nabíječku.
- Před instalací nebo vyjmutím akumulátoru zastavte motor a počkejte, až se zastaví.
- Přečtěte si, obeznamte se a dodržujte pokyny uvedené v příručce pro akumulátor a nabíječku.

1. Zarovnejte žebra na akumulátoru s drážkami v přihrádce pro akumulátor.
2. Zatlačte akumulátor do přihrádky pro akumulátor, dokud nezapadne na místo.
3. Když uslyšíte cvaknutí, akumulátor je nainstalován.

3.1.4 VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

Obrázek 4

1. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění akumulátoru.
2. Vyjměte akumulátor ze stroje.

4 PROVOZ

- Nedávejte prsty do zářezů nebo do polohy, v níž by mohlo dojít k jejich pořezání.
- Nedotýkejte se lišty, dokud nevyjměte akumulátor.
- Nepoužívejte stroj, pokud je lišta poškozená nebo ohnutá.
- Odstraňte všechny předměty, jako např. kabely, světla, vodiče nebo šňůry, které se mohou zamotat do střížné lišty a způsobit riziko úrazu.

▲ VAROVÁNÍ

Pokud lišta uvízne na elektrickém kabelu nebo vedení, **NEDOTÝKEJTE SE LIŠTY! MŮŽE BÝT POD PROUDEM A NEBEZPEČNÁ.** Proveďte níže uvedené kroky:

1. Držte stroj za izolovanou zadní rukojeť nebo odložte stroj mimo sebe.
2. Vyjměte akumulátor z kapsy na akumulátor. Pak před vyjmutím čepele odpojte kabel.

4.1 SPUŠTĚNÍ VÝROBKU

Obrázek 5

1. Potáhněte malé bezpečnostní blokovací tlačítko nahoru.
2. Zmáčkněte spouštěče.

▲ VAROVÁNÍ

PŘI PŘENÁŠENÍ VÝROBKU NEDRŽTE PRST NA SPOUŠTĚ, ABY NEDOŠLO K NÁHODNÉMU SPUŠTĚNÍ.

4.2 ZASTAVENÍ STROJE

Obrázek 5.

1. Uvolněte spínač pro zastavení stroje.

4.3 NASTAVENÍ ÚHLU HLAVY PLOTOVÝCH NŮŽEK

Obrázek 6.

Hlavu plotových nůžek lze nastavit do 7 poloh.

1. Zatáhněte tlačítko pro nastavení úhlu a přesuňte hlavu plotových nůžek dopředu nebo dozadu do požadované polohy.
2. Uvolněte tlačítko pro nastavení úhlu.
3. Zkontrolujte, zda je hlava plotových nůžek bezpečně zajištěna na svém místě.

4.4 PROVOZNÍ TIPY

Obrázek 7-8

- Začněte oříznutím horní části plotu. Nástroj lehce nakloňte (až o 15 ° vzhledem k čáře řezu) tak, aby hroty čepele směřovaly mírně směrem k plotu. To způsobí efektivnější řezání čepelí. Držte nástroj v požadovaném úhlu a pohybujte ním rovnoměrně podél roviny řezu. Dvoustranná čepel umožňuje řezání v obou směrech.
- Abyste získali pokud možná co nepřímější řez, natáhněte provaz po délce plotu v požadované výšce. Použijte provaz jako vodičku a řežte těsně nad ním.
- Abyste získali ploché strany, řežte nahoru ve směru růstu. Mladší stonky se pohybují směrem ven, když se ostří pohybuje dolů, což způsobuje mělké oblasti v živém plotu.
- Vyhýbejte se cizím předmětům. Zejména se vyvarujte tvrdým předmětům, jako je kovový drát a zábradlí, protože by to mohlo poškodit čepel.
- Pravidelně olejujte čepel.

▲ VAROVÁNÍ

Při práci nekládejte ruce do čepelí. Kontakt s čepelí způsobí vážné zranění.

5 ÚDRŽBA

▲ UPOZORNĚNÍ

Nedovolte, aby brzdové kapaliny, benzín nebo materiály na bázi ropy přišly do kontaktu s plastovými díly. Chemikálie mohou způsobit poškození plastů a znemožnit jejich použití.

▲ UPOZORNĚNÍ

Na plastovém pouzdru nebo součástech nepoužívejte silná rozpouštědla ani čisticí prostředky.

▲ VAROVÁNÍ

Před údržbou vyjměte akumulátor ze stroje.

5.1 ČISTĚNÍ STROJE

▲ VAROVÁNÍ

Udržujte stroj a motor bez listů, větviček nebo nadměrného oleje, abyste zabránili vzplanutí.

- Pro čištění stroje používejte vlhký hadřík s jemným mycím prostředkem.
- Veškerou vlhkost setřete suchým měkkým hadříkem.
- K čištění větracích otvorů použijte malý kartáč.

5.2 MAZÁNÍ NOŽE

Chcete-li zvýšit účinnost a životnost listů, pečlivě je po každém pracovním cyklu namažte:

- Nemažte nůž olejem za chodu nůžek na živý plot.
- Stroj položte na rovný a hladký povrch.
- Použijte měkký hadřík pro očištění listů a kartáč pro odstranění větších nečistot.
- Naneste podél horního okraje listů jemnou vrstvu oleje pro mazání listů.

i POZNÁMKA

Doporučujeme použít olej šetrný k životnímu prostředí.

6 SKLADOVÁNÍ STROJE

i POZNÁMKA

Před skladováním stroj vyčistěte.

- Vyjměte akumulátor.
- Nechte motor vychladnout.
- Zkontrolujte součásti, abyste se ujistili, zda nejsou uvolněné nebo poškozené. Pokud je to nutné, vyměňte poškozené součásti, utáhněte šrouby a svorníky, nebo problém konzultujte s pracovníkem autorizovaného servisního střediska.
- Skladujte stroj na chladném a suchém místě.

7 ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Problém	Možná příčina	Řešení
Motor se nepustí při stisknutí spínače.	Akumulátor není pevně nainstalován.	Ujistěte se, že jste akumulátor pevně nainstalovali do stroje.
	Akumulátor je vybitý.	Nabijte akumulátor.

Problém	Možná příčina	Řešení
Ze stroje během provozu vychází kouř.	Stroj je poškozen.	- Stroj okamžitě zastavte. - Vyjměte akumulátor. - Kontaktujte servisní středisko.
Při provozu je příliš hluk a / nebo vibrace.	Díly jsou uvolněné.	- Zastavte stroj. - Vyjměte akumulátor. - Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození. - Zkontrolujte a utáhněte uvolněné díly.
	Díly jsou poškozeny.	Nepoužívejte stroj a obraťte se na servisní středisko.

8 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	48 V
Rychlost čepele	3200 (±10%) min ⁻¹
Délka čepele	510 mm
Řezný výkon	30 mm
Hmotnost (bez akumulátoru)	3,9 kg
Měřená hladina akustického tlaku	83 dB(A), K _{PA} =3 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu	94 dB(A)
Vibrace	3,5 m/s ²
Neurčitost	1,5 m/s ²
Model akumulátoru	48V192, 48V96 a další BAM řady
Model nabíječky	48C, 48C2 a další CAM řady

9 ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Název a adresa výrobce:

Název: Greenworks Tools Europe GmbH

Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Německo

Název a adresa společnosti oprávněné vypracovat
soubor technické dokumentace:

Název: André Douqué

Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Něm-
ecko

Tímto prohlašujeme, že výrobek

Kategorie: Tyč plotových nůžek

Model: PTE4030 (48PH)

Výrobní číslo: Viz štítek s označením výrobku

Rok výroby: Viz štítek s označením výrobku

- je v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.
- je v souladu s následujícími směrnicemi ES:
 - 2014/30/EU
 - 2000/14/ES & 2005/88/ES
 - 2011/65/EU & 2015/863/EU

Kromě toho prohlašujeme, že byly použity následující evropské harmonizované normy:

- EN 62841-1; EN 62841-4-2; EN IEC 55014-1;
EN IEC 55014-2; EN 62233; EN ISO 3744; ISO
11094; IEC 62321-3-1; IEC 62321-4; IEC 62321-5;
IEC 62321-6; IEC 62321-7-1; IEC 62321-7-2; IEC
62321-8

Měřená hladina L_{WA} : 91 dB(A)
akustického výkonu:

Garantovaná hladina $L_{WA,d}$: 94 dB(A)
akustického výkonu:

Metoda posouzení shody s přílohou VI směrnice
2000/14/ES.

Místo, datum: Wei- Podpis: Ted Qu, ředitel pro kvali-
terstadt. 11.11.2024 tu

Ted Qu

1	Popis.....	69	4.3	Nastavenie uhla hlavy nožníc na živý plot.....	70
1.1	Účel.....	69	4.4	Prevádzkové tipy.....	70
1.2	Prehľad.....	69	5	Údržba.....	70
2	Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie.....	69	5.1	Čistenie stroja.....	71
3	Inštalácia.....	69	5.2	Namažte čepeľ.....	71
3.1	Rozbalenie stroja.....	69	6	Uskladnenie prístroja.....	71
4	Obsluha.....	70	7	Riešenie problémov.....	71
4.1	Spustenie výrobku.....	70	8	Technické údaje.....	72
4.2	Zastavenie stroja.....	70	9	Vyhlásenie ES o zhode.....	72

1 POPIS

1.1 ÚČEL

Tyčové akumulátorové nožnice na živý plot s akumulátorom sú určené len na používanie vo vonkajšom prostredí jednou osobou, ktorá stojí pevne na pevnom podklade. Výrobok sa musí z bezpečnostných dôvodov ovládať oboma rukami. Výrobok je určený na domáce použitie. Je určený na strihanie a úpravu živých plotov, kríkov a podobnej vegetácie.

Mal by sa používať v suchých, dostatočne osvetlených podmienkach.

Nie je určený na kosenie trávy, stromov alebo konárov. Výrobok nepoužívajte na žiadne iné účely.

1.2 PREHLAD

Obrázok 1 - 6

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Malé bezpečnostné blokovacie tlačidlo | 6 Zadná rukoväť |
| 2 Čepel | 7 Tlačidlo na uvoľnenie akumulátora |
| 3 Hlava nožníc na živý plot | 8 Tlačidlo pre nastavenie uhla |
| 4 Spojka | 9 Predĺžovacia tyč |
| 5 Spúšťač | |

2 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

▲ VAROVANIE

Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania, pokyny, ilustrácie a technické údaje dodané s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie týchto varovaní a pokynov môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne poranenie.

Všetky varovania a pokyny si ponechajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti.

Výraz „elektrické náradie“ vo všetkých varovaniach odkazuje na náradie napájané zo siete (káblom) alebo náradie napájané z akumulátora (bez kábla).

3 INŠTALÁCIA

- Ak je akumulátor alebo kábel nabíjačky poškodený, okamžite vymeňte akumulátor alebo nabíjačku.
- Skôr ako nainštalujete alebo vyberiete akumulátor, skontrolujte, či je zariadenie vypnuté.

3.1 ROZBALENIE STROJA

▲ VAROVANIE

Pred použitím sa uistite, že ste správne zostavili stroj.

▲ VAROVANIE

- Ak sú diely poškodené, stroj nepoužívajte.
- Ak diely chýbajú, stroj nepoužívajte.
- Ak sú súčasti poškodené alebo chýbajú, obráťte sa na servisné stredisko.

- Otvorte obal.
- Prečítajte si dokumentáciu priloženú v krabici.
- Zo škatule vyberte všetky nezmontované diely.
- Vyberte stroj z obalu.
- Zlikvidujte škатуľu a obalový materiál v súlade s miestnymi predpismi.

▲ VAROVANIE

V záujme vašej osobnej bezpečnosti akumulátor do nástroja nevkladajte skôr, ako je úplne zmontovaný.

3.1.1 PRIPOJTE HLAVU NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT ALEBO PREDĽŽOVACIU TYČ

Obrázok 2

- Pripojte hlavu kosačky k rukoväti kosačky. Alebo
- Na dosiahnutie maximálnej dĺžky namontujte predĺžovaciu tyč medzi rukoväť kosačky a hlavu kosačky.
- Posuňte spojku smerom hore a otočte ju v smere hodinových ručičiek, kým nebude celkom dotiahnutá.

▲ VAROVANIE

Pravidelne kontrolujte pevnosť spojenia.

3.1.2 ODSTRÁŇTE HLAVU NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT ALEBO PREDĽŽOVACIU TYČ

Obrázok 3

- Stroj položte na zem.
- Uvoľnite spojku.
- Zložte strunovú hlavu nožníc na živý plot/predĺžovacej tyč.

3.1.3 INŠTALÁCIA AKUMULÁTORA

Obrázok 4

▲ VAROVANIE

- Ak je akumulátor alebo nabíjačka poškodená, vymeňte akumulátor alebo nabíjačku.
- Pred inštaláciou alebo vybratím akumulátora zastavte stroj a počkajte, kým sa motor zastaví.
- Prečítajte si, oboznámte sa a dodržujte pokyny uvedené v príručke pre akumulátor a nabíjačku.

1. Zarovnajre rebrá na akumulátore s drážkami v priestore na akumulátor.
2. Zatláčte akumulátor do priestoru na akumulátor, kým nezapadne na miesto.
3. Keď budete počuť kliknutie, akumulátor je nainštalovaný.

3.1.4 VYBRATIE AKUMULÁTORA

Obrázok 4

1. Stlačte a podržte tlačidlo pre uvoľnenie akumulátora.
2. Vyberte akumulátor zo stroja.

4 OBSLUHA

- Nedávajte prsty do zárezov alebo do polohy, v ktorej by sa mohli poraniť.
- Nedotýkajte sa čepele, pokiaľ nevyberiete akumulátor.
- Stroj nepoužívajte, ak je čepeľ poškodená alebo ohnutá.
- Odstráňte všetky predmety, ako sú káble, svetlá, drôty alebo struny, ktoré sa môžu zamotávať do reznej čepele a prívodiť riziko zranenia.

▲ VAROVANIE

Ak sa čepeľ zasekne na elektrickom kábli alebo vedení, **NEDOTÝKAJTE SA JEJ! MÔŽE BYŤ ŽIVOTU NEBEZPEČNÁ.** Vykonajte nasledujúce kroky:

1. Držte izolovanú zadnú rukoväť alebo položte stroj na zem a od seba.
2. Vyberte akumulátor z obalu akumulátora. Pred odstránením lišty odpojte kábel.

4.2 ZASTAVENIE STROJA

Obrázok 5.

1. Pre zastavenie stroja uvoľnite spínač.

4.3 NASTAVENIE UHLA HLAVY NOŽNÍČ NA ŽIVÝ PLOT

Obrázok 6.

Hlava nožníc môže byť zaistená do 7 pozícií.

1. Potiahnite za tlačidlo pre nastavenie uhla a presuňte dopredu alebo dozadu hlavu nožníc na živý plot do požadovanej polohy.
2. Uvoľnite tlačidlo na nastavenie uhla.
3. Skontrolujte, či je strunová hlava bezpečne zaistená.

4.4 PREVÁDZKOVÉ TIPY

Obrázok 7-8

- Začnite orezávať hornú časť živého plotu. Náradie mierne nakloňte (až 15° vzhľadom k rovine rezu) tak, aby hroty čepele smerovali mierne smerom k živému plotu. Spôsobí to efektívnejší rez čepelí. Podržte náradie v požadovanom uhle a rovnomerne ním pohybujte v rovine rezu. Obojstranná čepeľ umožňuje rezanie v oboch smeroch.
- Za účelom získania veľmi presného orezania natiahnite kúsok povrazu pozdĺž živého plotu a požadovanej výške. Povraz použite ako vodidlo a rez vykonávajte tesne nad ním.
- Za účelom získania plochých strán orezávajte nahor v smere rastu. Mladé výhonky smerujú von pri reze smerom dole, čo spôsobuje priehlbiny v živom plote.
- Dávajte pozor, aby ste nezasiahli žiadne cudzie predmety. Zvlášť sa vyhýbajte zachyteniu tvrdých predmetov, ako sú kovové drôty a zábradlie, pretože tieto môžu poškodiť čepele.
- Čepele pravidelne mažte.

▲ VAROVANIE

Počas práce udržiavajte ruky v bezpečnej vzdialenosti od čepele. Kontakt s čepeľou bude mať za následok vážne zranenie.

5 ÚDRŽBA

▲ VÝSTRAHA

Nedovoľte, aby sa brzdové kvapaliny, benzín, materiály na báze ropy dotýkali plastových častí. Chemikálie môžu spôsobiť poškodenie plastu a viesť k tomu, že sa plast stane nepoužiteľným.

▲ VAROVANIE

PRI POHYBE VÝROBKU NEDRŽTE PRST NA SPŮŠŤI, ABY STE ZABRÁNILI NÁHODNÉMU SPUSTENIU.

4.1 SPUSTENIE VÝROBKU

Obrázok 5

1. Potiahnite malú páčku bezpečnostného blokovania hore.
2. Stlačte spúšťač.

▲ VÝSTRAHA

Na plastovom puzdre alebo súčiastiach nepoužívajte silné rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.

▲ VAROVANIE

Pred údržbou vyberte akumulátor zo stroja.

5.1 ČISTENIE STROJA

▲ VAROVANIE

Stroj a motor udržiavajte bez listov, konárov alebo nadmerného oleja, aby ste zabránili vzniku požiaru.

- Na čistenie stroja použite vlhkú handričku s jemným čistiacim prostriedkom.
- Vlhké miesta očistite mäkkou suchou handričkou.
- Na čistenie vetracích otvorov použite malú kefu.

5.2 NAMAŽTE ČEPEL'

Ak chcete zvýšiť účinnosť a životnosť čepelí, opatrne ich po každej práci namažte:

- Počas chodu nožníc na živé ploty nenanášajte olej na čepel'.
- Stroj položte na rovný a hladký povrch.
- Použite jemnú tkaninu a kefku, aby ste odstránili viac nečistôt z čepelí.
- Naneste ľahkú vrstvu oleja na namazanie čepelí pozdĺž hornej hrany.

i POZNÁMKA

Odporúčame používať olej, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

6 USKLADNENIE PRÍSTROJA

i POZNÁMKA

Pred skladovaním vyčistite stroj.

1. Vyberte akumulátor.
2. Nechajte motor vychladnúť.
3. Skontrolujte, či nie sú žiadne voľné alebo poškodené súčiastky. Ak je to potrebné, vymeňte poškodené súčiastky, utiahnite skrutky a matice alebo to nahláste osobe v autorizovanom servisnom stredisku.
4. Skladujte stroj na chladnom a suchom mieste.

7 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Motor sa nepustí pri potiahnutí spúšte.	Akumulátor nie je pevne nainštalovaný.	Uistite sa, že ste akumulátor pevne nainštalovali do stroja.
	Akumulátor je vybitý.	Nabite akumulátor.
Stroj dymí počas prevádzky.	Stroj je poškodený.	1. Zariadenie okamžite zastavte. 2. Vyberte akumulátor. 3. Kontaktujte servisné stredisko.
Počas prevádzky je veľký hluk a/alebo vibrácie.	Časti sú uvoľnené.	1. Stroj zastavte. 2. Vyberte akumulátor. 3. Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu. 4. Skontrolujte a utiahnite uvoľnené časti.
	Časti sú poškodené.	Stroj nepoužívajte a nahláste to servisnému stredisku.

8 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie	48 V
Rýchlosť čepele	3200 ($\pm 10\%$) min ⁻¹
Dĺžka čepele	510 mm
Kapacita rezania	30 mm
Hmotnosť (bez akumulátora)	3,9 kg
Nameraná hladina akustického tlaku	83 dB(A), K _{PA} =3 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu	94 dB(A)
Vibrácie	3,5 m/s ²
Odchýlka	1,5 m/s ²
Model akumulátora	48V192, 48V96 a ďalšie BAM série
Model nabíjačky	48C, 48C2 a ďalšie CAM série

Okrem toho vyhlasujeme, že boli použité nasledujúce európske harmonizované normy:

- EN 62841-1; EN 62841-4-2; EN IEC 55014-1; EN IEC 55014-2; EN 62233; EN ISO 3744; ISO 11094; IEC 62321-3-1; IEC 62321-4; IEC 62321-5; IEC 62321-6; IEC 62321-7-1; IEC 62321-7-2; IEC 62321-8

Meraná hladina akustického výkonu: L_{WA}: 91 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu: L_{WA,d}: 94 dB(A)

Metóda posudzovania zhody podľa prílohy VI k smernici 2000/14 /ES.

Miesto, dátum: Weisterstadt. 11,11,2024 Podpis: Ted Qu, riaditeľ kvality

Ted Qu

9 VYHLÁSENIE ES O ZHODE

Názov a adresa výrobcu:

Názov: Greenworks Tools Europe GmbH

Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Nem-
ecko

Názov a adresa spoločnosti oprávnenej vypracovať súbor technickej dokumentácie:

Názov: André Douqué

Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Nem-
ecko

Týmto prehlasujeme, že výrobok

Skupina: Tyč nožníc na živý plot

Model: PTE4030 (48PH)

Výrobné číslo: Pozrite si štítk s označením výrobku

Rok výroby: Pozrite si štítk s označením výrobku

- je v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice o strojných zariadeniach 2006/42/ES.
- je v súlade s nasledujúcimi smernicami ES:
 - 2014/30/EÚ
 - 2000/14/ES & 2005/88/ES
 - 2011/65/EÚ & 2015/863/EÚ