


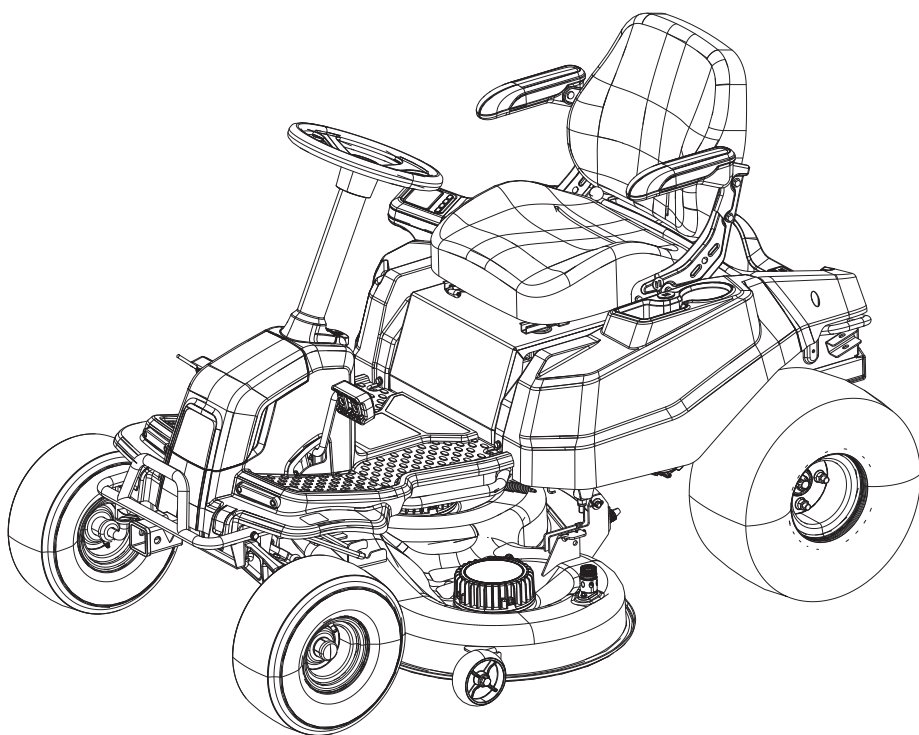

7400786 (82LT107)

LT | LV | ET | PL | CS | SK | SL | HR | HU | AR | HE



cramertools.com

1	Popis.....	99	7.4	Mazání.....	110
1.1	Popis.....	99	7.5	Hodnoty utahovacího momentu.....	111
1.2	Ovládací panel.....	99	7.6	Údržba příhrádky na akumulátor.....	111
2	Rozbalení zařízení.....	99	7.7	Údržba filtru v prostoru pro akumulátor.....	111
3	Instalace.....	100	7.8	Servis.....	111
3.1	Montáž sedadla.....	100	8	Přeprava a skladování.....	112
3.2	Instalace volantu.....	100	8.1	Přeprava.....	112
3.3	Montáž mulčovacího krytu.....	100	8.2	Čištění a skladování.....	113
3.4	Antiskalpovací kola.....	101	9	Řešení problémů.....	115
3.5	Použití aplikace.....	101	10	Technické údaje.....	117
4	Návod k obsluze.....	101	11	Omezená záruka.....	117
4.1	Před zahájením provozu.....	101	11.1	Na co se vztahuje tato záruka.....	117
4.2	Ovládání stroje.....	102	11.2	Kdo musí provést záruční servis.....	118
5	Elektrický systém.....	105	11.3	Na co se tato záruka nevztahuje.....	118
5.1	Bezpečnost elektrického systému.....	105	11.4	Odmítnutí záruky.....	119
5.2	Informace o elektrickém systému.....	105	11.5	Omezení opravných prostředků.....	119
5.3	Digitální displej.....	105	11.6	Časové omezení.....	119
6	Chyby.....	106	11.7	Žádné další záruky.....	119
6.1	Chybový kód.....	107	11.8	Odpovědnost majitele.....	119
7	Údržba.....	109	11.9	Rozdělení rizik.....	119
7.1	Údržba žacího nože.....	109	11.10	Registrace záruky.....	119
7.2	Výměna předního světlometu.....	110	12	ES prohlášení o shodě.....	120
7.3	Pneumatiky.....	110			


1 POPIS

1.1 POPIS

Viz samostatný list s obrázky 1-20

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Páka pro nastavení sedadla | 17 Volant |
| 2 Boční deflektor | 18 Krycí deska |
| 3 Brzdový pedál | 19 Mulčovací kryt |
| 4 Ovládací panel | 20 Ložiskový kroužek |
| 5 Páka pro nastavení výšky žacího ústrojí | 21 Fixační svorky |
| 6 Pedál akceleračního | 22 Sériové číslo |
| 7 Rukojeť parkovací brzdy | 23 Párovací kód |
| 8 Světlo | 24 QR kód |
| 9 Držák kelímků | 25 Prostor pro baterie |
| 10 Port USB | 26 Akumulátor |
| 11 Antiskalovací kola | 27 Západka akumulátoru |
| 12 Panel sedadla | 28 Nůž |
| 13 Zástrčka sedadla | 29 Plnicí otvor oleje |
| 14 Hřídel řízení | 30 Vypouštěcí otvor oleje |
| 15 Spojka | 31 Zahradní hadice |
| 16 Sloupek řízení | 32 Rychlospojka |
| | 33 Mycí otvor |

1.2 OVLÁDACÍ PANEL

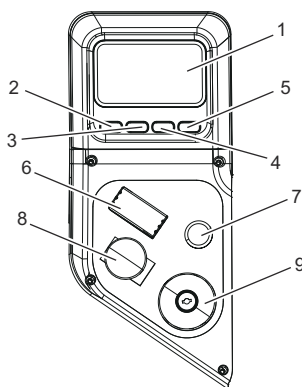

#	Jméno	Funkce
1	Digitální displej	Tento displej zobrazuje důležité informace o elektrickém systému. Kompletní informace naleznete v části Elektrická zařízení.
2	Řízení otáček motoru nože / Zpětný chod	Upravte rychlost nože (cyklicky), když je to na domovské stránce. Stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí stránku.
3	Navigace v nabídce / O stránku nahoru	Otočte digitální displej na poslední stránku. Zpět na domovskou obrazovku.
4	Přepínač světla / Strana dolů	Zapnout/vypnout světla, když je to na domovské stránce. Otočte digitální displej na další stránku.
5	Tlačítko ovladače rychlosti / Potvrdit	Stiskněte a podržte déle než 0,4 s pro aktivaci funkce ovladače rychlosti, stiskněte tlačítko pro potvrzení.
6	Spínač ovládání směru	Směr pohybu sekačky se ovládá pomocí spínače ovládání směru. K dispozici jsou nastavení Drive (D), Neutral (N) a Reverse (R).
7	Tlačítko zpětného chodu sečení	Pro sečení dozadu je nutné aktivovat tlačítko zpětného chodu sečení.
8	Hlavní vypínač	Vypínač slouží k zapínání a vypínání sekačky. Před ovládním spínače je nutné zasunout startovací klíč.
9	Spínač zapnutí/vypnutí nožů žacího ústrojí (PTO)	Tento spínač zapíná motory nožů. Vytažením spínače nahoru zapnete a zatlačením spínače dolů vypnete motory.

! DŮLEŽITÉ

Nikdy nezapínáte motory nožů, když je žací ústrojí pod zatížením. Mohlo by dojít k poškození motorů nebo žacího ústrojí.

2 ROZBALENÍ ZAŘÍZENÍ

▲ VAROVÁNÍ

Ujistěte se před použitím, že jste řádně sestavili stroj.

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud jsou součásti stroje poškozené, stroj nepoužívejte.
- Pokud součásti chybí, stroj nepoužívejte.
- Pokud jsou součásti poškozené nebo chybějící, obraťte se na servisní středisko.

1. Otevřete obal.
2. Přečtěte si dokumentaci přiloženou v krabici.
3. Vyjměte z krabice všechny nesestavené součásti.
4. Vyjměte stroj z obalu.
5. Zlikvidujte krabici a balící materiály v souladu s místními předpisy.

▲ VAROVÁNÍ

Pro svou osobní bezpečnost, nekládejte akumulátor, dokud není nástroj úplně smontován.

3 INSTALACE

3.1 MONTÁŽ SEDADLA

Viz obrázek 3

1. Umístěte sestavu sedadla na panel sedadla a zarovnejte otvory podle obrázku.
2. Namontujte šrouby, podložky a matice a pevně je utáhněte.
3. Připevňte objímky k maticím.
4. Ujistěte se, že je bezpečně usazeno.
5. Připojte zástrčku sedadla ke stroji.

3.2 INSTALACE VOLANTU

Viz obrázek 4-5

i POZNÁMKA

Ujistěte se, že drážka směřuje k sedadlu.

1. Nasadte hřídel řízení do spojky a podle potřeby otáčejte, abyste zarovnali otvor v hřídeli s otvorem pro šroub ve spojce.
2. Namontujte dva šrouby a pevně je utáhněte.

i POZNÁMKA

Utahovací moment šroubů nastavte na hodnotu podle obrázku.

3. Namontujte sloupek řízení. Všimněte si výstupků na spodní straně sloupku řízení, které zapadají do otvorů v otvoru, a zkontrolujte, zda je sloupek řízení pevně usazen.
4. Ujistěte se, že kolo sekačky směřuje přímo dopředu, a pak volant silou nasadte na sloupek řízení.
5. Namontujte šroub a podložku; pevně utáhněte.
6. Nainstalujte krycí desku volantu.

3.3 MONTÁŽ MULČOVACÍHO KRYTU

Viz obrázek 6

Sekačka je při dodání nakonfigurována na boční vyhazování. Pokud chcete mulčovat:

1. Umístěte mulčovací kryt na výstupek na krytu sekačky.
2. Vyrovnajte otvory v mulčovacím krytu a otvory v krytu sekačky.
3. Namontujte a utáhněte šrouby, vruty, upevňovací svorky a ložiskový kroužek podle obrázku.

3.4 ANTISKALPOVACÍ KOLA

Viz obrázek 2

Antiskalповací kola jsou součástí standardní výbavy Greenworks jednotek. Tato antiskalповací kola jsou navržena tak, aby minimalizovala skalповání při sečení na nerovném a nerovném terénu. Po nastavení výšky sečení nastavte antiskalповací kola tak, aby zasahovala pod žací ústrojí, ale nedotýkala se země. Vždy by měly být alespoň 0,6 cm až 1,9 cm pod žacím ústrojím. Když je jednotka umístěna na rovném povrchu, lze polohu kola podle potřeby upravit nahoru nebo dolů od 1,9 cm do 4,4 cm pod povrchem nože. Posuňte kola nahoru nebo dolů - pomocí různých otvorů pro upevnění osy v držáku pro upevnění kola (pokud je u modelu k dispozici).

3.5 POUŽITÍ APLIKACE

Viz obrázek 7-8

1. Navštivte webové stránky společnosti Fleet Management: [fleet,cramertools.com](http://fleet.cramertools.com)
2. Vytvořte si účet a přihlaste se.
3. Pozvěte ostatní uživatele ve vaší organizaci.
4. Naskenujte QR kód, stáhněte si aplikaci a přihlaste se.
5. Přidat zařízení. Sériové číslo, párovací kód a QR kód najdete na odpovídajícím štítku sekačky v tomto návodu. Naskenujte QR kód nebo jej zadejte ručně.

4 NÁVOD K OBSLUZE

4.1 PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU

4.1.1 NASTAVENÍ SEDADLA

Viz obrázek 9

Před zahájením práce se sekačkou upravte polohu sedadla tak, abyste dobře dosáhli na plynový a brzdový pedál.

1. Posadte se na sedadlo a zvedněte páku nastavení sedadla.
2. Držte páku a posuňte sedadlo do požadované polohy.
3. Před použitím sekačky uvolněte páku a ujistěte se, že je sedadlo zajištěno ve své poloze.

▲ VAROVÁNÍ

Před použitím sekačky se ujistěte, že je sedadlo zajištěno na svém místě. Sedadlo, které není zajištěno, může způsobit posun obsluhy a ztrátu kontroly nad sekačkou a vést k možné smrti nebo vážnému zranění osob.

4.1.2 NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ

Viz obrázek 10

Před použitím sekačky zvedněte výšku žacího ústrojí do polohy sečení, která nejlépe vyhovuje vašemu trávníku.

Výška žacího ústrojí je nastavitelná od 3,81-11,4 cm. Žací ústrojí by mělo být během přejíždění zvednuté, aby se vyhnulo pařezům, kamenům nebo jiným překážkám, které by mohly poškodit žací ústrojí sekačky.

▲ UPOZORNĚNÍ

Při nastavování výšky žacího ústrojí pevně držte páku pro nastavení výšky žacího ústrojí a uvolněte ji pouze tehdy, když je zajištěna v požadovaném otvoru. Rychlé uvolnění páky může způsobit nebezpečí skřípnutí nebo škubnutí za ruku obsluhy.

1. Zastavte sekačku a odpojte nože.
2. Otočte klíčkem do polohy OFF a aktivujte parkovací brzdu.
3. Chcete-li žací ústrojí zvednout, uchopte páku pro nastavení výšky žacího ústrojí, zatlačte ji doleva, abyste ji uvolnili ze slotu, posuňte ji směrem k zadní části sekačky a poté ji zatlačte doprava do slotu pro zajištění.
4. Chcete-li žací ústrojí spustit, uchopte páku pro nastavení výšky žacího ústrojí, zatlačte ji doleva, abyste ji uvolnili ze slotu, posuňte ji směrem k přední části sekačky a poté ji zatlačte doprava do slotu pro zajištění.

4.1.3 INSTALACE AKUMULÁTORU

Viz obrázek 11

Chcete-li ověřit, zda jsou akumulátory sekačky plně nabité, zkontrolujte indikátor stavu akumulátoru. Další podrobnosti naleznete v příručce k akumulátoru.

1. Zvedněte panel sedadla.
2. Zvedněte kryt prostoru pro akumulátor.
3. Vložte akumulátor do přihrádky na akumulátor.

▲ VAROVÁNÍ

Vyrovnejte žebra akumulátoru s portem akumulátoru. Ujistěte se, že západka akumulátoru hladce zaklapne do prostoru pro akumulátor.

4.1.4 PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU STROJE

- Zajistěte, aby se v pracovním prostoru nenacházely děti, kolemjdoucí a domácí zvířata.
- Vyčistěte pracovní prostor od předmětů, které by mohly být vymrštěny žacími noži.
- Zkontrolujte fungování brzdy.
- Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
- Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny ochranné kryty na svém místě a zda správně fungují.
- Očistěte sekačku od nečistot.
- Vyzkoušejte bezpečnostní blokovací systém.
- Nastavte sedadlo do požadované polohy.
- Ověřte úroveň nabití akumulátoru.

4.1.5 BEZPEČNOSTNÍ BLOKOVACÍ SYSTÉM

Viz obrázek 12

Tato sekačka je vybavena bezpečnostním blokovacím systémem, který chrání obsluhu tím, že vypne nože, pokud obsluha opouští sedadlo s běžícími noži. Před každým použitím systém otestujte, abyste se ujistili, že funguje správně.

1. Ujistěte se, že je přepínač směru jízdy v neutrální poloze (N) a spínač PTO je dole.
2. Vložte startovací klíč a otočte jej do polohy ON.
3. Uvolněte parkovací brzdu.
4. Zatáhnutím za spínač PTO aktivujte nože.
5. Krátce zvedněte sedadlo, ale nevstupujte ze sekačky.

Nože by se měly vypnout během 5 sekund. Pokud se nezastaví, obraťte se na zákaznický servis. Sekačku nepoužívejte, dokud nebude bezpečnostní blokovací systém opraven.

4.2 OVLÁDÁNÍ STROJE

4.2.1 SPUŠTĚNÍ STROJE

i POZNÁMKA

Před zahájením práce se sekačkou vyklidte prostor, kde se nenachází kolemjdoucí osoby. Pokud někdo vstoupí do prostoru sečení, okamžitě zastavte a nevracejte se k sekání, dokud kolemjdoucí prostor neopustí.

1. Zvedněte žací ústrojí sekačky do nejvyšší polohy.
2. Vložte startovací klíč a otočte jej do polohy ON.
3. Stiskněte přepínač směru jízdy do neutrální polohy (N) .
4. Uvolněte parkovací brzdu.
5. Zatáhněte za spínač žacího ústrojí PTO, abyste spustili žací nože pro sečení.
6. Stiskněte přepínač směru jízdy do polohy dopředu (D) a zajedte na požadované místo sečení.

i POZNÁMKA

Budte opatrní při přejíždění šterkových cest nebo příjezdových cest. Před přejezdem vypněte nože a zvedněte žací ústrojí do nejvyšší polohy, abyste minimalizovali možnost odrazu. Jedte pomalu, abyste zabránili ztrátě trakce a řízení.

i POZNÁMKA

Nepokoušejte se měnit směr jízdy, když je sekačka v provozu. Před změnou směru sečení vždy úplně zastavte.

4.2.2 NASTAVENÍ TEMPOMATU

1. Při jízdě sekačky dopředu sešlapijte pedál plynu, dokud nedosáhnete požadované rychlosti.
2. Stiskněte tlačítko tempomatu a podržte po dobu 0,4 s.
3. Uvolněte tlak na plynový pedál. Rychlost sečení by měla zůstat konstantní.

4.2.3 UVOLNĚNÍ TEMPOMATU

1. Sešlápněte plynový pedál, sešlápněte brzdový pedál.

4.2.4 AKTIVUJTE PARKOVACÍ BRZDU

1. Plně sešlápněte a podržte brzdový pedál.
2. Vytáhněte rukojeť parkovací brzdy nahoru a podržte ji.
3. Uvolněte brzdový pedál.
4. Uvolněte rukojeť parkovací brzdy.

▲ VAROVÁNÍ

Nikdy nenechávejte sekačku bez dozoru, pokud je motor v chodu. Zkontrolujte, zda je zatažená parkovací brzda a zda byl klíč vytažen. Nezapnutí parkovací brzdy by mohlo způsobit pohyb sekačky a ponechání klíče by mohlo umožnit neoprávněné použití, které by mohlo vést k vážnému zranění osob.

4.2.5 UVOLNĚNÍ PARKOVACÍ BRZDY

1. Sešlápnutím brzdového pedálu uvolněte parkovací brzdu.

4.2.6 ZASTAVENÍ STROJE

1. Zastavte sekačku na rovném a plochém povrchu.
2. Aktivujte parkovací brzdu.
3. Stisknutím spínače PTO dolů nože vypnete.
4. Otočte klíčem do polohy OFF.

4.2.7 PROVOZ V REŽIMU COUVÁNÍ

Viz obrázek 13

- Sešlápněte brzdový pedál a sekačku úplně zastavte.
- Stisknutím spínače PTO dolů nože vypnete.
- Přepněte spínač ovládání směru do polohy couvání (R).
- Stiskněte tlačítko zpětného chodu sečení.
- Vytáhněte spínač PTO, pomalu sešlápněte plynový pedál a podle potřeby sekejte pozpátku.

▲ VAROVÁNÍ

Pokud to není nezbytně nutné, nesekejte pozpátku. Před a při couvání se vždy dívejte dolů a dozadu, abyste se ujistili, že do prostoru sečení nevstupují děti, kolemjdoucí nebo domácí mazlíčci. Nezapomeňte, že ke způsobení smrti nebo vážného zranění stačí neopatrný zlomek sekundy.

▲ VAROVÁNÍ

Dbejte zvýšené opatrnosti před a při couvání s nainstalovanou sadou s vakem (není součástí dodávky), protože může omezovat viditelnost. Vždy se pozorně dívejte za sebe a dolů, zda za vámi nejsou malé děti, kolemjdoucí a domácí mazlíčci a pohybujte se sekačkou pomalu, abyste zabránili nehodám při přejetí dozadu, které mohou způsobit smrt nebo vážné zranění osob.

4.2.8 POUŽITÍ PORTU USB

Viz obrázek 14

Nabíjecí port USB poskytuje mobilnímu telefonu, přehrávači MP3 nebo jiným zařízením USB nabíjecí výkon 5 V DC při proudu až 2,1 A. Konkrétní požadavky na nabíjení naleznete v návodu k obsluze svého zařízení.

Připojte jeden konec kabelu USB (není součástí dodávky) k zařízení a druhý konec k nabíjecímu portu USB na sekačce a začněte zařízení nabíjet.

i POZNÁMKA

Pokus o nabíjení zařízení s proudem vyšším než 2,1 A by mohl poškodit nabíjecí port USB a/nebo sekačku.

i POZNÁMKA

Port USB je napájen pouze při spuštění stroje.

▲ VAROVÁNÍ

Při práci se sekačkou nikdy nepoužívejte sluchátka ani žádné elektronické zařízení, jako je chytrý telefon nebo tablet. Rozptýlená pozornost může mít za následek nehodu, při které může dojít k usmrcení nebo vážnému zranění obsluhy nebo okolních osob.

4.2.9 PROVOZNÍ TIPY

Viz obrázek 15

- Udržujte nože sekačky ostré.
- Ujistěte se, že na trávníku nejsou kameny, klacky, dráty, hračky, ořechy, větve stromů a další předměty, které by mohly poškodit nože nebo motor sekačky. Nesekejte přes vytyčený pozemků nebo jiné kovové sloupky. Takové předměty by mohly poškodit nůž nebo být sekačkou náhodně vymrštnuty jakýmkoli směrem a způsobit vážné zranění obsluhy i ostatních osob.
- Pro zdravý trávník vždy posekejte maximálně jednu třetinu celkové délky trávníku.
- Při sekání velkých ploch začněte otáčením doprava, aby se vyhazovaná tráva dostaly mimo keře, ploty, příjezdové cesty apod. Po jednom nebo dvou kolech sekejte v opačném směru a otáčejte se doleva, dokud neskončíte.
- Sekejte tak, aby vyhazovaná tráva odcházela směrem k již posekané ploše trávníku.
- Při sekání husté trávy snižte rychlost, abyste dosáhli efektivnějšího sekání a řádného vyhazování posečené trávy.
- **Při běžném sečení** sekejte pouze asi 38 mm stébla trávy. Sekání většího množství trávy se nedoporučuje, pokud není tráva řídká nebo není konec sezóny sečení.
- Nesekejte mokrou travu. Přilepí se na spodní stranu žacího ústrojí a zabrání správnému sběru posekané trávy do pytlů nebo mulčování.
- Nová nebo hustá tráva může vyžadovat užší sečení nebo vyšší výšku sečení.
- Udržujte žací ústrojí a boční deflektor čisté. Před každým použitím a po něm odstraňte posekanou travu, listí, nečistoty a další nahromaděné zbytky. K čištění nepoužívejte zahradní hadici.

i POZNÁMKA

Před čištěním pod sekačkou vždy zastavte sekačku, nechte nože zcela zastavit a vyjměte startovací klíč.

4.2.10 PROVOZ VE SVAHU

Viz obrázek 16

Svahy jsou hlavním faktorem souvisejícím se ztrátou kontroly a převrácením, které mohou mít za následek vážné zranění nebo smrt. Provoz na jakémkoli svahu vyžaduje zvláštní opatrnost. Pokud nemůžete na svahu pracovat nebo pokud se na něm necítíte dobře, nesekejte ho.

- Na svazích jeďte ve směru doporučeném výrobcem. Při práci v blízkosti srázů dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nepoužívejte stroj za žádných podmínek, kdy je ohrožena trakce, řízení nebo stabilita. Pneumatiky mohou klouzat, i když jsou kola zastavena.
- Při sjíždění svahů mějte vždy zařazený rychlostní stupeň. Nejezděte z kopce.
- Sekejte po svazích, ne napříč.
- Dávejte pozor na díry, vyjeté koleje, hrboly, kameny nebo jiné skryté předměty. Nerovný terén by mohl stroj převrátit. Vysoká tráva může ukrývat překážky.
- Nesekejte v blízkosti výsypů, příkopů nebo násypů. Stroj by se mohl najednou převrátit, pokud kolo přejede přes okraj nebo pokud se okraj propadne dovnitř.
- Zvolte nízkou jezdovou rychlost, abyste na svahu nemuseli zastavovat nebo řadit.
- Nesekejte na mokré trávě. Pneumatiky mohou ztratit trakci.
- Vyvarujte se rozjezdu, zastavení nebo otáčení na svahu. Ztratí-li pneumatiky trakci, uvolněte nůž (nože) a pomalu pokračujte přímo dolů ze svahu.
- Veškerý pohyb na svazích provádějte pomalu a pozvolně. Neprovádějte náhlé změny rychlosti nebo směru, které by mohly způsobit převrácení stroje.
- Při práci s příslušenstvím stroje buďte velmi opatrní; může ovlivnit stabilitu stroje. Nepoužívejte na strmých svazích.
- Pokud používáte volitelnou sadu s vakem, dbejte zvýšené opatrnosti a při práci na svazích pracujte se sekačkou pomalu, protože sada s vakem může změnit stabilitu sekačky.
- Při jízdě ze svahu vždy používejte brzdy. Nepokoušejte se nechat sekačku sjíždět z kopce na neutrálu.

5 ELEKTRICKÝ SYSTÉM

5.1 BEZPEČNOST ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU

- Před seřizováním nebo opravou zařízení vyjměte klíč a akumulátory a přečtěte si návod k obsluze.
- Před prací na tomto přístroji vždy vyjměte klíč a akumulátor.
- Při přepravě zařízení vždy vyjměte klíč a akumulátory.
- Udržujte zařízení bez posekané trávy, listů a jiných nečistot. K čištění zařízení NESTŘÍKEJTE vodu. Používejte pouze stlačený vzduch. Při čištění zařízení používejte odpovídající ochranu očí a sluchu.
- V blízkosti akumulátoru vždy noste ochranné brýle a ochranné pomůcky. Používejte izolované nástroje.
- Vyčistěte prostor pro baterii, prostor hnacího motoru, žací ústrojí, sedadlo atd. od všech nečistot a zbytků. Nepoužívejte rozpouštědla, tvrdé čisticí prostředky ani abraziva.
- Když je klíč v poloze ON, může se nůž sekačky zapojit, když je zapnutý/vypnutý spínač žacího ústrojí (PTO), i když se hnací motor neotáčí. Při zapnutí/vypnutí spínače žacího ústrojí udržujte prostor mimo dosah kolemjdoucích.
- Všechny prostory pro údržbu a skladování by měly být řádně větrány v souladu s platnými požárními předpisy a vyhláškami, aby se zabránilo nebezpečí požáru.

- V blízkosti akumulátoru nesmí vznikat plameny, jiskry ani kouření.
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
- Ochranné štíty, kryty a chrániče mějte vždy na svém místě a bezpečně upevněné. Pokud dojde k jejich poškození, okamžitě je opravte nebo vyměňte. Nikdy neupravujte ani neodstraňujte bezpečnostní zařízení.


5.2 INFORMACE O ELEKTRICKÉM SYSTÉMU

Greenworks Sekačka je napájena 82voltovým elektrickým systémem. Skládá se z následujících komponentů:

1. Ovladač nože a pohonu (1)
2. Motor nože (2)
3. Akcelerátor (1)
4. Digitální displej (1)
5. Motor kola (1)
6. Prostor pro baterie (1)

5.3 DIGITÁLNÍ DISPLEJ

Úkolem digitálního displeje umístěného na ovládacím panelu je poskytovat obsluze informace o elektrickém systému. Poskytuje podrobné informace ve formě vzoru, kódů a čísel.

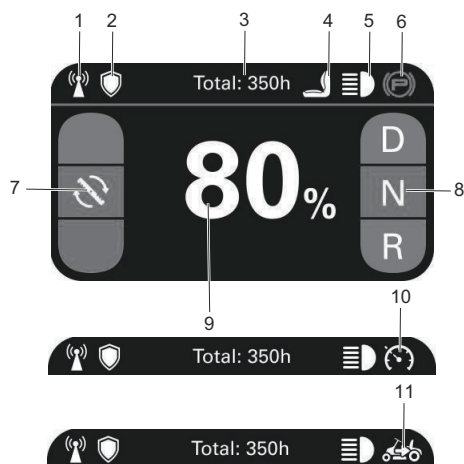

#	Jméno	Funkce
3	Celkem : 350h	Pracovní doba sekačky
4		Spínač sedadla je zavřený.
5		LED světla
6		Parkovací brzda je zapnutá.
7		Rychlost nůž
8	D/N/R	Směr jízdy: Dopředu (D), neutrál (N) a dozadu (R).
9	80 %	Procento akumulátoru
10		Ovladač rychlosti
11		Je aktivován režim sečení pozpátku.

#	Jméno	Funkce
1		4G signál GPS
2		GreenShield

6 CHYBY

Když systém CANBUS zjistí problém, přijme opatření na ochranu uživatele a stroje. Při vypnutí stroje nebo součásti signalizuje, že došlo k chybě, a tato chyba se zobrazí na digitálním displeji. Všechny elektrické chyby mají písmenný kód následovaný číslem. První písmeno popisuje systém, který chybu způsobil, podle této tabulky:

Jméno	Význam
T	Pohon, ovladač a motor
PMU	Řízení napájení zařízení (v přihrádce na akumulátor)
ML	Ovladač motoru levého nože
MR	Ovladač motoru pravého nože
V	Vozidlo

6.1 CHYBOVÝ KÓD

Chybový kód	Popis	Řešení
T11	Přepětí	Napětí je příliš vysoké. Restartujte napájení.
T12	Podpětí	Napětí je příliš nízké. Před použitím akumulátor plně nabijte.
T13	Chyba autotestu ovladače	Pokud narazíte na tento problém, obraťte se na svého distributora a požádejte o řešení.
T14	Hnací motor se zastavil	Zkontrolujte, zda se hnací kola nezasekla, a znovu zapněte napájení.
T15	Chyba enkodéru motoru	Zkontrolujte, zda je konektor s Hallovým efektem ovladače pohonu správně připojen, a poté restartujte napájení.
T16	Chyba obvodu ovladače pohonu	Pokud narazíte na tento problém, obraťte se na svého distributora a požádejte o řešení.
T17	Přehřátí hnací části ovladače	Teplota ovladače je příliš vysoká. Počkejte, dokud ovladač nevychladne, a poté znovu spusťte zdroj napájení.
T18	Přehřátí hnacího motoru	Teplota motoru je příliš vysoká. Počkejte, dokud motor nevychladne, a poté znovu spusťte zdroj napájení.
T21	Teplotní senzor hnacího motoru je abnormální	Zkontrolujte, zda není zapojení teplotního senzoru abnormální.
T22	Hardwarový nadproud hnací části ovladače	Zatížení je příliš vysoké. Restartujte napájení.
T23	Chyba přednabíjení	Restartujte napájení.
T25	Softwarový nadproud pohonu	Zatížení je příliš vysoké. Restartujte napájení.
T26	Chyba pohonu MOS	Pokud narazíte na tento problém, obraťte se na svého distributora a požádejte o řešení.
T27	Ztráta fáze motoru	Zkontrolujte, zda jsou kabely motoru ovladače pohonu správně připojeny, a poté restartujte napájení.
T28	Přehřátí ovladače pohonu	Teplota ovladače je příliš vysoká. Počkejte, dokud ovladač nevychladne, a poté znovu spusťte zdroj napájení.
V14	Nesprávná sekvence sečení pozpátku	Před sečením pozpátku stiskněte tlačítko couvání sekačky.
V15	Chyba autotestu sekačky	1. Před spuštěním sekačky zkontrolujte, zda je brzda v zapnuté poloze. 2. Před sekačky nastavte spínač žacího ústrojí do vypnuté polohy a zkontrolujte, zda je spínač žacího ústrojí správně zapojen. 3. Před spuštěním sekačky přesuňte řadicí páku FNR do polohy N. 4. Zkontrolujte, zda je konektor pod sedadlem správně připojen. 5. Při startování sekačky nemačkejte tlačítko tempomatu. 6. Při startování sekačky nesešlapujte pedál plynu.
V16	Nesprávné pořadí operací	Vraťte spínač akcelérátoru a nože do výchozí polohy.
V17	Chyba komunikace SPI	Restartujte napájení.
V18	Porucha v prostoru pro akumulátor (PMU)	Zkontrolujte, zda jsou kabely akcelérátoru správně připojeny, a restartujte napájení.
V22	Abnormální signál nože	Zkontrolujte, zda je spínač spouštění nožů správně připojen, a poté spínač vraťte do výchozí polohy.

Chybový kód	Popis	Řešení
V21	Chyba komunikace PMU CAN	Komunikace s příhrádkou na akumulátor skončila. Restartujte napájení.
V23	Abnormální přepínač přítomnosti obsluhy	Zkontrolujte, zda je konektor pod sedadlem správně připojen, a poté znovu zapněte napájení.
ML3	Softwarový nadproud levého nože	Zkontrolujte zatížení sečení a restartujte napájení.
ML4	Levý nůž se zastavil	Zkontrolujte zatížení sekačky a vraťte spínač spuštění nože do výchozí polohy.
ML6	Levý nůž, chyba MOS	Pokud narazíte na tento problém, obraťte se na svého distributora a požádejte o řešení.
ML7	Levý nůž, ztráta fáze motoru	Zkontrolujte, zda jsou kabely ovladače nože a motoru správně připojeny, a poté restartujte napájení.
ML9	Levý nůž, abnormální teplota ovladače	Teplota ovladače je příliš vysoká. Počkejte, dokud ovladač nevychladne, a poté znovu spusťte zdroj
ML14	Hardwarový nadproud levého nože	Zkontrolujte zatížení sečení a restartujte napájení.
ML15	Levý nůž se nespustil	Zkontrolujte zatížení sekačky a vraťte spínač spuštění nože do výchozí polohy.
MR3	Ochrana motoru před nízkými otáčkami	Zkontrolujte zatížení sečení a restartujte napájení.
MR4	Ochrana motoru proti překročení otáček	Zkontrolujte zatížení sekačky a vraťte spínač spuštění nože do výchozí polohy.
MR6	Chyba Hallova senzoru motoru	Pokud narazíte na tento problém, obraťte se na svého distributora a požádejte o řešení.
MR7	Ztráta fáze ovladače	Zkontrolujte, zda jsou kabely ovladače nože a motoru správně připojeny, a poté restartujte napájení.
MR9	Chyba otevřeného obvodu MOS-FET	Teplota ovladače je příliš vysoká. Počkejte, dokud ovladač nevychladne, a poté znovu spusťte zdroj napájení.
MR14	Podpětí ovladače	Zkontrolujte zatížení sečení a restartujte napájení.
MR15	Přepětí ovladače	Zkontrolujte zatížení sekačky a vraťte spínač spuštění nože do výchozí polohy.
PMU10	Chyba otevřeného obvodu akumulátoru	Teplota prostoru pro akumulátor a akumulátoru je příliš nízká. Používejte stroj při vhodné teplotě a restartujte napájení.
PMU11	Závažná chyba PMU	Teplota prostoru pro akumulátor a akumulátoru je příliš vysoká. Počkejte, dokud akumulátor nevychladne, a poté znovu spusťte zdroj napájení.
PMU12	Menší chyba PMU	Zásadní chyba v příhrádce pro akumulátor zabránila spuštění systému pohonu a nožů. Restartujte napájení a zkuste to znovu.
PMU13	K dispozici není žádný akumulátor	Zkontrolujte, zda používáte správný akumulátor, a poté restartujte napájení.
PMU	Nedostatečný počet dostupných akumulátorů, funkčnost může být omezena.	Vložte prosím více akumulátorů.
NA	Chyba komunikace displeje	Zkontrolujte připojovací části displeje a síť CAN.
	Vybrán nesprávný displej	Vyberte prosím správný displej pro váš model sekačky

7 ÚDRŽBA

7.1 ÚDRŽBA ŽACÍHO NOŽE

Žací nože kontrolujte každý den. Jsou klíčem k efektivitě výkonu a dobře udržovanému trávniku. Udržujte je ostré – tupý nůž trávu spíše roztrhá než poseká a během několika hodin zanechá na trávě hnědý roztrhaný vršek. Tupý nůž také vyžaduje větší výkon. Ohnutý, prasklý nebo zlomený nůž vyměňte.

▲ VAROVÁNÍ

Nikdy se nepokoušejte narovnat ohnutý nůž zahříváním nebo svařovat prasklý či zlomený nůž, protože by se mohl zlomit a způsobit vážné zranění. Opatřované nebo poškozené nože vyměňte.

▲ VAROVÁNÍ

Nikdy nepracujte s noži, pokud je klíč ve spínači zapalování. Otočte klíčkem do polohy „OFF“ a vyjměte akumulátory ze stroje. Zablokujte sekačku, pokud pod ní musíte pracovat. Při manipulaci s noži používejte rukavice. Pokud sekačka narazí na kámen, větev nebo jiný cizí předmět, vždy zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nože!

▲ NEBEZPEČÍ

Dodatečné doostření lze provést pomocí pilníku. Tupá čepel také vyžaduje větší výkon. Komerční vyvažovací nástroj je k dispozici ve většině obchodů s hardwarem nebo lze vyvažování provést umístěním nože na obrácený průbojník nebo 12,7 mm šroub. Nůž by se neměl opírat nebo naklánět. Při pomalém otáčení nože by se neměl viklat. Pokud je nůž nevyvážený, před opětovnou instalací jej vyrovnejte. Položte nůž na rovný povrch a zkontrolujte, zda není deformovaný. Deformovaný nůž vyměňte.

▲ VAROVÁNÍ

- Křídló nože (zakřivená část) musí směřovat nahoru směrem dovnitř žacího ústrojí, aby bylo zajištěno správné sekání.
- Při montáži nožů je po instalaci otočte, aby se špičky nožů nedotýkaly navzájem nebo po stranách sekačky.
- Nesprávné utažení šroubu může vést ke ztrátě nože, což může způsobit vážné zranění.
- Žací nože jsou ostré a můžete se o ně pořezat. Při jejich údržbě používejte rukavice a dbejte zvýšené opatrnosti.

7.1.1 VÝMĚNA NOŽE

Viz obrázek 17

1. Zastavte motor, vyjměte startovací klíček a zatáhněte parkovací brzdu.
2. Zvedněte výšku žacího ústrojí do nejvyšší polohy, abyste umožnili přístup k nožům.

i POZNÁMKA

V případě potřeby zvedněte sekačku na zvedák nebo pomocí zvedáku a zvedacích stojanů nebo sejměte žací ústrojí, jak je popsáno v předchozí části, abyste získali přístup k nožům.

▲ VAROVÁNÍ

Pokud zvedáte sekačku za účelem přístupu k nožům, tak než budete pokračovat, ujistěte se, že je sekačka řádně zajištěna a parkovací brzda je zatažena. Pokud sekačku řádně nezajistíte, může dojít k jejímu pádu s následkem smrti nebo možného vážného zranění osob.

3. Mezi nůž a žací ústrojí zaklíněte kousek dřeva, abyste zabránili pohybu nože.
4. Matici nože povolte otáčením proti směru hodinových ručiček (při pohledu zespodu sekačky) pomocí klíče nebo nástrčného klíče 16 mm (není součástí dodávky).
5. Odstraňte matici nože, distanční podložku, izolátor nože a nůž.
6. Navlékněte matici nože na hřídel a utáhněte ji prstem.
7. Momentovým klíčem (není součástí dodávky) dotáhněte matici nože ve směru hodinových ručiček, abyste se ujistili, že je šroub řádně dotažen. Doporučený krouticí moment pro matici nože je 90 N.m~100 N.m.

▲ VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že je nůž správně usazen a matice nože je utažena podle výše uvedených údajů o krouticím momentu. Pokud nůž správně nepřipevníte, může dojít k jeho uvolnění a možnému vážnému zranění osob.

8. V případě potřeby zopakujte s druhým nožem.

i POZNÁMKA

Ujistěte se, že jsou všechny díly vyměněny přesně v pořadí, v jakém byly demontovány.

7.2 VÝMĚNA PŘEDNÍHO SVĚTLOMETU

Viz obrázek 18

Zavolejte na zákaznický servis nebo navštivte naše webové stránky a objednejte si nový světlomet.

1. Zaparkujte sekačku na rovném povrchu a aktivujte parkovací brzdu.
2. Zastavte motor a vyjměte startovací klíč.
3. Vyjměte a odložte šroub se šestihrannou hlavou a plochou podložku, které drží podlahový panel sekačky na svém místě.
4. Mírně nadzvedněte podlahový panel, abyste získali přístup ke dvěma šroubům se šestihrannou hlavou a plochým podložkám zajišťujícím světlomet na svém místě. Odstraňte šrouby a podložky a odložte je stranou.
5. Odpojte starý světlomet a zlikvidujte jej.
6. Zapojte nový světlomet a znovu namontujte podložky a šrouby. Pevně je utáhněte.
7. Spusťte podlahový panel a znovu namontujte podložku a šroub k zajištění.

7.3 PNEUMATIKY

Pro rovné sečení je důležité, aby byl ve všech pneumatikách správný tlak vzduchu. Doporučené hodnoty tlaku jsou:

i POZNÁMKA

Tlak v pneumatikách by se měl měřit nebo upravovat pouze při studených pneumatikách.

Hnací kola	8 psi
Přední jezdcová kola	24 psi

i POZNÁMKA

Pneumatiky kontrolujte každý den. V případě poškození je okamžitě vyměňte.

▲ VAROVÁNÍ

Při huštění pečlivě kontrolujte tlak v pneumatikách. Příliš mnoho vzduchu v pneumatice může způsobit její prasknutí a vážné zranění.

7.4 MAZÁNÍ

Viz obrázek 19

Před zahájením provozu doplňte olej.

Typ oleje	SAE85W-140
Objem oleje	180 ml

Pro výměnu maziva se obraťte na svého Greenworks prodejce.

i POZNÁMKA

Po prvním provozu stroje vyměňte převodový olej po 50 hodinách, poté olej vyměňujte každých 200 hodin.

7.5 HODNOTY UTAHOVACÍHO MOMENTU

▲ VAROVÁNÍ

Zvláštní pozornost je třeba věnovat utažení matic čepu hnacího kola a šroubů včetně nože. Nedodržení správného utažení těchto položek může mít za následek ztrátu kola nebo nože, což může způsobit vážné poškození nebo zranění osob.

Hodnoty točivého momentu jsou uvedeny níže:

Díl	Ft-lbs.	Nm
Matice (čepu) kola	89	120
Šroub včetně nože	66	90

CS

Pouze matice čepu -Doporučuje se, aby byly zkontrolovány po prvních 2 hodinách provozu, nejprve každých 100 hodin a po odstranění za účelem opravy nebo výměny.

7.6 ÚDRŽBA PŘIHRÁDKY NA AKUMULÁTOR

Sekačka Greenworks je napájena akumulátorem, který při správné údržbě vydrží dlouhá léta. Pro správnou péči dodržujte následující pokyny:

- Po každém použití akumulátory vždy nabíjte.
- Kdykoli je akumulátor zcela vybitý a vypnutý, je nejlepší jej co nejdříve dobít. Nadměrné vybíjení akumulátoru znamená zkrácení životnosti akumulátoru a jeho trvalé poškození. Akumulátor není nutné nabíjet úplně, užitečné bude, i když jej budete nabíjet pouze 5-10 minut. Nejlépe je jej dobít do 24 hodin.
- Zabraňte hromadění trávy, nečistot a odpadků v blízkosti svorek akumulátoru a v prostoru akumulátoru.
- Akumulátory nabíjejte uvnitř na dobře větraném a suchém místě, mimo dosah jisker nebo plamenů. Nikdy nevystavujte nabíječku dešti, výparům nebo kapalinám.
- Nabíjejte pouze lithiové akumulátory dodávané společností Greenworks.
- Nedotýkejte se neizolované části nabíječky (svorky) nebo výstupního konektoru.
- Nepoužívejte s vadnými kabely a vodiči. Poškozené kabely a vodiče okamžitě vyměňte.
- Při dlouhodobém skladování se ujistěte, že teplota skladování je -20 °C ~ 45 °C během jednoho měsíce a 0 °C ~ 35 °C mezi dvěma a dvanácti měsíci.
- Pracovní prostředí akumulátoru je -20 °C ~ 55 °C pro vybíjení a 0 °C ~ 55 °C pro nabíjení.

7.7 ÚDRŽBA FILTRU V PROSTORU PRO AKUMULÁTOR

Každých 200 hodin vyměňte filtr v prostoru pro akumulátor.

7.8 SERVIS

i DŮLEŽITÉ

Před seřizováním, čištěním nebo opravou počkejte, až se veškerý pohyb zastaví. Opravy nebo údržbu vyžadující napájení smí provádět pouze vyškolený personál údržby. Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní upozornění v přední části návodu.

i DŮLEŽITÉ

Opravy nebo údržbu vyžadující napájení smí provádět pouze vyškolený personál údržby.

- Zaparkujte sekačku na rovném povrchu. Zkontrolujte, zda jsou ovládací páky řízení v neutrální poloze a zda je spínač PTO v poloze „OFF“. Zvedněte zácí ústrojí, otočte klíčem do polohy „OFF“, vyjměte klíček ze spínače a vyjměte akumulátor z prostoru pro akumulátor pod sedadlem.
- Veškerou údržbu, která vyžaduje odstranění bezpečnostních krytů, musí provádět vyškolený servisní technik.
- K čištění pod sekačkou použijte tyč nebo podobný nástroj a dbejte na to, aby se pod sekačkou nenacházela žádná část těla -- zejména paže a ruce.
- Udržujte stroj čistý a odstraňujte veškeré nánosy odpadků a odřezků.

- Udržujte prostor pro akumulátor, žací ústrojí a stanoviště obsluhy čisté od nahromaděných odpadků, posekané trávy a jiných nečistot.
- Vyčistěte prostor pro baterii, prostor hnacího motoru, žací ústrojí, sedadlo atd. od všech nečistot a zbytků. K čištění používejte pouze stlačený vzduch. NEPOUŽÍVEJTE vodu, rozpouštědla, tvrdé čisticí prostředky ani abraziva.
- Při údržbě akumulátorů nebo při broušení žacích nožů a odstraňování nahromaděných nečistot vždy používejte vhodnou ochranu očí. Nikdy se nepokoušejte provádět žádné úpravy nebo opravy na hnacím systému sekačky, žacím ústrojí nebo jakémkoli příslušenství, když je systém pojezdu v chodu. Opravy nebo údržbu vyžadující napájení smí provádět pouze vyškolený personál údržby.
- Nikdy nepracujte pod strojem nebo přídavným zařízením, pokud není bezpečně podepřen zvedacími stojany. Ujistěte se, že je stroj po zvednutí a umístění na zvedací stojany bezpečně zajištěn.
- Zvedací stojany by neměly dovolit, aby se stroj pohyboval, když je systém trakčního pohonu v chodu a hnací kola se otáčejí. Používejte pouze certifikované zvedací stojany. K zablokování jednotky používejte pouze vhodné zvedací stojany s minimální nosností 2000 liber (907,2 kg). Používejte pouze v páru. Postupujte podle pokynů dodaných se stojany pro sekačku.
- Nedotýkejte se horkých částí stroje.
- Udržujte matice a šrouby pevně utažené, zejména šrouby pro upevnění nože. Udržujte zařízení v dobrém provozním stavu.
- Nikdy nemanipulujte s bezpečnostními zařízeními. Pravidelně kontrolujte jejich správnou funkci.
- Před vyprázdněním vyhazovacího tunelu otočte klíčkem do polohy „OFF“.
- Vyhazovací tunel nikdy nečistěte za chodu stroje. Před čištěním otočte klíčkem do polohy „OFF“ a ujistěte se, že se nože zastavily. K vyčištění ucpaného tunelu použijte tyč. Nikdy nepoužívejte ruku!
- Před uvolněním tunelu zastavte zařízení a nechte nože zastavit. Součásti systému sběru trávy podléhají opotřebení, poškození a znehodnocení, které by mohlo odhalit pohyblivé části nebo umožnit vymrštění předmětů. Často kontrolujte součásti a v případě potřeby je vyměňte za díly doporučené výrobcem.
- Při práci pod žacím ústrojím buďte opatrní, protože nože sekačky jsou extrémně ostré. Při jejich údržbě používejte rukavice a dbejte zvýšené opatrnosti.
- Pro sekačku používejte pouze originální díly Greenworks, abyste zajistili zachování původních standardů.
- Při přepravě zařízení vždy vyjměte akumulátory. Udržujte zařízení bez posekané trávy, listí a jiných nečistot.
- Často kontrolujte funkčnost brzdy. V případě potřeby seřídte a proveďte servis.
- Podle potřeby proveďte údržbu nebo vyměňte bezpečnostní a návodné štítky.
- Svěřte opravu vaší pojízdné sekačky na trávu kvalifikované osobě, která bude používat pouze identické náhradní díly. Tím bude zajištěna bezpečnost pojízdné sekačky na trávu.
- Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může způsobit riziko požáru při použití s jiným akumulátorem.

8 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

8.1 PŘEPRAVA

▲ VAROVÁNÍ

Při nakládání nebo vykládání stroje do přívěsu dbejte zvýšené opatrnosti. Stiskněte tlačítko nízké rychlosti pohonu a opatrně pohybujte pákami pojezdu podle potřeby, abyste mohli ovládat rychlost. Při nakládání vždy na přívěs nacouvejte. Při nakládání nebo vykládání sekačky nepřekračujte maximální doporučený provozní úhel 15°. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek ztrátu kontroly a smrt, vážné zranění osob nebo poškození majetku.

▲ VAROVÁNÍ

Při nakládání nebo vykládání sekačky na přívěs dbejte zvýšené opatrnosti. Ujistěte se, že je žací ústrojí zvednuté do nejvyšší polohy, aby se nezachytilo o rampu. Kola sekačky mohou sjet z rampy nebo přívěsu, což může způsobit otočení nebo převrácení sekačky a nebezpečí rozdrčení, které může způsobit smrt nebo vážné zranění osob.

1. Zaparkujte sekačku na rovném povrchu.
2. Zvedněte žací ústrojí do nejvyšší polohy.
3. Umístěte a upevněte rampu k přívěsu podle pokynů výrobce.

i POZNÁMKA

Doporučujeme použít jednu nakládací rampu v celé šířce, která je alespoň o 1 stopu širší než sekačka, aby se minimalizovalo riziko, že kola sekačky sjedou z boku rampy.

4. Pomalu nacouvejte se sekačkou na rampu a do přívěsu.
5. Žací ústrojí úplně spusťte.
6. Aktivujte parkovací brzdu.
7. Vypněte sekačku a vytáhněte klíč.
8. Sekačku podle potřeby zajistěte pomocí popruhů nebo lan, aby se zabránilo jejímu pohybu během přepravy.

▲ VAROVÁNÍ

Aby se zabránilo náhodnému spuštění nebo pohybu, který by mohl mít za následek vážné zranění osob, při přepravě sekačky vždy vyjměte startovací klíč a aktivujte parkovací brzdu.

CS

8.2 ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

8.2.1 ČISTĚNÍ STROJE

- Odstraňte nánosy trávy a listů na krytu motoru nebo v jeho okolí (k oplachování motoru nepoužívejte vodu z vysokotlaké pistole).
- Občas sekačku otřete suchým hadrem.
- Pokud se na spodní straně sekačky během používání nahromadí nečistoty, zastavte motor, vypněte stroj a oškrábejte vhodným nástrojem.

8.2.2 ČIŠTĚNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ SEKAČKY

Viz obrázek 20

- Nastavte parkovací brzdu do parkovacích drážek.
- Nastavte výšku žacího ústrojí na nejnižší hodnotu.
- Připojte dodanou rychlospojku pro mycí otvor k zahradní hadici.
- Připojte zahradní hadici s rychlospojkou k mycímu otvoru na žacím ústrojí. Mycí otvor se nachází na levé straně žacího ústrojí.
- Otevřete přívod vody.
- Zatáhněte za spínač PTO, abyste spustili žací nože sekačky, a nastavte nejvyšší rychlost nožů.
- Přibližně jednu minutu vyplachujte vodou pod žacím ústrojím.
- Stlačením spínače PTO směrem dolů odpojte žací nože.
- Vypněte vodu a vyjměte zahradní hadici a rychlospojku z mycího otvoru.
- Odstraňte rychlospojku ze zahradní hadice a uložte ji pro další použití.
- Sekačku zcela vypněte.

8.2.3 SKLADOVÁNÍ STROJE

Pro přípravu stroje ke skladování je třeba provést následující kroky.

- Očistěte stroj podle popisu v předchozí části.
- Zkontrolujte nůž a v případě potřeby jej vyměňte nebo nabruste (viz část Údržba).
- Naskladujte stroj v blízkosti korozivních materiálů, jako jsou hnojiva nebo kamenná sůl.
- Skladujte stroj mimo dosah dětí.
- Nezakrývejte stroj pevnou plastovou fólií. Plastové kryty zadržují kolem stroje vlhkost, která způsobuje korozi a rez.
- Důkladně zkontrolujte, zda nejsou opotřebené nebo poškozené díly, které je třeba vyměnit, a objednejte je u svého prodejce.
- Obráťte se na servisní středisko, aby stroj důkladně promazalo.
- Akumulátory plně nabijte a proveďte jejich servis.
- Nevypouštějte vzduch z pneumatik.
- Stroj by měl být uložen na dobře větraném, čistém a suchém místě, protože nabíječku akumulátorů nelze používat ve vlhkém prostředí.

- Akumulátor udržujte vždy plně nabitý. Zvláště důležité je zabránit poškození akumulátoru při teplotě nižší než 32°F (0°C).
- Připojte nabíjecí adaptér k nabíjecímu portu a k akumulátorům podle kapitoly Nabíjecí adaptér v části Elektrický systém.
- Zapojte nabíječku do vhodné elektrické zásuvky. Další podrobnosti o používání nabíječky a nabíjení akumulátorů naleznete v částech Nabíječka akumulátorů, Nabíjení akumulátorů a Doporučení pro nabíjení v části Elektrický systém.
- Chcete-li maximalizovat životnost akumulátorů, je nejlepší je plně nabít krátce po každém použití.

8.2.4 PŘÍPRAVA K POUŽITÍ PO SKLADOVÁNÍ

Před použitím sekačky po jejím uskladnění je třeba provést následující kroky:

- Plně nabijte akumulátory.
- Zkontrolujte tlak v pneumatikách a podle potřeby je dofoukněte.
- Sekačku krátce projedte a zkontrolujte, zda všechny systémy a součásti správně fungují.

9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Sekačka se nepohybuje.	Příhrádka na akumulátor není vložena do akumulátoru nebo Greenworks není stanovený.	Aby byl zajištěn normální provoz sekačky, měl by být v příhrádce na akumulátor umístěn alespoň 1 kus Greenworks určeného akumulátoru.
	Akumulátor není nabitý.	Zkontrolujte napájení akumulátoru.
	Na sedadle nikdo nesedí nebo spínač přítomnosti obsluhy není zavřený.	Ujistěte se, že řidič sedí na sedadle.
	Parkovací brzda je zapnutá.	Ujistěte se, že jste zcela uvolnili parkovací brzdu, aby se kola mohla volně otáčet.
	Příhrádka na akumulátor je v neaktivním stavu.	Před opětovným spuštěním stroje přepněte klíčový spínač do polohy OFF a počkejte déle než 5 sekund.
Náhlá porucha během jízdy	Akumulátor není nabitý.	Aby byl zajištěn normální provoz celé sekačky, je nutné umístit do prostoru pro akumulátor alespoň 1 kus určených Greenworks výrobků a zajistit, aby byl akumulátor nabitý.
	Nerovné a hrbolaté silnice, což vede k odpojení spínače přítomnosti obsluhy.	Aktivujte parkovací brzdu, znovu spusťte stroj a stiskněte joystick.
	Porucha plynového pedálu.	Kontaktujte Greenworks pracovníky poprodejního servisu.
	Ovladač pohonu přestal fungovat.	Kontaktujte Greenworks pracovníky poprodejního servisu.
Nůž nefunguje po vytažení spínače PTO.	Do příhrádky na akumulátor není vložen akumulátor specifikovaný Greenworks.	Aby byl zajištěn normální provoz celé sekačky, je nutné umístit do prostoru pro akumulátor alespoň 1 kus určených Greenworks výrobků a zajistit, aby byl akumulátor nabitý.
	Energie akumulátoru je nižší než 5 %.	Zkontrolujte nabití akumulátoru, pokud je nabití akumulátoru nízké, akumulátor nabijte.
	Spínač přítomnosti obsluhy není sepnutý.	Ujistěte se, že řidič sedí na sedadle.
	Spínač nože (PTO) není před zapnutím ve výchozí poloze.	Stiskněte PTO a znovu jej vytáhněte nahoru.
	Blokování motoru nože nebo jiná funkční ochrana.	Zkontrolujte, zda se ve spojení mezi nožem a motorem nenachází žádný plevel a jiné cizí předměty, aby bylo zajištěno hladké otáčení nože. Doporučujeme vytáhnout žací ústrojí nahoru a spustit nůž před nastavením žacího ústrojí na požadovaný převodový stupeň.
	Ovladač chůze je nefunkční.	Ujistěte se, že se na displeji nezobrazuje žádná jiná chyba.
Při sekání trávy se nůž zastaví.	Ovladač nože nefunguje správně.	Zkontrolujte chybový kód zobrazený na displeji.
	Přetížení motoru nože.	Vyčistěte vnitřek žacího ústrojí, ujistěte se, že nedochází k abnormálnímu otáčení nože, stiskněte kloubový hřídel, znovu spusťte stroj a snižte zatížení nože buď zvýšením výšky žacího ústrojí, nebo snížením rychlosti jízdy.
	Příliš vysoká teplota akumulátoru.	Nepoužívejte jej ihned po dokončení nabíjení, jinak by mohlo dojít k chybě tepelné ochrany akumulátoru.
	Energie akumulátoru je nižší než 5 %.	Energie akumulátoru je nízká, nabijte akumulátor.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
	Nůž je zasažen cizím předmětem, což způsobí náhlé zastavení.	Před opětovným spuštěním stroje otočte klíčem do polohy OFF a počkejte déle než 5 sekund.
	Ovladač pohonu nefunguje správně.	Zkontrolujte chybový kód zobrazený na displeji.
Sekačka seká trávu nerovnoměrně a výškovým rozdílem je velmi velký.	Nůž je tupý.	Nabruste nůž podle návodu k použití.
	Nůž je ohnutý.	Vyměňte ohnutý nůž, vyměňte nůž podle pokynů a použijte ochranné pomůcky.
	Žací ústrojí není rovné.	Vyrovnejte žací ústrojí podle pokynů tak, aby levá a pravá výška byly stejné.
Skutečná výška sečení neodpovídá zvolené označené výšce sečení.	Povolené upevňovací šrouby žacího ústrojí.	Upravte upevňovací šrouby žacího ústrojí, abyste zajistili její pevnou instalaci. Poznámka: po seřízení montážních šroubů je třeba žací ústrojí znovu vyrovnat.
	Žací ústrojí je značně opotřebované nebo poškozené.	Vyměňte za nové žací ústrojí.
Abnormální trhá- ní sekačky	Trávník je příliš mokrá.	Před sekáním zkontrolujte stav trávy. Pokud je tráva příliš mokrá, počkejte, až ji vítr nebo slunce vysuší, a před sečením počkejte, až se rosa z trávníku rozptýlí.
	Sekačka je nastavena na sekání příliš velkého množství trávy najednou.	Pokud je tráva příliš hustá a vysoká, zvedněte žací ústrojí a pokud možno se vyhněte sekání těžké trávy.
Nadměrné vibra- ce stroje	Nože jsou uvolněné.	Nabruste nůž podle postupu uvedeného v návodu k použití.
	Nože jsou ohnuté.	Vyměňte ohnutý nůž, dbejte na správnou výměnu nože v souladu s pokyny a použijte ochranné rukavice.
	Nerovné žací ústrojí.	Vyrovnejte žací ústrojí podle pokynů tak, aby levá a pravá výška byly stejné.
	Uvolněné žací ústrojí.	Zajistěte pevné šrouby žacího ústrojí.
	Sekačka je nastavena na sekání příliš velkého množství trávy najednou.	Pokud je tráva příliš hustá a vysoká, zvedněte žací ústrojí a snažte se vyhnout sekání těžké trávy.
Listí nebo zbytky trávy, které zůsta- ly na zemi po sekání.	Sekačka je nastavena na sekání příliš velkého množství trávy najednou.	Pokud je tráva příliš hustá a vysoká, zvedněte žací ústrojí, pokud je tráva vyšší než 15 cm, použijte dva cykly sečení, abyste dosáhli účinku sečení, a snažte se vyhnout sekání těžké trávy.
	Tráva je příliš mokrá.	Před sečením zkontrolujte stav trávníku, pokud je tráva příliš mokrá, počkejte, až ji vítr nebo slunce vysuší, před sečením počkejte, až se rosa z trávníku rozptýlí.
	Rychlost jízdy je příliš vysoká.	Snížte rychlost jízdy.
	Rychlost řezání nože je příliš nízká.	Zvyšte úroveň rychlosti nože.
Krátká doba se- čení	Sečení těžké trávy může vést ke zkrá- čení doby sečení.	Zvednutím žacího ústrojí nebo snížením rychlosti nože lze prodloužit dobu používání sekačky na jedno nabití.
Ujíždění sekačky	Rozdílný tlak v pneumatikách	Pravidelně kontrolujte tlak v zadních pneumatikách sekačky podle návodu.
Sekačka po umytí nenastar- tuje.	Nesprávné čištění, například vniknutí vody do LED obrazovky, prostoru pro akumulátor a dalších částí elektronických komponentů.	1. Při čištění stroje postupujte podle pokynů. 2. Pokud dojde k náhodnému namočení sekačky, uložte ji před použitím na 12 hodin na suché místo nebo jej vysušte. 3. Kontaktujte Greenworks pracovníky poprodejiho servisu.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Sekačka je zablokovaná.	Na žacíím ústrojím se nahromadil pleveľ a odpadky.	Po každém použití stroje postupujte podle pokynů k jeho čištění.
Při parkování stroj rychle klouže po svahu a dostává se do smyku.	Silné opotřebenění pneumatik.	Pro výměnu pneumatik se obraťte na poprodejní servis.
	Elektromagnetická brzda je poškozená nebo velmi opotřebená.	Pro výměnu elektromagnetické brzdy se obraťte na poprodejní servis.
	Elektromagnetická brzda se uvolňuje ručně.	Zkontrolujte elektromagnetickou brzdu a nastavte ji do výchozí polohy.

10 TECHNICKÉ ÚDAJE

CS

Model č.	82LT107
Napětí	82 V
Hmotnost sekačky brutto	106±3 kg
Délka	170 cm
Výška	117 cm
Šířka (s vyhazovačem)	135 cm
Šířka (bez vyhazovače)	107 cm
Šířka žacího ústrojí	107 cm
Rychlost dopředu	0-8 mph
Rychlost dozadu	0-3 mph
Rozsah výšky sečení	3,81-11,4 cm
Úroveň nastavení výšky sečení	7 Ks
Otáčky naprázdno	2400/3000/3200 ot/min
Doba nabíjení	4 h (s nabíječkou 8 A)
Výkon motoru	1,2 kW (motor nože)
	1,2 (motor pohonu)
MAX ovladatelnost na svahu	15°
Počet nožů (vyhazování/mulčování)	2 ks
Měřená hladina akustického tlaku	$L_{pA} = 84,77 \text{ dB(A)}$, $K_{pA} = 3 \text{ dB(A)}$
Měřená hladina akustického výkonu	$L_{wA} = 98,24 \text{ dB(A)}$
Garantovaná hladina akustického výkonu	$L_{wA,d} = 100 \text{ dB(A)}$
Vibration	Ramena: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
	Tělo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

11 OMEZENÁ ZÁRUKA

11.1 NA CO SE VZTAHUJE TATO ZÁRUKA

Greenworks poskytuje následující záruku pouze původnímu kupujícímu („majiteli“) - záruka je nepřenosná:

A. Domácí použití: Na Greenworks výrobek používaný pro běžné domácí účely* se vztahuje záruka na všechny materiály a provedení podvozku, žacího ústrojí a akumulátoru po dobu pěti (5) let nebo 1 500 hodin celkového používání (podle toho, co nastane dříve) od data zakoupení. Na spotřební materiál, jako jsou pneumatiky a nože, se

vztahuje záruka třicet (30) dní od data nákupu. Pokud majitel během této záruční doby zjistí vadu materiálu nebo provedení:

- Majitel musí záadu neprodleně oznámit písemně Greenworks nebo prostřednictvím e-mailu, telefonátu, aplikace nebo osobně autorizovanému prodejci. V žádném případě nesmí být takové oznámení doručeno Greenworks, nebo autorizovanému prodejci, později než pět (5) let od data nákupu.
- V přiměřené lhůtě po takovém oznámení a ověření záruční vady Greenworks opraví jakoukoli vadu materiálu nebo provedení ne Greenworks výrobku, a to podle své volby opravou nebo výměnou dílu (díků) za nové nebo použité náhradní díly.
- Takovou opravu, včetně dílů a práce, hradí pouze Greenworks původní vlastník.

B. Komerční využití: Na Greenworks výrobek používaný pro komerční a institucionální účely se vztahuje záruka po dobu pěti (5) let nebo 1 500 hodin celkového používání (podle toho, co nastane dříve) od data nákupu na všechny materiály a provedení podvozku, začího ústrojí a akumulátorů. Na spotřební materiál (mimo jiné na pneumatiky a nože) se vztahuje záruka třicet (30) dní od data nákupu. Pokud majitel během této záruční doby zjistí vadu materiálu nebo provedení:

- Majitel musí záadu neprodleně oznámit písemně Greenworks nebo prostřednictvím e-mailu, telefonátu, aplikace nebo osobně autorizovanému prodejci. V žádném případě nesmí být takové oznámení doručeno Greenworks, nebo autorizovanému prodejci, později než pět (5) let od data nákupu.
- V přiměřené lhůtě po takovém oznámení a ověření záruční vady Greenworks opraví jakoukoli vadu materiálu nebo provedení ne Greenworks výrobku to podle své volby opravou nebo výměnou dílu (díků) za nové nebo použité náhradní díly.
- Takovou opravu, včetně dílů a práce, hradí pouze Greenworks původní (komerční) vlastník.

i POZNÁMKA

Pokud nebudete o akumulátory řádně pečovat a udržívat je plně nabitě, zkrátí se tím jejich životnost a zanikne záruka na akumulátory. Ustanovení této omezené záruky se nevztahují na poruchy způsobené:

- Zneužití nebo zanedbání, například: poškození vodou, uvolněná kabeláž nebo zrezivělý či zkorodovaný hardware.
- Nedostatek řádné údržby; poškození způsobené nesprávnou instalací akumulátoru; zanedbání péče, rozbití, vystavení extrémním teplotním podmínkám, mimo jiné mrazu, vysokým teplotám, blízkosti zdrojů tepla včetně ohříváčů nebo ohně, vystavení vodě nebo jiným látkám, provozování akumulátoru v přebíjení nebo nenabitém stavu.
- Akumulátor nabíjený jinými systémy než originální nabíječkou.

Poznámka pod čarou: ** *Běžnými obytnými účely" se zde rozumí používání výrobku na stejném pozemku jako váš dům. Použití na více než jednom místě se považuje za komerční použití, na které se vztahuje záruka na komerční použití.*

11.2 KDO MUSÍ PROVÉST ZÁRUČNÍ SERVIS

Veškerý záruční servis musí provádět Greenworks autorizovaný prodejce nebo Greenworks autorizovaný servisní technik. Servisní výjezdy a/nebo náklady na přepravu výrobku k autorizovanému prodejci a zpět v rámci záručních prací hradí majitel výrobku. Pro záruční servis se obraťte na autorizovaného prodejce.

11.3 NA CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE

Greenworks neposkytuje záruku na:

- Opravy provedené neoprávněnými osobami.
- Škody způsobené používáním Greenworks výrobku k jiným účelům, než pro které byl navržen.
- Škody způsobené katastrofami, jako je požár, povodeň, vítr a blesk.
- Škody způsobené zanedbáním, zneužitím, abnormálním používáním, nesprávným nebo nepřiměřeným používáním, nehodou, nedbalostí nebo nesprávným používáním, jako je poškození vodou.
- Opravy nebo výměny v důsledku použití neautorizovaných dílů, příslušenství nebo doplňků.
- Opravy nebo výměny v důsledku jakýchkoli změn nebo úprav, které podle rozhodnutí Greenworks nepříznivě ovlivňují provoz, výkon nebo životnost zařízení.
- Výrobky, součásti nebo díly, které nebyly vyrobeny Greenworks.
- Výrobky, které mají pozměněnou identifikaci, mimo jiné včetně odstraněných a/nebo nečitelných sériových čísel.

- Znehodnocení nebo poškození způsobené běžným opotřebením, nedostatečnou přiměřenou a řádnou údržbou, nedodržením návodu k obsluze, údržbě a seřízení výrobku nebo jiných provozních pokynů poskytnutých Greenworks.
- Běžné údržbové díly a servis zahrnující mimo jiné maziva, seřizovací díly, nože, ostření nožů, ložiska, seřízení brzd nebo řízení.
- Výrobky s neschváleným programováním pro daný výrobek, včetně změn parametrů, dodatečného programování nebo úprav nebo jakýchkoli neschválených úprav součástí, elektroniky nebo softwaru.

11.4 ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY

Výše uvedené záruky nahrazují všechny ostatní záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Pokud je však Greenworks výrobek zakoupen jako spotřebitelský výrobek, je jakákoli předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel omezena na dobu trvání této omezené záruky. Některé státy nepovolují omezení doby trvání předpokládané záruky, takže se na vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat. Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít i další práva, která se v jednotlivých státech liší.

CS

11.5 OMEZENÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ

V žádném případě Greenworks neodpovídá za žádné zvláštní, náhodné nebo následné škody na základě porušení záruky, porušení smlouvy, nedbalosti, odpovědnosti za protiprávní jednání nebo jiné právní teorie. Mezi takové škody patří mimo jiné:

- Ztráta zisku
- Ztráta úspor nebo příjmů
- Ztráta možnosti používat Greenworks výrobek nebo jakékoli související zařízení
- Náklady na kapitál
- Náklady na náhradní vybavení, zařízení, služby nebo prostoje
- Nároky třetích stran, včetně zákazníků, a škody na majetku

11.6 ČASOVÉ OMEZENÍ

Pokud státní právo nestanoví jinak:

Jakákoli žaloba pro porušení záruky musí být zahájena do pěti (5) let nebo šedesáti (60) měsíců od data nákupu v případě použití v domácích a/nebo komerčních prostorách.

V případě, že datum výroby přesahuje přiměřený časový rámec předcházející prvnímu nákupu zákazníkem, může Greenworks záruka podléhat dalším omezením.

11.7 ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY

Tato smlouva se považuje za úplnou a výlučnou dohodu mezi stranami, která nahrazuje všechny předchozí dohody, ústní i písemné, a veškerou další komunikaci mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.

11.8 ODPOVĚDNOST MAJITELE

Údržbu Greenworks výrobku musíte provádět podle postupů údržby popsanych v návodu k obsluze. Takovou běžnou údržbu, ať už ji provede prodejce nebo vy sami, hradíte vy.

Tento stroj, stejně jako každé jiné zařízení s elektrickým pohonem, je potenciálně nebezpečný, pokud není správně obsluhován. Každá obsluha musí být opatrná a vždy dbát na bezpečnost. Každá obsluha by se měla před použitím Greenworks výrobku důkladně seznámit s návodem k obsluze týkajícím se provozu a bezpečnosti stroje, jakož i se všemi bezpečnostními upozorněními na samotném stroji.

11.9 ROZDĚLENÍ RIZIK

Tato dohoda rozděluje rizika selhání výrobku mezi Greenworks a majitelem. Toto rozdělení uznávají obě strany a odráží se v ceně zboží.

11.10 REGISTRACE ZÁRUKY

Pokud státní právo nestanoví jinak:

1. Majitelé musí jednotku zaregistrovat u Greenworks do deseti (10) dnů od data nákupu.

2. Registraci lze provést vyplněním formuláře pro registraci záruky, který je uveden v návodu k obsluze.
3. Registraci lze provést také pomocí formulářů online u www.cramertools.com nebo pomocí aplikace a předložením dokladu o nákupu (účtenka s datem nákupu).

12 ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Název a adresa výrobce:

Název: Greenworks Tools Europe GmbH
Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Německo

Název a adresa společnosti oprávněně vypracovat soubor technické dokumentace:

Název: André Douqué
Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Německo

Tímto prohlašujeme, že výrobek

Kategorie: Traktor na trávník
Model: 82LT107
Výrobní číslo: Viz štítek s označením výrobku
Rok výroby: Viz štítek s označením výrobku

- je v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.
- je v souladu s následujícími směrnicemi ES:
 - 2014/30/EU
 - 2011/65/EU & 2015/863/EU

Kromě toho prohlašujeme, že byly použity následující evropské harmonizované normy (jejich části / doložky):

- EN 62841-1, EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3, EN ISO 14982, IEC 62321-3-1, IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 62321-6, IEC 62321-7-1, IEC 62321-7-2, IEC 62321-8

Místo, datum: Weiterstadt. 07.06.2024

Podpis: Ted Qu, ředitel pro kvalitu

Ted Qu

1	Popis.....	122	7.4	Mazanie.....	133
1.1	Prehľad.....	122	7.5	Hodnoty krútiaceho momentu.....	134
1.2	Ovládacie panel.....	122	7.6	Údržba akumulátora.....	134
2	Rozbalenie stroja.....	122	7.7	Údržba filtra priestoru na akumulátor...	134
3	Inštalácia.....	123	7.8	Servis.....	134
3.1	Inštalácia sedadla.....	123	8	Preprava a skladovanie.....	136
3.2	Montáž volantu.....	123	8.1	Preprava.....	136
3.3	Montáž krytu mulčovača.....	123	8.2	Čistenie a skladovanie.....	136
3.4	Kolieska na ochranu povrchu.....	124	9	Riešenie problémov.....	138
3.5	Používanie aplikácie.....	124	10	Technické údaje.....	140
4	Prevádzkové pokyny.....	124	11	Obmedzená záruka.....	140
4.1	Pred uvedením do prevádzky.....	124	11.1	Na čo sa vzťahuje táto záruka.....	140
4.2	Ovládanie stroja.....	125	11.2	Kto musí vykonať záručný servis.....	141
5	Elektrický systém.....	128	11.3	Na čo sa táto záruka nevzťahuje.....	141
5.1	Bezpečnosť elektrických systémov.....	128	11.4	Vyhlásenie o záruke.....	142
5.2	Informácie o elektrickom systéme.....	128	11.5	Obmedzenie nápravných opatrení.....	142
5.3	Digitálny displej.....	128	11.6	Lehota.....	142
6	Chyby.....	129	11.7	Žiadne ďalšie záruky.....	142
6.1	Kód chyby.....	130	11.8	Zodpovednosť majiteľa.....	142
7	Údržba.....	132	11.9	Stanovenie rizík.....	143
7.1	Údržba žacej čepele.....	132	11.10	Registrácia záručného listu.....	143
7.2	Výmena svetlometu.....	133	12	Vyhlásenie ES o zhode.....	143
7.3	Pneumatiky.....	133			


1 POPIS

1.1 PREHĽAD

Pozri samostatný hárok s obrázkami 1-20

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Páka nastavenia sedadla | 18 Krycia doska |
| 2 Bočný deflektor | 19 Kryt mulčovača |
| 3 Brzdový pedál | 20 Ložiskový krúžok |
| 4 Ovládacie panel | 21 Fixačné svorky |
| 5 Páka pre nastavenie výšky krytu | 22 Sériové číslo |
| 6 Plynový pedál | 23 Kód párovania |
| 7 Rukoväť parkovacej brzdy | 24 QR kód |
| 8 Svetlomety | 25 Priestor pre akumulátor |
| 9 Držiak na nápoje | 26 Akumulátor |
| 10 Port USB | 27 Západka na uvoľnenie akumulátora |
| 11 Kolieska na ochranu povrchu | 28 Čepeľ |
| 12 Panel sedadla | 29 Otvor na plnenie oleja |
| 13 Zásuvka sedadla | 30 Výstup na vypúšťanie oleja |
| 14 Hriadeľ riadenia | 31 Záhradná hadica |
| 15 Spojka | 32 Rýchlospojka |
| 16 Stípiak riadenia | 33 Umývací otvor |
| 17 Volant | |

1.2 OVLÁDACIE PANEL

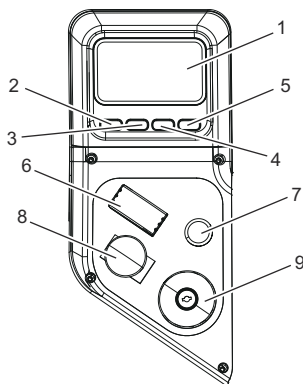

#	Meno	Funkcia
1	Digitálny displej	Tento displej zobrazuje dôležité informácie o elektrickom systéme. Kompletne informácie nájdete v časti Elektrické zariadenia.
2	Regulácia otáčok motora čepele/spätný chod	Nastavte rýchlosť čepele (cyklickú), keď je na domovskej stránke. Na návrat na predchádzajúcu stránku stlačte tlačidlo.
3	Navigácia v menu/ stránka vyššie	Otočte digitálny displej na poslednú stranu. Späť na úvodnú obrazovku.
4	Prepínač svetiel/ stránka dole	Zapnite/vypnite svetlá, keď sú na domovskej stránke. Otočte digitálny displej na ďalšiu stranu.
5	Tlačidlo tempomatu/potvrdiť	Stlačením a podržaním dlhšie ako 0,4 s aktivujete funkciu tempomatu, stlačením tlačidla ju potvrdíte.
6	Vypínač ovládania ModBus	Smer pohybu kosačky sa ovláda pomocou prepínača ovládania smeru. Dostupné nastavenia sú Drive (D), Neutral (N) a Reverse (R).
7	Tlačidlo spätného kosenia	Na kosenie smerom vzad musí byť aktivované tlačidlo spätného chodu kosenia.
8	Hlavný vypínač	Vypínač slúži na zapnutie a vypnutie kosačky. Pred spustením spínača je potrebné vložiť štartovací kľúč.
9	Vypínač zapnutia/vypnutia čepele pod krytom (PTO)	Tento vypínač zapína motory čepele. Potiahnutím vypínača nahor motory zapnete a stlačením vypínača nadol ich vypnete.

i DÔLEŽITÉ

Nikdy nezapínajte motory čepele, keď je kryt zafixovaný. Mohlo by dôjsť k poškodeniu motorov alebo krytu.

2 ROZBALENIE STROJA

▲ VAROVANIE

Pred použitím sa uistite, že ste správne zostavili stroj.

▲ VAROVANIE

- Ak sú diely poškodené, stroj nepoužívajte.
- Ak diely chýbajú, stroj nepoužívajte.
- Ak sú súčasti poškodené alebo chýbajú, obráťte sa na servisné stredisko.

1. Otvorte obal.
2. Prečítajte si dokumentáciu priloženú v krabici.
3. Zo škatule vyberte všetky nezmontované diely.
4. Vyberte stroj z obalu.
5. Zlikvidujte škatuľu a obalový materiál v súlade s miestnymi predpismi.

▲ VAROVANIE

V záujme vašej osobnej bezpečnosti akumulátor do nástroja nekladajte skôr, ako je úplne zmontovaný.

3 INŠTALÁCIA

3.1 INŠTALÁCIA SEDADLA

Pozri obr. 3

1. Umiestnite zostavu sedadla na panel sedadla a zarovnajte otvory podľa obrázka.
2. Namontujte skrutky, podložky a matice a pevne ich utiahnite.
3. Pripevnite objímky k maticiam.
4. Uistite sa, že je na paneli bezpečne usadený.
5. Pripojte zásuvku sedadla k stroju.

3.2 MONTÁŽ VOLANTU

Pozri obr. 4-5

i POZNÁMKA

Uistite sa, drážka smeruje až k sedadlu.

1. Nainštalujte hriadeľ riadenia do spojky a podľa potreby ho otočte tak, aby ste zarovnali otvor v hriadeľi s otvorom pre skrutku v spojke.
2. Namontujte dve skrutky a pevne ich utiahnite.

i POZNÁMKA

Uťahovací moment skrutiek nastavte na hodnotu podľa obrázku.

3. Montáž stĺpika riadenia. Všímajte si výstupky na spodnej časti stĺpika riadenia, ktoré zapadajú do otvorov v otvore, a skontrolujte, či je stĺpik riadenia bezpečne usadený.
4. Uistite sa, že koleso kosačky smeruje priamo dopredu, a potom pomocou sily nasadíte volant na stĺpik riadenia.
5. Namontujte skrutku a podložku; pevne ich utiahnite.
6. Namontujte kryciu dosku volantu.

3.3 MONTÁŽ KRYTU MULČOVAČA

Pozri obr. 6

Kosačka je pri dodaní nakonfigurovaná na bočné vyprázdňovanie. V prípade mulčovania:

1. Umiestnite kryt mulčovača na výstupok na kryte kosačky.
2. Zarovnajte otvory v kryte mulčovača a otvory v kryte kosačky.
3. Namontujte a utiahnite skrutky, skrutky, upevňovacie svorky a ložiskový krúžok tak, ako je znázornené na obrázku.

3.4 KOLIESKA NA OCHRANU POVRCHU

Pozri obr. 2

Súpravy koliesok na ochranu povrchu sú štandardnou výbavou zariadení Greenworks. Tieto kolieska na ochranu povrchu sú navrhnuté tak, aby minimalizovali orezávanie pri kosení na hrboľatom, nerovnom teréne. Po nastavení výšky kosenia nastavte koliesá na ochranu povrchu tak, aby siahali pod kryt, ale nedotýkali sa zeme. Vždy by mali byť aspoň 0,6 cm až 1,9 cm pod krytom. Keď zariadenie stojí na rovnom povrchu, polohu kolieska možno podľa potreby nastaviť nahor alebo nadol v rozsahu od 1,9 cm do 4,4 cm pod povrchom čepele. Koliesá posuňte nahor alebo nadol pomocou rôznych otvorov pre montáž na nápravu v držiaku kola (ak je to na modeli aplikovateľné).

3.5 POUŽÍVANIE APLIKÁCIE

Pozri obr. 7-8

1. Navštívte webovú lokalitu Fleet Management: fleet.cramertools.com
2. Vytvorte si účet a potom sa prihláste.
3. Pozvite ďalších používateľov vo vašej organizácii.
4. Naskenujte kód QR, prevezmite aplikáciu a prihláste sa.
5. Pridať zariadenie. Sériové číslo, párovací kód a kód QR nájdete na štítku zodpovedajúcim zariadeniu v tomto návode. Naskenujte kód QR alebo ho zadajte ručne.

4 PREVÁDZKOVÉ POKYNY

4.1 PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

4.1.1 NASTAVTE SEDADLO

Pozri obr. 9

Pred uvedením kosačky do prevádzky nastavte polohu sedadla tak, aby ste sa mohli pevne dotknúť plynového a brzdového pedálu.

1. Sadnite si na sedadlo a zdvihnite páku na nastavenie sedadla.
2. Držiak páčky posuňte sedadlo do požadovanej polohy.
3. Pred začatím práce s kosačkou uvoľnite páku a uistite sa, že je sedadlo zaistené.

▲ VAROVANIE

Pred uvedením kosačky do prevádzky sa uistite, že je sedadlo zaistené na svojom mieste. Nezabezpečené sedadlo môže spôsobiť posunutie obsluhy a stratu kontroly nad kosačkou, čo môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb.

4.1.2 NASTAVENIE VÝŠKY ŽACEJ SÚSTAVY

Pozri obr. 10

Pred použitím kosačky zdvihnite žaciu sústavu do polohy, ktorá je najvhodnejšia pre váš trávnik.

Výška krytu je nastaviteľná od 3,81-11,4 cm. Počas kosenia je potrebné zdvihnúť žaciu sústavu tak, aby sa zabránilo stretu s pňami, kameňmi alebo inými prekážkami, ktoré by mohli poškodiť žaciu sústavu.

▲ VÝSTRAHA

Pri nastavovaní výšky žacej sústavy pevne držte páčku nastavenia krytu kosačky a uvoľnite ju až vtedy, keď je zaistená v požadovanej polohe. Rýchle uvoľnenie páčky môže viesť k prívretiu alebo potiahnutiu ruky obsluhy.

1. Zastavte kosačku a odpojte čepele.
2. Otočte kľúč do polohy VYP (OFF) a zatiahnite parkovaciu brzdú.
3. Ak chcete zdvihnúť žaciu sústavu, uchopte páčku nastavenia výšky žacej sústavy, zatlačte doľava, aby sa uvoľnila z otvoru, posuňte ju smerom k zadnej časti kosačky a potom na jej zaistenie zatlačte páčku doprava do otvoru.

4. Ak chcete spustiť záciu sústavu, uchopte páku nastavenia výšky žacej sústavy, zatlačte doľava, aby sa uvoľnila z otvoru, posuňte ju smerom k prednej časti kosačky a potom na jej zaistenie zatlačte páčku doprava do otvoru.

4.1.3 INŠTALÁCIA AKUMULÁTORA

Pozri obr. 11

Ak chcete skontrolovať, či sú kosačky úplne nabité, skontrolujte indikátor stavu akumulátora. Viac informácií nájdete v príručke k akumulátoru.

1. Zdvihnite panel sedadla.
2. Zdvihnite kryt priestoru pre akumulátory.
3. Vložte akumulátor do priehradky na akumulátor.

▲ VAROVANIE

Zarovnajte výstupky akumulátora s portom akumulátora. Uistite sa, že západka akumulátora hladko zapadá do priestoru pre akumulátory.

SK

4.1.4 PRED UVEDENÍM STROJA DO PREVÁDZKY

- Dbajte na to, aby sa v pracovnom priestore nenachádzali deti, okolostojace osoby a domáce zvieratá.
- Z pracovného priestoru odstráňte predmety, ktoré by mohli čepele kosačky vyvrátiť.
- Skontrolujte činnosť brzd.
- Skontrolujte tlak v pneumatikách.
- Skontrolujte, či nie sú uvoľnené upevňovacie prvky.
- Skontrolujte, či sú všetky ochranné kryty na svojom mieste a či správne fungujú.
- Vyčistite kosačku od nečistôt.
- Otestujte bezpečnostný blokovací systém.
- Nastavte sedadlo do požadovanej polohy.
- Overte úroveň nabitia batérie.

4.1.5 BEZPEČNOSTNÝ BLOKOVACÍ SYSTÉM

Pozri obr. 12

Táto kosačka je vybavená bezpečnostným blokovacím systémom, ktorý chráni obsluhu tým, že vypne čepele, ak obsluha opustí sedadlo so spustenými čepeľami. Pred každým použitím systém otestujte, aby ste sa uistili, že funguje správne.

1. Skontrolujte, či je prepínač ovládania smeru jazdy v neutrálnej polohe (N) a či je vypínač PTO spustený.
2. Vložte štartovací kľúč a otočte do polohy ZAP (ON).
3. Uvoľnite parkovaciu brzdú.
4. Ak chcete aktivovať čepele, zdvihnite vypínač PTO.
5. Na chvíľku sa zdvihnite zo sedadla, ale nevystupujte z kosačky.

Čepele by sa mali vypnúť do 5 sekúnd. Ak sa tak nestane, kontaktujte zákaznícky servis. Kosačku neobsluhujte, kým sa neopraví bezpečnostný blokovací systém.

4.2 OVLÁDANIE STROJA

4.2.1 SPUSTENIE STROJA

i POZNÁMKA

Pred uvedením kosačky do prevádzky uvoľnite priestor od okolostojacích osôb. Ak niekto vstúpi do priestoru, kde sa kosí, okamžite ju zastavte a nevracajte sa ku koseniu, kým okolostojaci neopustia priestor.

1. Zdvihnite záciu sústavu do najvyššej polohy.
2. Vložte štartovací kľúč a otočte do polohy ZAP (ON).
3. Stlačte prepínač smeru jazdy do neutrálnej polohy (N).
4. Uvoľnite parkovaciu brzdú.

- Potiahnutím vypínača PTO na kryte spustíte žacie čepele na kosenie.
- Stlačte prepínač smeru jazdy do polohy Drive (D) a prejdite na požadované miesto kosenia.

i POZNÁMKA

Pri prechode cez štrkové alebo príjazdové cesty buďte opatrní. Pred priechodom pre chodcov odpojte čepele a zdvihnite žacíu sústavu do najvyššej polohy, aby ste minimalizovali možnosť odrazu. Jazdite pomaly, aby ste predišli strate trakcie a kontroly nad riadením.

i POZNÁMKA

Nepokúšajte sa zmeniť smer prevádzky, keď je kosačka v pohybe. Pred zmenou smeru kosačky ju vždy úplne zastavte.

4.2.2 NASTAVENIE TEMPOMATU

- Počas jazdy kosačky dopredu stláčajte plynový pedál, až kým nedosiahnete požadovanú rýchlosť.
- Stlačte tlačidlo tempomatu a podržte ho dlhšie ako 0,4 s.
- Uvoľnite tlak na plynový pedál. Rýchlosť kosačky by mala zostať konštantná.

4.2.3 ODPOJENIE TEMPOMATU

- Zošliapnite plynový pedál, stlačte brzdový pedál.

4.2.4 ZATIAHNITE PARKOVACIU BRZDU

- Úplne stlačte a podržte brzdový pedál.
- Potiahnite rukoväť parkovacej brzdy nahor a podržte ju.
- Uvoľnite brzdový pedál.
- Uvoľnite rukoväť parkovacej brzdy.

▲ VAROVANIE

Nikdy nenechávajte kosačku bez dozoru, keď je motor v chode. Skontrolujte, či je parkovacia brzda nastavená a či bol vytiahnutý kľúč. Nezatahnutie parkovacej brzdy by mohlo spôsobiť pohyb kosačky a ponechanie kľúča by mohlo umožniť neoprávnené použitie, ktoré by mohlo viesť k vážnemu zraneniu osôb.

4.2.5 UVOĽNITE PARKOVACIU BRZDU

- Stlačte brzdový pedál, aby ste uvoľnili parkovacia brzdu.

4.2.6 ZASTAVENIE STROJA

- Zastavte kosačku na rovnom, hladkom povrchu.
- Zatiahnite parkovacia brzdu.
- Zatlačením vypínača PTO nadol vypnete čepele.
- Otočte kľúč do polohy VYP (OFF).

4.2.7 PREVÁDZKA V REŽIME SPÄTNÉHO CHODU

Pozri obr. 13

- Stlačte brzdový pedál a kosačku úplne zastavte.
- Zatlačením vypínača PTO nadol vypnete čepele.
- Prepínač ovládania smeru jazdy nastavte do polohy spätného chodu (R).
- Stlačte tlačidlo spätného kosenia.
- Zdvihnite vypínač PTO, pomaly stlačte plynový pedál a podľa potreby koste smerom dozadu.

▲ VAROVANIE

Ak to nie je skutočne nevyhnutné, pri kosení necúvajte. Pred a počas cúvania sa vždy pozrite dole a dozadu, aby ste sa uistili, že do priestoru kosenia nevstupujú deti, okoloidúci alebo domáce zvieratá. Pamätajte, že na spôsobenie smrti alebo vážneho zranenia stačí sekunda nepozornosti.

▲ VAROVANIE

Buďte obzvlášť opatrní pred a pri cúvaní s nainštalovanou súpravou vreca (nie je súčasťou dodávky), pretože môže obmedzovať viditeľnosť. Vždy sa pozorne pozerajte dozadu a nadol na malé deti, okoloídúce osoby a domáce zvieratá a pohybujte kosačkou pomaly, aby ste predišli nehodám pri spätnom prejazde, ktoré môžu spôsobiť smrť alebo vážne zranenia osôb.

4.2.8 POUŽÍVANIE PORTU USB

Pozri obr. 14

Nabíjací port USB poskytuje nabíjací výkon 5 V DC až do 2,1 A pre váš mobilný telefón, prehrávač MP3 alebo iné zariadenia USB. Konkrétne požiadavky na nabíjanie nájdete v návode na obsluhu vášho zariadenia.

Ak chcete začať nabíjať zariadenie, pripojte jeden koniec kábla USB (nie je súčasťou dodávky) k zariadeniu a druhý koniec k nabíjaciemu portu USB na kosačke.

i POZNÁMKA

Pokus o nabíjanie zariadení s menovitým prúdom vyšším ako 2,1 A by mohol poškodiť nabíjací port USB a/alebo kosačku.

i POZNÁMKA

Port USB je napájaný len pri spustení stroja.

▲ VAROVANIE

Počas práce s kosačkou nikdy nepoužívajte slúchadlá ani žiadne elektronické zariadenia, ako napríklad smartfón alebo tablet. Rozptýlenie pri práci môže mať za následok nehodu, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie obsluhy alebo okolostojacich osôb.

4.2.9 PREVÁDZKOVÉ TIPY

Pozri obr. 15

- Udržujte čepele kosačky ostré.
- Uistite sa, že na trávniku nie sú kamene, palice, drôty, hračky, orechy, konáre stromov a iné predmety, ktoré by mohli poškodiť čepele kosačky alebo motor. Nekoste cez koly alebo iné kovové stĺpiky. Takéto predmety by mohli poškodiť čepeľ alebo by mohli byť náhodne odhodnené kosačkou akýmkoľvek smerom a spôsobiť vážne zranenie obsluhy a iných osôb.
- Ak chcete mať zdravý trávnik, vždy skracujte najviac jednu tretinu celkovej dĺžky trávnik.
- Pri kosení veľkých plôch začnite otáčaním doprava, aby sa odrezky odvádzali od kríkov, plotov, príjazdových ciest atď. Po jednom alebo dvoch kolách koste v opačnom smere, pričom až do konca robte ľavotočivé zákruty.
- Koste tak, aby odchádzajúce odrezky vychádzali smerom k už pokosenej ploche trávnik.
- Pri kosení ťažkej trávy znížte rýchlosť, aby ste umožnili efektívnejšie kosenie a správne vypúšťanie odrezkov.
- **Pri bežnom kosení** koste len približne 38 mm od čepele trávy. Ak nie je tráva riedka alebo sa končí sezóna kosenia, neodporúča sa sekanie väčšieho množstva trávy.
- Nekoste mokrú trávu. Prilepí sa na spodnú stranu žacej sústavy a zabráni správne vrecovaniu alebo mulčovaniu pokosenej trávy.
- Nová alebo hustá tráva môže vyžadovať užšie kosenie alebo vyššiu výšku kosenia.
- Udržujte kosačku a bočný výpustný žľab čisté. Pred každým použitím a po ňom odstráňte pokosenú trávu, lístie, nečistoty a akékoľvek iné nahromadené nečistoty. Na čistenie striekaním nepoužívajte záhradnú hadicu.

i POZNÁMKA

Pred čistením spodnej časti kosačky ju vždy zastavte, nechajte čepele úplne zastaviť a odstráňte štartovací kľúč.

4.2.10 PREVÁDZKA VO SVAHU

Pozri obr. 16

Svahy sú jedným z hlavných faktorov pri nehodách spôsobených stratou kontroly a prevrátením stroja, ktoré môžu viesť k vážnym až smrteľným úrazom. Prevádzka vo svahu si vyžaduje mimoriadnu opatrnosť. Ak vo svahu nemôžete cívať alebo sa na ňom necítite bezpečne, nekoste ho.

- Na svahoch sa pohybujte v smere odporúčanom výrobcom. Pri práci v blízkosti zrázov buďte opatrní.
- Nepoužívajte stroj za žiadnych podmienok, keď je ohrozená trakcia, riadenie alebo stabilita. Pneumatiky sa môžu posúvať aj po zastavení kolies.
- Pri zjazde zo svahu majte stroj vždy zaradený. Nejazdite z kopca.
- Vo svahu koste smerom hore a dole, nie naprieč.
- Vyhybajte sa dieram, brázdam, hrbolom, kameňom a iným skrytým predmetom. Nepravidelný terén môže spôsobiť prevrátenie stroja. Vysoká tráva môže skrývať prekážky.
- Nekoste v blízkosti výsypov, priekop alebo násypov. Stroj by sa mohol náhle prevrátiť, ak koleso prejde cez okraj alebo ak sa okraj zosype.
- Zvoľte pomalú rýchlosť, aby ste vo svahu nemuseli zastavovať a preraďovať.
- Nekoste na mokrej trávě. Pneumatiky by mohli stratiť trakciu.
- Vo svahu kosačku nespúšťajte, nezastavujte a neotáčajte. Ak pneumatiky stratia trakciu, prestaňte používať čepele a pomaly zídte dolu svahom.
- Pohyb vo svahu musí byť pomalý a postupný. Vyhybajte sa náhlým zmenám rýchlosti a smeru, ktoré by mohli spôsobiť prevrátenie stroja.
- Ak má obsluhovaný stroj nástavce, buďte mimoriadne opatrní, pretože môžu ovplyvniť stabilitu stroja. Nepracujte na strmých svahoch.
- Ak používate voliteľnú súpravu na vrecovanie, buďte mimoriadne opatrní a pri práci na svahoch pracujte s kosačkou pomaly, pretože súprava na vrecovanie môže zmeniť stabilitu kosačky.
- Pri jazde zo svahu vždy používajte brzdy. Nepokúšajte sa nechať kosačku zísť z kopca v neutrálnej polohe.

5 ELEKTRICKÝ SYSTÉM

5.1 BEZPEČNOSŤ ELEKTRICKÝCH SYSTÉMOV

- Pred nastavením alebo opravou zariadenia vyberte kľúč a akumulátor a prečítajte si návod na obsluhu.
- Pred prácou na tomto zariadení vždy vyberte kľúč a akumulátory.
- Pri preprave zariadenia vždy vyberte kľúč a akumulátory.
- Zariadenie uchovávajte bez pokosenej trávy, lístia a iných nečistôt. Na čistenie jednotky NEPOUŽÍVAJTE vodu v spreji. Používajte iba stlačený vzduch. Pri čistení zariadenia používajte primeranú ochranu očí a sluchu.
- V blízkosti akumulátora vždy noste ochranné okuliare a ochranné pomôcky. Používajte izolované náradie.
- Vyčistite priestor pre akumulátor, priestor pre hnací motor, kosačku, sedadlo atď. od všetkých nečistôt a zvyškov. V žiadnom prípade nepoužívajte rozpúšťadlá, agresívne čistiace prostriedky alebo abrazíva.
- Keď je kľúč v polohe ZAP (ON), žacia čepeľ sa môže zapojiť, keď je zapnutý vypínač zapnutia/vypnutia čepeľí (PTO), aj keď sa hnací motor netočí. Pri zapínaní/vypínaní (ON/OFF) vypínača čepeľí pod krytom kosačky udržiavajte priestor bez prítomnosti okolostojacich osôb.
- Všetky priestory na údržbu a skladovanie by mali byť riadne vetrané v súlade s platnými

požiarňými predpismi a nariadeniami, aby sa predišlo nebezpečenstvu požiaru.

- Nikdy nedovoľte, aby sa v blízkosti akumulátorov objavil plameň, iskry alebo fajčenie.
- Akumulátory uložte mimo dosahu detí.
- Ochranné štíty, kryty a chrániče majte vždy nasadené správne a bezpečne upevnené. Ak sa poškodia, okamžite ich opravte alebo vymeňte. Nikdy nemeňte a neodstraňujte bezpečnostné zariadenia.


5.2 INFORMÁCIE O ELEKTRICKOM SYSTÉME

Kosačka Greenworks je napájaná 82-voltovým elektrickým systémom. Pozostáva z týchto komponentov:

1. Riadiaca jednotka čepele a pohonu (1)
2. Motor čepeľí (2)
3. Plynový pedál (1)
4. Digitálny displej (1)
5. Motor kolies (1)
6. Priestor pre akumulátor (1)

5.3 DIGITÁLNY DISPLEJ

Úlohou digitálneho displeja umiestneného na ovládacom paneli je poskytovať obsluhu informácie o elektrickom systéme. Poskytuje podrobné informácie o forme vzoru, kódov a čísla.

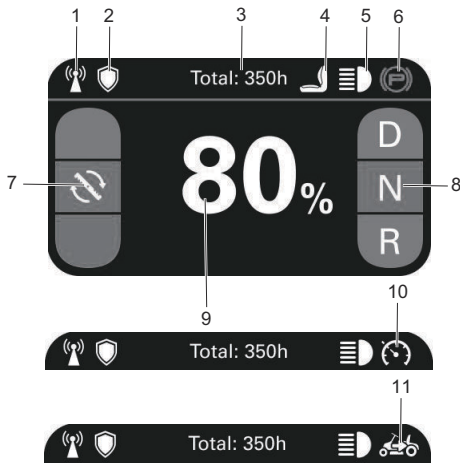

#	Meno	Funkcia
1		signál GPS 4G
2		GreenShield

#	Meno	Funkcia
3	Celkom: 350 h	Pracovný čas vozidla
4		Spínač sedadla je zatvorený.
5		LED svetlá
6		Parkovacia brzda je zatiahnutá.
7		Rýchlosť čepele
8	D/N/R	Smer jazdy: Drive = jazda (D), Neutral = neutrál (N) a Reverse = spätný chod (R).
9	80%	Percento úrovne nabitia akumulátora
10		Ovládač rýchlosti
11		Je aktivovaný režim spätného kosenia.

SK

6 CHYBY

Keď systém CANBUS zistí problém, prijme opatrenia na ochranu používateľa a stroja. Keď sa stroj alebo komponent vypne, signalizuje, že došlo k chybe, a táto chyba sa zobrazí na digitálnom displeji. Všetky elektrické chyby majú kód obsahujúci písmeno, za ktorým nasleduje číslo. Prvé písmeno opisuje systém, ktorý chybu spôsobil podľa tejto tabuľky:

Meno	Význam
T	Riadiaca jednotka pohonu and motora
PMU	Jednotka riadenia napájania (v priestore pre akumulátor)
ML	Riadiaca jednotka motora ľavej čepele
MR	Riadiaca jednotka motora pravej lopatky
V	Vozidlo

6.1 KÓD CHYBY

Chybový kód	Popis	Riešenie
T11	Prepätie	Napätie je príliš vysoké. Reštartujte napájací zdroj.
T12	Podpätie	Napätie je príliš nízke. Pred použitím akumulátor úplne nabite.
T13	Porucha autotestu riadiacej jednotky	Ak sa stretnete s týmto problémom, obráťte sa na svojho distribútora a požiadajte ho o riešenie.
T14	Motor pohonu sa zastavil	Skontrolujte, či sú hnacie kolesá zaseknuté a reštartujte zdroj napájania.
T15	Porucha kódovača motora	Skontrolujte, či je konektor Hallovho javu riadiacej jednotky správne pripojený, a potom reštartujte zdroj napájania.
T16	Porucha obvodu ovládača riadiacej jednotky	Ak sa stretnete s týmto problémom, obráťte sa na svojho distribútora a požiadajte ho o riešenie.
T17	Prehriatie pohonnej časti riadiacej jednotky	Teplota riadiacej jednotky je príliš vysoká. Počkajte, kým sa riadiaca jednotka ochladí, a potom reštartujte napájací zdroj.
T18	Prehriatie hnacieho motora	Teplota akumulátora je príliš vysoká. Počkajte, kým sa motor ochladí, a potom reštartujte napájací zdroj.
T21	Snímač teploty hnacieho motora je abnormálny	Skontrolujte, či nie je zapojenie snímača teploty abnormálne.
T22	Prepätie pohonnej časti hardvéru riadiacej jednotky	Zaťaženie je príliš vysoké. Reštartujte napájací zdroj.
T23	Porucha pred nabíjaním	Reštartujte napájací zdroj.
T25	Softvérový nadprúd pohonu	Zaťaženie je príliš vysoké. Reštartujte napájací zdroj.
T26	Porucha pohonu MOS	Ak sa stretnete s týmto problémom, obráťte sa na svojho distribútora a požiadajte ho o riešenie.
T27	Strata fázy motora	Skontrolujte, či sú káble motora riadiacej jednotky pohonu správne pripojené, a potom reštartujte napájanie.
T28	Prehriatie riadiacej jednotky pohonu	Teplota riadiacej jednotky je príliš vysoká. Počkajte, kým sa riadiaca jednotka ochladí, a potom reštartujte napájací zdroj.
V14	Nesprávna sekvencia spätného kosenia	Pred spätným kosením stlačte tlačidlo spätného chodu kosenia.
V15	Porucha samotestu vozidla	1. Pred naštartovaním vozidla skontrolujte, či je brzda v aktivovanej polohe. 2. Pred naštartovaním vozidla dajte spínač kosačky do vypnutej polohy a skontrolujte, či je spínač kosačky správne zapojený. 3. Pred naštartovaním vozidla umiestnite radiacu páku FNR do polohy N. 4. Skontrolujte, či je riadiaca jednotka pod sedadlom správne pripojená. 5. Pri štartovaní vozidla nestláčajte tlačidlo tempomatu. 6. Pri štartovaní vozidla nestláčajte plynový pedál.
V16	Nesprávna prevádzková sekvencia	Vráťte vypínač plynového pedálu a čepele do pôvodnej polohy.
V17	Porucha komunikácie SPI	Reštartujte napájací zdroj.
V18	Porucha priestoru na akumulátor (PMU)	Skontrolujte, či sú káble plynového pedálu správne pripojené, a reštartujte napájanie.

Chybový kód	Popis	Riešenie
V22	abnormálny signál čepele	Skontrolujte, či je spínač spustenia čepeľí správne pripojený, a potom vráťte spínač do pôvodnej polohy.
V21	Porucha komunikácie PMU CAN	Časový limit komunikácie s priestorom pre akumulátory vypršal. Reštartujte napájací zdroj.
V23	Abnormálny prepínač prítomnosti obsluhy	Skontrolujte, či je konektor pod sedadlom správne pripojený, a potom reštartujte zdroj napájania.
ML3	Softvérový nadprúd ľavej čepele	Skontrolujte zaťaženie kosenia a reštartujte zdroj napájania.
ML4	Ľavá čepeľ sa zastavila	Skontrolujte zaťaženie kosenia a vráťte spínač spustenia čepeľí do pôvodnej polohy.
ML6	Porucha ľavej čepele MOS	Ak sa stretnete s týmto problémom, obráťte sa na svojho distribútora a požiadajte ho o riešenie.
ML7	Strata fázy motora ľavej čepele	Skontrolujte, či sú riadiaca jednotka čepele a káble motora správne pripojené, a potom reštartujte zdroj napájania.
ML9	Abnormálna teplota riadiacej jednotky ľavej čepele	Teplota riadiacej jednotky je príliš vysoká. Počkajte, kým sa riadiaca jednotka ochladí, a potom reštartujte napájací zdroj.
ML14	Hardvérový nadprúd ľavej čepele	Skontrolujte zaťaženie kosenia a reštartujte zdroj napájania.
ML15	Nepodarilo sa naštartovať ľavú čepeľ	Skontrolujte zaťaženie kosenia a vráťte spínač spustenia čepeľí do pôvodnej polohy.
MR3	Ochrana motora proti nízkym otáčkam	Skontrolujte zaťaženie kosenia a reštartujte zdroj napájania.
MR4	Ochrana motora pred nadmernými otáčkami	Skontrolujte zaťaženie kosenia a vráťte spínač spustenia čepeľí do pôvodnej polohy.
MR6	Porucha Hallovho snímača motora	Ak sa stretnete s týmto problémom, obráťte sa na svojho distribútora a požiadajte ho o riešenie.
MR7	Strata fázy riadiacej jednotky	Skontrolujte, či sú riadiaca jednotka čepele a káble motora správne pripojené, a potom reštartujte zdroj napájania.
MR9	Porucha otvoreného obvodu MOS-FET	Teplota riadiacej jednotky je príliš vysoká. Počkajte, kým sa riadiaca jednotka ochladí, a potom reštartujte napájací zdroj.
MR14	Podpätie riadiacej jednotky	Skontrolujte zaťaženie kosenia a reštartujte zdroj napájania.
MR15	Prepätie riadiacej jednotky	Skontrolujte zaťaženie kosenia a vráťte spínač spustenia čepeľí do pôvodnej polohy.
PMU10	Porucha otvoreného obvodu akumulátora	Teplota priestoru pre akumulátory a teplota akumulátorov je príliš nízka. Stroj používajte pri vhodnej teplote a reštartujte zdroj napájania.
PMU11	Závažná porucha PMU	Teplota priestoru pre akumulátory a teplota akumulátorov je príliš vysoká. Počkajte, kým sa akumulátor ochladí, a potom reštartujte napájací zdroj.
PMU12	Sekundárna porucha PMU	Závažná chyba v priestore pre akumulátory zabránila spusteniu systému pohonu a čepeľí. Reštartujte napájací zdroj a skúste to znova.
PMU13	Akumulátor nie je k dispozícii	Skontrolujte, či používate správny akumulátor, a potom reštartujte zdroj napájania.
PMU	Nedostatok dostupných akumulátorov, funkčnosť môže byť obmedzená.	Vložte ďalšie akumulátory.
NA	Zobrazenie chyby komunikácie	Skontrolujte pripojovacie časti displeja a sieť CAN.

Chybový kód	Popis	Riešenie
	Vybraný nesprávny displej	Vyberte správny displej pre váš model vozidla

7 ÚDRŽBA

7.1 ÚDRŽBA ŽACEJ ČEPELE

Každý deň kontrolujte čepele kosačky. Sú kľúčom k energetickej účinnosti a dobre udržiavanému trávniku. Udržujte ich ostré, lebo tupá čepeľ trávu skôr roztrhá, ako pokosí, a do niekoľkých hodín zanechá na tráve hnedé nerovnosti. Tupá čepeľ si tiež vyžaduje väčší výkon. Vymeňte všetky čepele, ktoré sú ohnuté, prasknuté alebo zlomené.

▲ VAROVANIE

Ohnutú čepeľ sa nikdy nepokúšajte narovnať zahrievaním ani zvráť prasknutú alebo zlomenú čepeľ, pretože sa môže zlomiť a spôsobiť vážne poranenie. Vymeňte opotrebované alebo poškodené čepele.

▲ VAROVANIE

Nikdy nepracujte s čepeľami, keď je kľúč vo vypínači zapalovania. Otočte kľúč do polohy „VYP“ (OFF) a vyberte akumulátor zo stroja. Ak musíte pracovať pod kosačkou, zablokujte ju. Pri manipulácii s čepeľami používajte rukavice. Ak kosačka narazí na kameň, konár alebo iné cudzie predmety, vždy skontrolujte, či nie je poškodená čepeľ!

▲ NEBEZPEČENSTVO

Doostrenie je možné vykonať pomocou pilníka. Po brúsení skontrolujte vyváženú čepeľ. Vo väčšine obchodov so železiarskym tovarom je k dispozícii komerčný nástroj na vyvažovanie alebo sa dá vyvažovanie vykonať umiestnením čepele na obrátený dierovač alebo 12,7 mm skrutku. Čepeľ by sa nemala vychýľovať ani nakláňať. Pri pomalom otáčaní čepeľou by sa nemala kývať. Ak je čepeľ nevyvážená, pred opätovnou montážou ju vyrovajte. Položte čepeľ na rovný povrch a skontrolujte, či nie je deformovaná. Vymeňte všetky deformované čepele.

▲ VAROVANIE

- List čepele (zakrivená časť) musí smerovať nahor smerom k vnútornej strane krytu kosačky, aby sa zabezpečilo správne kosenie.
- Pri montáži čepeľí ich po inštalácii otáčajte, aby sa hroty čepeľí navzájom nedotýkali a ani bokov kosačky.
- Nesprávne dotiahnutie skrutky môže mať za následok stratu čepele, čo môže spôsobiť vážne poranenie.
- Čepele kosačky sú ostré a môžu rezať. Pri ich údržbe používajte rukavice a buďte zvlášť opatrní.

7.1.1 VÝMENA ČEPELE

Pozri obr. 17

- Zastavte motor, vyberte štartovací kľúč a zatiahnite parkovaciu brzdú.
- Zdvihnute žaciu sústavu do najvyššej polohy, aby ste umožnili prístup k čepeľam.

i POZNÁMKA

V prípade potreby zdvihnite kosačku tak, že ju umiestnite na zdvihák alebo použijete zdvihák a podperu, alebo odstráňte žaciu sústavu, ako je popísané v predchádzajúcej časti, aby ste získali prístup k čepeľam.

▲ VAROVANIE

Ak chcete kosačku zdvihnúť, aby ste sa dostali k čepeľam, pred pokračovaním sa uistite, že je riadne zaistená a že je zatiahnutá parkovacia brzda. Ak kosačku riadne nezabezpečíte, môže dôjsť k jej pádu, čo môže mať za následok smrť alebo možné vážne zranenie osôb.

- Medzi čepeľ a žaciu sústavu vložte kus dreva, aby ste zabránili pohybu čepele.
- Uvoľnite maticu čepele otáčaním proti smeru hodinových ručičiek (pri pohľade zo spodnej časti kosačky) pomocou 16 mm kľúča alebo zástrčky (nie je súčasťou dodávky).
- Odstráňte maticu čepele, rozperu, izolátor čepele a čepeľ.
- Navlečte maticu čepele na hriadeľ a utiahnite ju prstom.

- Utiiahnite maticu čepele v smere hodinových ručičiek pomocou momentového kľúča (nie je súčasťou dodávky), aby ste sa uistili, že je skrutka správne utiahnutá. Odporúčaný krútiaci moment pre maticu čepele je 90 N.m ~ 100 N.m.

▲ VAROVANIE

Uistite sa, že čepeľ je správne usadená a matica čepele je utiahnutá podľa špecifikácií krútiaceho momentu uvedených vyššie. Ak čepeľ riadne nepripevníte, môže dôjsť k jej uvoľneniu, čo môže mať za následok vážne zranenie osôb.

- Ak je to potrebné, zopakujte postup s druhou čepeľou.

i POZNÁMKA

Uistite sa, že sú všetky diely vymenené v presnom poradí, v akom boli odstránené.

7.2 VÝMENA SVETLOMETU

Pozri obr. 18

Zavolajte na zákaznícky servis alebo navštívte našu webovú lokalitu online a objednajte si nové svetlomety.

- Zaparkujte kosačku na rovnom povrchu a zatiahnite parkovaciu brzdu.
- Zastavte motor a vyberte štartovací kľúč.
- Odstráňte a odložte skrutku so šesťhrannou hlavou a plochú podložku, ktoré držia podlahový panel kosačky na mieste.
- Mierne nadvihnite podlahový panel, aby ste získali prístup k dvom skrutkám so šesťhrannou hlavou a plochým podložkám, ktoré zabezpečujú svetlomet na mieste. Odstráňte skrutky a podložky a odložte ich.
- Odpojte starý svetlomet a zlikvidujte ho.
- Zapojte nový svetlomet a znovu nainštalujte podložky a skrutky. Pevne ich utiahnite.
- Spustite podlahový panel a znovu nainštalujte podložku a skrutku na zaistenie.

7.3 PNEUMATIKY

Pre rovné kosenie je dôležité, aby bol vo všetkých pneumatikách správny tlak vzduchu. Odporúčané hodnoty tlaku sú:

i POZNÁMKA

Tlak v pneumatikách by sa mal merať alebo nastavovať len vtedy, keď sú pneumatiky studené.

Hnacie kolesá	8 psi
Predné pojazdové kolieska	24 psi

i POZNÁMKA

Pneumatiky kontrolujte denne. Ak sú poškodené, okamžite ich vymeňte.

▲ VAROVANIE

Pri hustení pneumatík pozorne kontrolujte tlak v pneumatikách. Príliš veľa vzduchu v pneumatike môže spôsobiť jej prasknutie, čo môže spôsobiť vážne zranenie osôb.

7.4 MAZANIE

Pozri obr. 19

Pred prevádzkou pridajte olej.

Typ oleja	SAE85W-140
Objem oleja	180 ml

Ohľadom výmeny maziva kontaktujte predajcu Greenworks.

i POZNÁMKA

Po prvej prevádzke stroja počas 50 hodín vymeňte prevodový olej, potom ho meňte každých 200 hodín.

7.5 HODNOTY KRÚTIACEHO MOMENTU

▲ VAROVANIE

Osobitnú pozornosť treba venovať utiahnutiu matíc čapu hnacích kolies a skrutiek vretena čepele. Nesprávne dotiahnutie týchto položiek môže mať za následok stratu kola alebo čepele, čo môže spôsobiť vážne poškodenie alebo zranenie osôb.

Hodnoty krútiaceho momentu sú uvedené nižšie:

Diel	Ft-lb.	Nm
Matice kolies (čap)	89	120
Skrutka vretena čepele	66	90

Len matice čapu Odporúča sa, aby sa skontrolovali po prvých 2 hodinách prevádzky, spočiatku každých 100 hodín a po odstránení na opravu alebo výmenu.

7.6 ÚDRŽBA AKUMULÁTORA

Vaša kosačka Greenworks je poháňaná akumulátorom, ktorý pri správnej údržbe vydrží roky. Ak sa chcete o stroj starať správne, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Akumulátory vždy nabíjajte po každom použití.
- Vždy, keď je akumulátor úplne vybitý a vypnutý, je najlepšie ho čo najskôr dobiť. Nadmerné vybitie akumulátora znamená, že sa životnosť akumulátora skráti a môže dôjsť k jeho trvalému poškodeniu. Akumulátor nie je potrebné úplne nabiť, prospešné bude, aj keď ho budete nabíjať iba 5 až 10 minút. Najlepšie je dobiť ho do 24 hodín.
- Zabráňte zhromažďovaniu trávy, nečistôt a úlomky v blízkosti svoriek akumulátora a v priestore pre akumulátor.
- Akumulátory nabíjajte v interiéri na dobre vetranom a suchom mieste mimo dosahu isker alebo plameňov. Nikdy nevystavujte nabíjačku dažďu, výparom alebo kvapaline.
- Nabíjajte iba lítiové akumulátory dodávané spoločnosťou Greenworks.
- Nedotýkajte sa neizolovanej časti nabíjačky (kolíky svoriek) alebo výstupného konektora.
- Nepoužívajte ju, ak sú poškodené káble a vodiče. Poškodené káble a vodiče okamžite vymeňte.
- Pri dlhodobom skladovaní sa uistite, že teplota skladovania je -20 °C ~ 45 °C v priebehu jedného mesiaca a 0 °C ~ 35 °C v priebehu dvoch až dvanástich mesiacov.
- Pracovné prostredie akumulátora je -20 °C ~ 55 °C pri vybití a 0 °C ~ 55 °C pri nabíjaní.

7.7 ÚDRŽBA FILTRA PRIESTORU NA AKUMULÁTOR

Filter priestoru pre akumulátory vymieňajte každých 200 hodín.

7.8 SERVIS

i DÔLEŽITÉ

Pred nastavením, čistením alebo opravou počkajte, kým sa zastaví všetok pohyb. Opravy alebo údržbu, ktoré si vyžadujú napájanie, by mal vykonávať len vyškolený personál údržby. Prečítajte si a dodržiavajte bezpečnostné upozornenia v prednej časti návodu.

i DÔLEŽITÉ

Opravy alebo údržbu, ktoré si vyžadujú napájanie, by mal vykonávať len vyškolený personál údržby.

- Kosačku zaparkujte na rovnom teréne. Uistite sa, že riadiace páky sú v neutrálnej polohe a vypínač PTO je v polohe „VYP“ (OFF). Nadvihnite kryt, otočte kľúčikom do polohy „VYP“ (OFF), vyberte kľúčik zo vypínača a vyberte akumulátory z priestoru pre akumulátory pod sedadlom.
- Akákoľvek údržba, ktorá si vyžaduje odstránenie bezpečnostných krytov, musí vykonávať vyškolený servisný technik.
- Na čistenie pod kosačkou použite palicu alebo podobný nástroj, pričom dbajte na to, aby sa pod kosačkou nenachádzala žiadna časť tela, najmä ramená a ruky.
- Udržujte stroj v čistote a odstraňujte všetky nánosy odpadkov a odrezkov.
- Udržujte priestor pre akumulátor, kryt a pracovisko obsluhy čisté od nahromadeného odpadu, pokosenej trávy a iných nečistôt.
- Vyčistite priestor pre akumulátor, priestor pre hnací motor, kosačku, sedadlo atď. od všetkých nečistôt a zvyškov. Na čistenie používajte iba stlačený vzduch. NEPOUŽÍVAJTE vodu, rozpúšťadlá, agresívne čistiace prostriedky ani abrazíva.
- Pri údržbe akumulátorov alebo pri brúsení čepelí kosačky a odstraňovaní nahromadených nečistôt vždy používajte vhodnú ochranu očí. Nikdy sa nepokúšajte vykonávať žiadne nastavenia alebo opravy pohonného systému kosačky, žacej sústavy alebo akéhokoľvek prídavného zariadenia, keď je trakčný pohonný systém v chode. Opravy alebo údržbu, ktoré si vyžadujú napájanie, by mal vykonávať len vyškolený personál údržby.
- Nikdy nepracujte pod strojom alebo prídavným zariadením, ak nie je bezpečne podporené podpernými zdvíhákmi. Uistite sa, že je stroj pri zdvíhaní a umiestňovaní na podperné zdvíhaky zabezpečený.
- Podperné zdvíhaky by nemali umožňovať pohyb stroja, keď je trakčný pohon v chode a hnacie kolesá sa otáčajú. Používajte len certifikované podperné zdvíhaky. Na zablokovanie zariadenia používajte len vhodné podpery s minimálnou hmotnosťou približne 907,2 kg. Používajte len vo dvojiciach. Postupujte podľa pokynov dodaných so stojanmi na vozidlá.
- Nedotýkajte sa horúcich častí stroja.
- Maticy a skrutky udržiňte pevne utiahnuté, najmä skrutky na upevnenie čepele. Zariadenie udržiňte v dobrom prevádzkovom stave.
- Nikdy nemanipulujte s bezpečnostnými zariadeniami. Pravidelne kontrolujte ich správnu činnosť.
- Pred uvoľnením vypúšťacieho žlabu otočte kľúč do polohy „VYP“ (OFF).
- Nikdy nevyprázdňujte vypúšťací žlab, keď je stroj v prevádzke. Otočte kľúč do polohy „VYP“ (OFF) a uistite sa, že čepele sa pred čistením zastavili. Na vyčistenie zaseknutej oblasti vypúšťania použite tyč. Nikdy nepoužívajte ruku!
- Pred uvoľnením žlabu zastavte zariadenie a nechajte čepele zastaviť. Komponenty systému na zberu trávy podliehajú opotrebovaniu, poškodeniu a zhoršeniu kvality, ktoré by mohlo viesť k odhaleniu pohyblivých častí alebo k vymršteniu predmetov. Komponenty často kontrolujte a v prípade potreby ich nahraďte dielmi odporúčanými výrobcom.
- Pri práci pod krytom kosačkou buďte opatrní, pretože čepele kosačky sú mimoriadne ostré. Pri ich údržbe používajte rukavice a buďte zvlášť opatrní.
- Používajte len originálne diely kosačky Greenworks, aby ste sa uistili, že sú dodržané pôvodné normy.
- Pri preprave zariadenia vždy vyberte akumulátory. Zariadenie uchovávajte bez pokosenej trávy, lístia a iných nečistôt.
- Pravidelne kontrolujte činnosť bŕzd. Nastavte a servisujte podľa potreby.
- Podľa potreby si uchovávajte alebo vymeňte bezpečnostné štítky a štítky s pokynmi.
- Záhradnú kosačku s pojazdom si nechajte opraviť kvalifikovanou osobou s použitím iba identických náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť záhradnej kosačky s pojazdom zostane zachovaná.
- Nabíjajte iba nabíjačkou určenou výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže spôsobiť riziko požiaru pri použití s iným akumulátorom.

8 PREPRAVA A SKLADOVANIE

8.1 PREPRAVA

▲ VAROVANIE

Pri nakladaní alebo vykladaní stroja do prívěsu buďte mimoriadne opatrní. Stlačte tlačidlo nižšej rýchlosti a opatrne pohybujte pákami pohonu podľa potreby, aby ste regulovali rýchlosť. Pri nakladaní na prívěs vždy cúvajte. Pri nakladaní alebo vykladaní kosačky neprekračujte maximálny odporúčaný prevádzkový uhol 15°. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok stratu kontroly a spôsobiť smrť, vážne zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

▲ VAROVANIE

Pri nakladaní alebo vykladaní kosačky na prívěs buďte opatrní. Uistite sa, že je žacia sústava zdvihnutá do najvyššej polohy, aby sa nezachytila o rampu. Kolesá kosačky môžu zísť z rampy alebo prívěsu, čo môže spôsobiť otáčanie alebo prevrátenie kosačky a hrozí rozdrvenie, ktoré môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie osôb.

1. Kosačku zaparkujte na rovnom povrchu.
2. Zdvihnite žaciu sústavu do najvyššej polohy.
3. Umiestnite a upevnite rampu na prívěs podľa pokynov výrobcu.

i POZNÁMKA

Odporúčame použiť jednu nakladaciu rampu s plnou šírkou, ktorá je aspoň o cca 30 cm širšia ako kosačka, aby sa minimalizovalo riziko, že kolesá kosačky zídu z boku rampy.

4. Pomaly nacúvajte kosačku na rampu a do prívěsu.
5. Úplne spustite žaciu sústavu.
6. Zatiahnite parkovaciu brzdu.
7. Vypnite kosačku a vyberte kľúč.
8. Kosačku podľa potreby zaistite pomocou popruhov alebo lán, aby ste počas prepravy zabránili jej pohybu.

▲ VAROVANIE

Ak sa chcete vyhnúť náhodnému spusteniu alebo pohybu, ktorý by mohol mať za následok vážne zranenie osôb, pri preprave kosačky vždy vytiahnite štartovací kľúč a zatiahnite parkovaciu brzdu.

8.2 ČISTENIE A SKLADOVANIE

8.2.1 ČISTENIE STROJA

- Odstráňte všetky nánosy trávy a lístia na kryte motora alebo v jeho okolí (na prepláchnutie motora nepoužívajte vodu z vysokotlakovej pištole).
- Kosačku občas utrite suchou handričkou.
- Ak sa na spodnej strane kosačky počas používania nahromadia nečistoty, zastavte motor, vypnite stroj a oškrabte ich pomocou vhodného nástroja.

8.2.2 ČISTENIE ŽACEJ SÚSTAVY

Pozri obr. 20

- Zatiahnite parkovaciu brzdu a umiestnite ju do parkovacích otvorov.
- Nastavte výšku žacej sústavy na najnižšiu hodnotu.
- Pripojte dodanú rýchlospojku umývacieho portu k záhradnej hadici.
- Pripojte záhradnú hadicu s rýchlospojkou k umývaciemu otvoru na kosačke. Umývací otvor sa nachádza na ľavej strane žacej sústavy.
- Zapnite vodu.
- Potiahnutím vypínača PTO spustíte žacie čepele kosačky a nastavíte rýchlosť čepele na najvyššiu hodnotu.
- Priestor pod krytom vyplachujte vodou približne jednu minútu.
- Uvoľnite čepele kosačky stlačením vypínača PTO smerom nadol.

- Vypnite vodu a vyberte záhradnú hadicu a rýchlospojku z umývacieho otvoru.
- Odstráňte rýchlospojku zo záhradnej hadice a uskladnite ju na budúce použitie.
- Kosačku úplne vypnite.

8.2.3 USKLADNENIE PRÍSTROJA

Na prípravu stroja na uskladnenie je potrebné vykonať nasledujúce kroky.

- Vyčistite stroj podľa opisu v predchádzajúcej časti.
- Skontrolujte čepel a v prípade potreby ju vymeňte alebo naostríte (pozri časť Údržba).
- Stroj neukladajte vedľa korozívnych materiálov, ako sú hnojivá alebo kamenná soľ.
- Uložte stroj mimo dosahu detí.
- Nezakrývajte stroj pevnou plastovou fóliou. Plastové obaly zachytávajú okolo stroja vlhkosť, ktorá spôsobuje koróziu a hrdzu.
- Dôkladne skontrolujte, či nie sú opotrebované alebo poškodené diely, ktoré je potrebné vymeniť, a objednajte ich u svojho predajcu.
- Ak chcete stroj dôkladne namazať, obráťte sa na servisné stredisko.
- Plne nabite a servisujte akumulátory.
- Pneumatiky nevypúšťajte.
- Stroj by sa mal skladovať na dobre vetranom, čistom a suchom mieste, pretože nabíjačku akumulátorov nemožno používať vo vlhkom prostredí.
 - Akumulátory vždy udržiavajte plne nabité. Je obzvlášť dôležité zabrániť poškodeniu akumulátora, keď je teplota nižšia ako 0 °C.
 - Pripojte nabíjací adaptér k nabíjaciemu portu a akumulátorom podľa časti Nabíjací adaptér v časti Elektrický systém.
 - Zapojte nabíjačku do vhodnej elektrickej zásuvky. Podrobnejšie informácie o používaní nabíjačky a nabíjaní akumulátorov nájdete v častiach Nabíjačka akumulátorov, Nabíjanie akumulátorov a Odporúčania pre nabíjanie v časti Elektrická sústava.
 - Ak chcete maximalizovať životnosť akumulátorov, najlepšie je ich hneď po každom použití úplne nabiť.

8.2.4 PRÍPRAVA NA POUŽITIE PO USKLADNENÍ

Pred použitím kosačky po jej uskladnení je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

- Plne nabite akumulátory.
- Skontrolujte tlak v pneumatikách a podľa potreby ich nahustite.
- Vykonať krátku jazdu s kosačkou a skontrolujte všetky systémy a komponenty, aby ste sa uistili, že fungujú správne.

9 RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Vozidlo sa nepohne.	V priehradke na batérie nie je vložený akumulátor alebo nie je Greenworks určený akumulátor.	Na zabezpečenie normálnej prevádzky vozidla by mal byť v priestore pre akumulátor umiestnený aspoň 1 kus výrobkov Greenworks určených daný typ.
	Akumulátor nie je nabitý.	Skontrolujte napájanie akumulátora.
	Na sedadle nikto nesedí alebo spínač prítomnosti obsluhy nie je zatvorený.	Uistite sa, že vodič sedí na sedadle.
	Parkovacia brzda je zatiahnutá.	Uistite sa, že ste úplne uvoľnili parkovaciu brzdú, aby sa kolesá mohli voľne otáčať.
	Priestor na akumulátor je nie je v aktívnom stave.	Pred opätovným spustením stroja otočte kľúčový spínač do polohy VYP (OFF) a počkajte viac ako 5 sekúnd.
Náhla porucha počas jazdy	Akumulátor nie je nabitý.	Na zabezpečenie normálnej prevádzky celého vozidla je potrebné umiestniť do priestoru pre akumulátor aspoň 1 kus určených výrobkov Greenworks a zabezpečiť, aby mal akumulátor napájanie.
	Nerovné a hrboľaté cesty majú za následok odpojenie vypínača prítomnosti obsluhy.	Zatiahnite parkovaciu brzdú, reštartujte stroj a stlačte joystick.
	Porucha plynového pedála.	Kontaktujte personál popredajného servisu Greenworks .
	Vyskytla sa porucha riadiacej jednotky pohonu.	Kontaktujte personál popredajného servisu Greenworks .
Po potiahnutí vypínača PTO čepeľ nie je v prevádzke.	V priestore na akumulátor nie je vložený akumulátor špecifikovaný v Greenworks.	Na zabezpečenie normálnej prevádzky celého vozidla je potrebné umiestniť do priestoru pre akumulátor aspoň 1 kus určených výrobkov Greenworks a zabezpečiť, aby mal akumulátor napájanie.
	Úroveň nabitia akumulátora je nižšia ako 5 %.	Skontrolujte napájanie akumulátora, ak je úroveň nabitia akumulátora nízka, nabite ho.
	Vypínač prítomnosti obsluhy nie je zatvorený.	Uistite sa, že vodič sedí na sedadle.
	Vypínač čepeľí (PTO) nie je pred zapnutím v pôvodnej polohe.	Stlačte vypínač PTO a opätovne ho vytiahnite nahor.
	Blokujte motor čepeľí alebo použite inú funkčnú ochranu.	Skontrolujte, či sa v spojení čepele s motorom nenachádzajú žiadne buriny a iné cudzie predmety, aby ste zaistili hladkú rotáciu čepele. Pred nastavením žacej sústavy na požadovaný prevodový stupeň sa odporúča vytiahnuť žaciu sústavu a spustiť čepeľ.
	Vyskytla sa porucha riadiacej jednotky pri chôdzi.	Uistite sa, že sa na displeji nezobrazuje žiadna iná chyba.
Pri kosení trávy sa čepeľ zastaví.	Vyskytla sa porucha riadiacej jednotky čepele.	Skontrolujte chybový kód zobrazený na displeji.
	Došlo k preťaženiu motora čepele.	Vyčistite vnútornú časť žacej sústavy, uistite sa, že nedochádza k abnormálnemu otáčaniu čepele, stlačte vypínač PTO, reštartujte stroj a znížte zaťaženie čepele buď zvýšením výšky krytu žacej sústavy, alebo znížením rýchlosti jazdy.
	Príliš vysoká teplota akumulátora.	Nepoužívajte ho bezprostredne po ukončení nabíjania, inak môže dôjsť k chybe teplotnej ochrany akumulátora.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
	Úroveň nabitia akumulátora je nižšia ako 5 %.	Úroveň nabitia akumulátora je nízka, nabite ho.
	Čepeľ zasiahne cudzí predmet, čo spôsobí náhle zastavenie.	Pred opätovným zapnutím stroja otočte štartovací kľúč do polohy VYP (OFF) a počkajte viac ako 5 sekúnd.
	Vyskytla sa porucha riadiacej jednotky pohonu.	Skontrolujte chybový kód zobrazený na displeji.
Kosačka kosí trávu nerovnomerne a výškový rozdiel je veľmi veľký.	Čepeľ je tupá.	Vyleštite čepeľ podľa návodu na obsluhu.
	Čepeľ je ohnutá.	Vymeňte ohnutú čepeľ podľa pokynov a používajte ochranné pomôcky.
	Kryt nie je plochý.	Vyrovajte kryt podľa pokynov, aby bola ľavá a pravá výška rovnaká.
Skutočná výška kosenia sa nezhoduje s označenou zvolenou výškou kosenia.	Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu kosačky.	Upravte upevňovacie skrutky krytu, aby ste sa uistili, že je pevne namontovaný. Poznámka: po nastavení upevňovacích skrutiek je potrebné kryt znovu vyrovnať.
	Kryt je vážne opotrebovaný alebo poškodený.	Kryt vymeňte za nový.
Nezvyčajné kosenie trávnik	Trávnik je príliš mokrý.	Pred kosením skontrolujte stav trávy. Ak je tráva príliš mokrá, počkajte, kým vietor alebo slnko vysuší trávnik, a pred kosením počkajte, kým sa rosa rozptýli.
	Kosačka je nastavená na kosenie príliš veľkého množstva trávy naraz.	Ak je tráva príliš hustá a vysoká, zdvihnite kosačku a vyhnite sa koseniu ťažkej trávy, ako je to len možné.
Nadmerné vibrácie stroja	Čepele sú uvoľnené.	Vyleštite čepeľ podľa postupu uvedeného v návode na obsluhu.
	Čepele sú ohnuté.	Vymeňte ohnutú čepeľ podľa pokynov na správnu výmenu čepele a používajte ochranné rukavice.
	Nerovný kryt kosačky.	Vyrovajte kryt podľa pokynov, aby bola ľavá a pravá výška rovnaká.
	Uvoľnite kryt.	Uzamknite upevnené skrutky krytu.
	Kosačka je nastavená na kosenie príliš veľkého množstva trávy naraz.	Ak je tráva príliš hustá a vysoká, zdvihnite kosačku, pokúste sa vyhnúť koseniu ťažkej trávy.
Listy alebo zvyšky trávy, ktoré zostali na zemi po kosení.	Kosačka je nastavená na kosenie príliš veľkého množstva trávy naraz.	Ak je tráva príliš hustá a vysoká, zdvihnite kosačku; ak je tráva vyššia ako 15 cm, použite dva cykly kosenia, aby ste dosiahli efekt kosenia a snažte sa vyhnúť koseniu ťažkej trávy.
	Tráva je príliš mokrá.	Pred kosením skontrolujte stav trávy. Ak je tráva príliš mokrá, počkajte, kým vietor alebo slnko vysuší trávnik a pred kosením počkajte, kým sa rosa rozptýli.
	Rýchlosť jazdy je príliš vysoká.	Znížte rýchlosť jazdy.
	Rýchlosť rezania čepele nie je dostatočná.	Zvýšte úroveň rýchlosti čepele.
Krátke trvanie kosenia	Kosenie ťažkej trávy môže mať za následok krátke trvanie kosenia.	Čas používania kosačky na jedno nabitie môže predĺžiť zvýšením žacej sústavy alebo znížením rýchlosti čepele.
Únik kosačky	Rozdielny tlak v pneumatikách	Pravidelne kontrolujte tlak v zadných pneumatikách kosačky podľa návodu na obsluhu.
Vozidlo sa po umytí nenaštaruje.	Nesprávne čistenie, napríklad vniknutie vody do LED obrazovky, priestoru	1. Pri čistení stroja postupujte podľa pokynov. 2. Ak vozidlo náhodne zmokne, pred použitím ho uložte na 12 hodín na suché miesto alebo ho vysušte.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
	pre akumulátor a iných častí elektro-nických komponentov.	3. Kontaktujte personál popredajného servisu Green-works .
Kosačka je zab-lokovaná.	Na kryte sa nahromadila burina a od-padky.	Po každom použití stroja postupujte podľa pokynov na jeho čistenie.
Pri zaparkovaní sa stroj rýchlo posúva po svahu a dostáva sa do šmyku.	Silné opotrebovanie pneumatík.	Kontaktujte popredajný servis a vymeňte pneumatiky.
	Elektromagnetická brzda je poškode-ná alebo veľmi opotrebovaná.	Kontaktujte popredajný servis a vymeňte elektromagne-tickú brzdú.
	Elektromagnetická brzda sa uvoľňuje ručne.	Skontrolujte elektromagnetickú brzdú a vráťte ju do pô-vodnej polohy.

10 TECHNICKÉ ÚDAJE

SK

Modelové č.	82LT107
Napätie	82 V
Celková hmotnosť vozidla	106±3 kg
Dĺžka	170 cm
Výška	117 cm
Šírka (s vypúšťaním)	135 cm
Šírka (bez vypúšťania)	107 cm
Šírka krytu	107 cm
Rýchlosť vpred	0-8 mph
Rýchlosť spätného chodu	0-3 mph
Rozsah výšky kosenia	3,81-11,4 cm
Úroveň nastavenia výšky kosenia	7 ks
Rýchlosť bez zaťaženia	2400/3000/3200 ot/min
Čas nabíjania	4 h (s nabíjačkou 8 A)
Výkon motora	1,2 kW (motor čepele)
	1,2 (hnací motor)
MAXIMÁLNY sklon svahu	15°
Počet čepelí (vypúšťanie/mulčovanie)	2 ks
Meraná hladina akustického tlaku	$L_{pA} = 84,77 \text{ dB(A)}$, $K_{pA} = 3 \text{ dB(A)}$
Meraná hladina akustického výkonu	$L_{wA} = 98,24 \text{ dB(A)}$
Garantovaná hladina akustického výkonu	$L_{wA,d} = 100 \text{ dB(A)}$
Vibrácie	Ruky: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
	Telo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

11 OBMEDZENÁ ZÁRUKA

11.1 NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA

Spoločnosť Greenworks poskytuje nasledujúcu záruku len pôvodnému kupujúcemu (ďalej len „majiteľ“) – záruka je neprenosná:

A. Domáce použitie: Na výrobok spoločnosti Greenworks používaný na bežné domáce účely* sa vzťahuje záruka na všetky materiály a spracovanie podvozku, krytu a akumulátorov počas piatich (5) rokov alebo 1 500 hodín celkového používania (podľa toho, čo nastane skôr) od dátumu nákupu. Na spotrebný materiál, ako sú pneumatiky a čepele, sa vzťahuje záruka tridsať (30) dní od dátumu nákupu. Ak majiteľ počas tejto záručnej doby zistí vadu materiálu alebo spracovania:

- Majiteľ je povinný bezodkladne informovať o závade spoločnosť Greenworks alebo autorizovaného predajcu písomne alebo e-mailom, telefonicky, prostredníctvom aplikácie alebo osobne. V žiadnom prípade nesmie byť takéto oznámenie doručené na adresu spoločnosti Greenworks, alebo autorizovanému predajcovi neskôr ako päť (5) rokov od dátumu nákupu.
- V primeranej lehote po takomto oznámení a overení záručnej vady spoločnosť Greenworks odstráni akúkoľvek vadu materiálu alebo spracovania na výrobku Greenworks, a to podľa vlastného uváženia opravou alebo výmenou dielu(ov) za nové alebo použité náhradné diely.
- Takáto oprava, vrátane dielov a práce, sa vykoná na náklady spoločnosti Greenworks len pre pôvodného majiteľa.

B. Komerčné použitie: Na výrobok spoločnosti Greenworks používaný na komerčné použitie a inštitucionálne účely sú sa vzťahuje záruka na všetky materiály a spracovanie podvozku, krytu a akumulátorov počas piatich (5) rokov alebo 1 500 hodín celkového používania (podľa toho, čo nastane skôr) od dátumu nákupu. Na spotrebný materiál (vrátane pneumatík a čepele, ale nie výlučne) sa vzťahuje záruka tridsať (30) dní od dátumu nákupu. Ak majiteľ počas tejto záručnej doby zistí vadu materiálu alebo spracovania:

- Majiteľ je povinný bezodkladne informovať o závade spoločnosť Greenworks alebo autorizovaného predajcu písomne alebo e-mailom, telefonicky, prostredníctvom aplikácie alebo osobne. V žiadnom prípade nesmie byť takéto oznámenie doručené na adresu spoločnosti Greenworks, alebo autorizovanému predajcovi neskôr ako päť (5) rokov od dátumu nákupu.
- V primeranej lehote po takomto oznámení a overení záručnej vady spoločnosť Greenworks odstráni akúkoľvek vadu materiálu alebo spracovania na výrobku Greenworks, a to podľa vlastného uváženia opravou alebo výmenou dielu(ov) za nové alebo použité náhradné diely.
- Takáto oprava, vrátane dielov a práce, sa vykoná na náklady spoločnosti Greenworks len pre pôvodného majiteľa, ktorým je právnická osoba.

i POZNÁMKA

Ak akumulátory nebudete správne udržiavať a plne nabíjať, skráťte ich životnosť a stratíte na ne záruku. Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa nevzťahujú na poruchy spôsobené:

- Zneužívaním alebo zanedbávaním, napríklad: poškodenie vodou, uvoľnené vedenie alebo zhrdzavený či skorodovaný hardvér.
- Nedostatočnou údržbou; poškodením spôsobeným nesprávnou inštaláciou akumulátora; zanedbaním, rozbitím, vystavením extrémnym teplotným podmienkam vrátane, ale nie výlučne, mrazu, vysokých teplôt, blízkosti zdrojov tepla vrátane ohrievačov alebo ohňa, vystavením vode alebo iným látkam, troskám, prevádzkou akumulátora v nadmerne nabitom alebo nenabitom stave.
- Akumulátorom, ktorý bol nabíjaný inými systémami ako originálnou nabíjačkou.

Poznámka pod čiarou: *"" Bežné domáce použitie tak, ako sa tu používa, znamená používanie výrobku na pozemku priľahlom ku vášmu domu. Používanie na viac ako jednom mieste sa považuje za používanie na komerčné účely, po ktorom sa uplatňuje záruka na komerčné používanie.*

11.2 KTO MUSÍ VYKONAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Kompetentný záručný servis musí vykonávať autorizovaný predajca spoločnosti Greenworks alebo autorizovaný servisný technik spoločnosti Greenworks. Servisné výjazdy a/alebo náklady na prepravu výrobku k autorizovanému predajcovi a späť v rámci záručných prác hradí majiteľ výrobku. Pre záručný servis kontaktujte autorizovaného predajcu.

11.3 NA ČO SA TÁTO ZÁRUKA NEVZŤAHUJE

Spoločnosť Greenworks neposkytuje záruku na:

- Opravy vykonané neoprávnenými osobami.
- Škody spôsobené používaním výrobku Greenworks na iné účely, než na ktoré bol určený.
- Škody spôsobené katastrofami, ako sú požiar, povodeň, vietor a blesk.

- Škody spôsobené zanedbaním, zneužitím, neobvyklým používaním, nesprávnym alebo neprimeraným používaním, nehodou, nedbanlivosťou alebo nesprávnym používaním, ako napríklad poškodenie vodou.
- Opravy alebo výmeny vyplývajúce z použitia neautorizovaných dielov, príslušenstva alebo doplnkov.
- Opravy alebo výmena v dôsledku akýchkoľvek zmien alebo úprav, podľa určenia spoločnosťou Greenworks, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú prevádzku, výkon alebo životnosť zariadenia.
- Výrobky, komponenty alebo diely, ktoré nevyrába spoločnosť Greenworks.
- Výrobky, ktorých identifikácia bola zmenená, vrátane, ale nie výlučne, sériových čísel, ktoré boli odstránené a/alebo sa stali nečitateľnými.
- Znehodnotenie alebo poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním, nedostatočnou primeranou a správnou údržbou, nedodržaním návodu na obsluhu, údržbu a nastavenie výrobku alebo iných prevádzkových pokynov poskytnutých spoločnosťou Greenworks.
- Bežné údržbové diely a servis vrátane, ale nie výlučne, mazív, dielov na ladenie, čepelí, ostrenia čepelí, ložísk, nastavenia brzd alebo riadenia.
- Výrobky s neschváleným programovaním pre daný výrobok vrátane zmien parametrov, dodatočného programovania alebo úprav alebo akejkolvek neschválenej úpravy komponentov, elektroniky alebo softvéru.

SK

11.4 VYHLÁSENIE O ZÁRUKU

Vyššie uvedené záruky nahrádzajú všetky ostatné záruky, či už výslovné alebo predpokladané, okrem iného vrátane predpokladaných záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel. Ak je však výrobok spoločnosti Greenworks zakúpený ako spotrebiteľský výrobok, akákoľvek predpokladaná záruka predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel je obmedzená na obdobie platnosti tejto obmedzenej záruky. Niektoré štáty nepovoľujú obmedzenie doby trvania predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať. Táto záruka vám poskytuje konkrétne zákonné práva a môžete mať nárok aj ďalšie práva, ktoré sa v jednotlivých štátoch líšia.

11.5 OBMEDZENIE NÁPRAVNÝCH OPATRENÍ

Spoločnosť Greenworks v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne osobitné, náhodné alebo následné škody na základe porušenia záruky, porušenia zmluvy, nedbanlivosti, objektívnej zodpovednosti za škodu alebo inej právnej teórie. Takéto škody môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené, na:

- Stratu zisku
- Stratu úspor alebo príjmov
- Strata používania výrobku od spoločnosti Greenworks alebo akéhokoľvek súvisiaceho zariadenia
- Náklady na kapitál
- Náklady na akékoľvek náhradné vybavenie, zariadenia, služby alebo odstávky
- Nároky tretích strán vrátane zákazníkov a škody na majetku

11.6 LEHOTA

Pokiaľ právne predpisy štátu nestanovia inak:

Akákoľvek žaloba pre porušenie záruky sa musí začať do piatich (5) rokov alebo šesťdesiatich (60) mesiacov od dátumu nákupu v prípade použitia v obytných a/alebo komerčných priestoroch.

V prípade, že dátum výroby presahuje primeraný časový rámec pred prvým nákupom zákazníkom, môže záruka spoločnosti Greenworks podliehať dodatočným obmedzeniam.

11.7 ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY

Táto zmluva sa považuje za úplnú a výlučnú dohodu medzi zmluvnými stranami, ktorá nahrádza všetky predchádzajúce dohody, ústne alebo písomné, a všetku ostatnú komunikáciu medzi stranami týkajúcu sa predmetu tejto zmluvy.

11.8 ZODPOVEDNOSŤ MAJITEĽA

Údržbu výrobku Greenworks musíte vykonávať podľa postupov údržby opísaných v návode na obsluhu. Takáto bežná údržba, či už ju vykonáva predajca alebo vy, sa vykonáva na vaše náklady.

Tento stroj, rovnako ako každé iné zariadenie poháňané elektrickým prúdom, je potenciálne nebezpečný, ak sa nepoužíva správne. Každý pracovník obsluhy musí byť opatrný a vždy dbať na bezpečnosť. Každý pracovník obsluhy by sa mal pred použitím výrobku Greenworks dôkladne oboznámiť s návodom na obsluhu týkajúcim sa prevádzky a bezpečnosti stroja, ako aj so všetkými bezpečnostnými upozorneniami na samotnom stroji.

11.9 STANOVENIE RIZÍK

Táto zmluva vymedzuje riziká zlyhania výrobku medzi spoločnosťou Greenworks a majiteľa. Toto vymedzenie uznávajú obe strany a odráža sa v cene tovaru.

11.10 REGISTRÁCIA ZÁRUČNÉHO LISTU

Pokiaľ právne predpisy štátu nestanovia inak:

1. Majitelia musia zaregistrovať zariadenie v spoločnosti Greenworks do desiatich (10) dní od dátumu kúpy.
2. Registráciu môžete dokončiť vyplnením formulára na registráciu záruky, ktorý je uvedený v návode na obsluhu.
3. Registráciu je možné dokončiť aj prostredníctvom formulárov online na webovej lokalite spoločnosti www.cramertools.com alebo pomocou aplikácie a predložením dokladu o kúpe (potvrdenie o zaplatení s dátumom nákupu).

12 VYHLÁSENIE ES O ZHODE

Názov a adresa výrobcu:

Názov: Greenworks Tools Europe GmbH
Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Nemecko

Názov a adresa spoločnosti oprávnenej vypracovať súbor technickej dokumentácie:

Názov: André Douqué
Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Nemecko

Týmto prehlasujeme, že výrobok

Skupina: Záhradný traktor
Model: 82LT107
Výrobné číslo: Pozrite si štítok s označením výrobku
Rok výroby: Pozrite si štítok s označením výrobku

- je v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice o strojných zariadeniach 2006/42/ES.
- je v súlade s nasledujúcimi smernicami ES:
 - 2014/30/EÚ
 - 2011/65/EÚ & 2015/863/EÚ

Okrem toho prehlasujeme, že boli použité nasledujúce európske harmonizované normy (ich časti/doložky):

- EN 62841-1, EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3, EN ISO 14982, IEC 62321-3-1, IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 62321-6, IEC 62321-7-1, IEC 62321-7-2, IEC 62321-8

Miesto, dátum: Weiterstadt. 07.06.2024

Podpis: Ted Qu, riaditeľ kvality

Ted Qu