


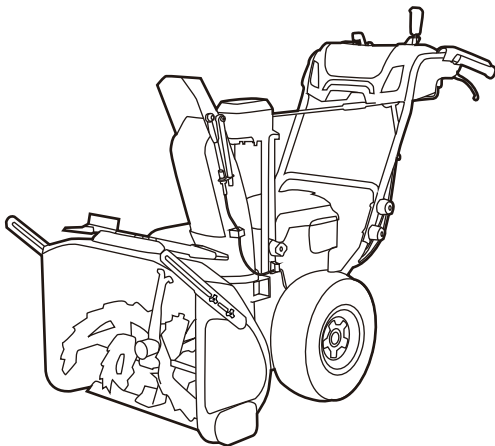

2600286(82SN61)

EN | DE | ES | IT | FR | PT | NL | FI | SV | NO | DA |

PL | CS | SK | SL | HR | HU | AR | HE | LT | LV | ET



cramertools.com

1	Popis.....	125	4.7	Jednou rukou zajistěte lopatku samohybné jízdy a záběrovou lopatku šneku.....	128
1.1	Účel.....	125	4.8	Stroj přesuňte manuálně.....	128
1.2	Přehled.....	125	4.9	Vyhřívání rukojeti.....	128
2	Bezpečnost.....	125	4.10	LED přední světla.....	129
3	Instalace.....	125	4.11	Nastavení vyhazovacího komínu.....	129
3.1	Rozbalení zařízení.....	125	4.12	Nastavení deflektoru komínu.....	129
3.2	Instalace horní rukojeti.....	126	4.13	Provozní tipy.....	130
3.3	Instalace výpustného žlabu.....	126	5	Údržba.....	130
3.4	Instalace dolní ovládací tyče komínu.....	126	5.1	Celková údržba.....	130
3.5	Instalace akumulátoru.....	126	5.2	Vyčistěte ucpaný komín.....	130
3.6	Vyjmutí akumulátoru.....	126	5.3	Výměna skluznic.....	130
4	Provoz.....	126	5.4	Vyměňte shrnovací desku.....	130
4.1	Provoz v chladném počasí.....	126	5.5	Vyměňte pojistný kolík.....	131
4.2	Použití ovládacího panelu.....	127	5.6	Vyměňte frézu na závěje.....	131
4.3	Spustěte a zastavte šnek / oběžné kolo.....	127	5.7	Skladování stroje.....	131
4.4	Nastavení rychlosti šneku.....	127	6	Řešení problémů.....	132
4.5	Režim jízdy s vlastním pohonem.....	128	7	Technické údaje.....	132
4.6	Spustěte šnek a jízdu s vlastním pohonem současně	128	8	Prohlášení ES o shodě.....	132

1 POPIS

1.1 ÚČEL

Tento produkt byl navržen a vyroben pro odstraňování a odklízení sněhu z chodníků, příjezdových cest a dalších povrchových ploch.

1.2 PŘEHLED

Obrázek 1 - 25

- 1 Ovládací páka vlastního pohonu frézy
- 2 Rukojeť páky nastavení deflektoru žlabu
- 3 Ovládací páka záběru šneku
- 4 Tlačítko předního LED světla
- 5 Spínač regulace otáček pohonu
- 6 Tlačítko ON (ZAPNOU)
- 7 Spínač regulace otáček šneku
- 8 Přední LED světlo
- 9 Rukojeť pro nastavení výhozového žlabu
- 10 Horní rukojeť
- 11 Spodní rukojeť
- 12 Prostor pro baterie
- 13 Deflektor žlabu
- 14 Výhozový žlab
- 15 Nástroj pro čištění 3 v 1
- 16 Fréza na závěje
- 17 Přívodní kryt
- 18 Šnek
- 19 Shmovací deska
- 20 Skluznice
- 21 Kolo
- 22 Vypínač vyhřívání
- 23 Páčka pro otočení na místě doleva
- 24 Páčka pro otočení na místě doprava
- 25 Šroub rukojeti
- 26 Knoflík rukojeti
- 27 Šroub
- 28 Knoflík
- 29 Svorka
- 30 Drážka
- 31 Konzola
- 32 Šroub
- 33 Vzpěra žlabu
- 34 Kabel
- 35 Šroub výhozového žlabu
- 36 Kolík
- 37 Tlačítko pro uvolnění baterie

- 38 Šroub
- 39 Deska šasi
- 40 Šroub
- 41 Distanční podložka
- 42 Matice
- 43 Šroub shmovací desky
- 44 Rozpěrka shmovací desky
- 45 Matice shmovací desky
- 46 Pojistný kolík šneku
- 47 Náhradní pojistné kolíky šneku
- 48 Šroub frézy na závěje
- 49 Knoflík frézy na závěje

2 BEZPEČNOST

VAROVÁNÍ

Přečtěte si všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a technické údaje dodané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár anebo vážný úraz.

Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ

Pečlivě si přečtěte a pochopte všechny pokyny uvedené v bezpečnostní příručce.

3 INSTALACE

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte příslušenství, které výrobce nedoporučuje.

VAROVÁNÍ

Akumulátory vkládejte až po dokončení montáže všech dílů.

3.1 ROZBALENÍ ZAŘÍZENÍ

VAROVÁNÍ

Před použitím se ujistěte, že jste stroj správně sestavili.

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud jsou součásti stroje poškozené, stroj nepoužívejte.
- Pokud nemáte všechny součásti, nepoužívejte stroj.
- Pokud jsou součásti poškozené nebo chybějící, obraťte se na servisní středisko.

1. Otevřete obal.
2. Přečtěte si dokumentaci přiloženou v krabici.
3. Vyjměte z krabice všechny nesestavené součásti.
4. Vyjměte stroj z obalu.
5. Zlikvidujte krabici a obal v souladu s místními předpisy.

3.2 INSTALACE HORNÍ RUKOJETI

Obrázek 3 - 4

1. Vyrovnajte otvory ve středové a horní rukojeti.
2. Protáhněte šroub středovou a horní rukojetí.
3. Utáhněte knoflík rukojeti na šroub.
4. Opakujte pro levou/pravou stranu.

3.3 INSTALACE VÝPUSTNÉHO ŽLABU

Obrázek 5 - 6

1. Povolte knoflík a šroub na sestavě vyhazovacího komínu.
2. Zarovnejte otvory na vyhazovacím komínu s otvory na spodní podpěře.
3. Jakkmile nasadíte vyhazovací komín na základnu komínu, zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.
4. Vložte šroub skrz otvory a utáhněte jej pomocí knoflíku.
5. Upevněte drát srolováním svorky.

3.4 INSTALACE DOLNÍ OVLÁDACÍ TYČE KOMÍNU

Obrázek 7 - 9

1. Ujistěte se, že vyhazovací komín směřuje dopředu.
2. Držte rukojeť nahoru.
3. Protáhněte ovládací tyč komínu štěrbínou pod ovládacím panelem.
4. Protáhněte konec ovládací tyče komínu přímo otvorem v podpoře komínu.
5. Zarovnejte otvory na konzole s otvory pod ovládacím panelem. Utáhněte šrouby.

i POZNÁMKA

Ujistěte se, že konzola je uprostřed rozpěrek.

6. Zatažením za kabel připevněte ke spodní části tyče. Zarovnejte otvory, vložte šroub skrz otvory a zajistěte kolíkem.

7. Zatáhněte rukojeť dozadu a poté otočte rukojetí doleva a doprava, abyste se ujistili, že se vyhazovací komín pohybuje požadovaným směrem.

3.5 INSTALACE AKUMULÁTORU

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud je akumulátor nebo nabíječka poškozena, vyměňte akumulátor nebo nabíječku.
- Před instalací nebo vyjmutím akumulátoru zastavte stroj a počkejte, až se motor zastaví.
- Přečtěte si, obeznamte se a dodržujte pokyny uvedené v příručce pro akumulátor a nabíječku.

i POZNÁMKA

Nainstalujte dva akumulátory pro provoz nebo tři pro delší dobu provozu.

Obrázek 10

1. Otevřete kryt baterie.
2. Zarovnejte žebra na akumulátoru s drážkami v přihrádce pro akumulátor.
3. Zatlačte akumulátor do přihrádky pro akumulátor, dokud nezapadne na místo.
4. Když uslyšíte cvaknutí, akumulátor je nainstalován.
5. Zavřete dvířka akumulátoru.

3.6 VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

1. Otevřete kryt baterie.
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění akumulátoru.
3. Vyjměte akumulátor ze stroje.

4 PROVOZ

⚠ VAROVÁNÍ

Při práci používejte ochranu očí.

4.1 PROVOZ V CHLADNÉM POČASÍ

Bezpečná provozní teplota akumulátoru se pohybuje v rozmezí od 1°F (-17°C) do 113°F (45°C).

⚠ VAROVÁNÍ

Neskladujte ani nenabíjejte akumulátor venku.

Před použitím stroje musí být akumulátor nabitý a uskladněn v interiéru.

Pokud se stroj nespustí:

- vyjměte akumulátor ze stroje,

- nabíjejte akumulátor po dobu 15 minut v teplém prostředí, nebo dokud se kontrolka nabíjení nerozsvítí zeleně.
- Vložte akumulátor zpět do jednotky.

4.2 POUŽITÍ OVLÁDACÍHO PANELU

Obrázek 2, 14

Č.	Jméno	Funkce
1	Ovládací páka vlastního pohonu frézy	Tento stroj umožňuje režim jízdy s vlastním pohonem, který umožňuje samostatný pohyb. Režim jízdy s vlastním pohonem umožňuje snadnou obsluhu.
2	Rukojeť páky ovládání deflektoru žlabu	Deflektor žlabu lze nastavit do polohy směrem nahoru nebo dolů a nastavit tak vzdálenosti odhazování sněhu.
3	Ovládací páka otáčení šneku/oběžného kola	Šnek/oběžné kolo se mohou začít otáčet, když je stroj v pohybu. Rotující šnek/oběžné kolo snadno sbírá a rychle odklízí sněh.
4	Tlačítko předního LED světla	Stiskněte tlačítko (A, B, C, D) pro nastavení zadních/předních světel.
E	Indikátor stavu nabití baterie	Displej napájení pro každou baterii (3 ks).
5	Spínač ovládání rychlosti jízdy s vlastním pohonem	Umožňuje operátorům zvolit pohodlnou rychlost jízdy. Poskytuje 3 rychlosti vpřed a 1 vzad s vlastním pohonem a 1 neutrální.
6	Tlačítko ON (ZAPNOUT)	Tlačítko ON (ZAPNOUT) slouží k zapnutí přístroje.
7	Spínač regulace otáček šneku / oběžného kola	Nastavte spínač pro ovládání rychlého nebo pomalého chodu šneku / oběžného kola.

9	Ovládací tyč žlabu	Ovládejte nastavení výhozového žlabu pro otáčení do několika různých směrů až do úhlu 200°.
22	Vypínač vyhřívání	Vypíná a zapíná funkci vyhřívání rukojeti
23 24	Páčka pro otáčení na místě	Pomocné páčky rukojeti slouží pro rychlé a snadné řízení. Tento stroj je vybaven systémem otočení na místě, který dává stroji přesné a plynulé řízení bez odchylek.

4.3 SPUSŤTE A ZASTAVTE ŠNEK / OBĚŽNÉ KOLO

Obrázek 2

Spuštění šneku / oběžného kola:

- Stiskněte tlačítko ON (ZAPNOUT).
- Stiskněte a podržte lopatku šneku.


POZNÁMKA

Dokončete tyto 2 akce do 5 sekund.

Pro zastavení šneku / oběžného kola:

- Uvolněte lopatku šneku.


POZNÁMKA

Spustte shrnovač na zem a začněte odklízet sněh.


VAROVÁNÍ

Kolemstojící osoby udržujte v bezpečné vzdálenosti od stroje.


VAROVÁNÍ

Zkontrolujte pracovní plochu. Odstraňte všechny kameny, větvičky, dráty, kosti a jiné nečistoty, které se mohou odrazit od rotujícího oběžného kola.

4.4 NASTAVENÍ RYCHLOSTI ŠNEKU

Obrázek 2

(Pokud se jednotka je v poloze OFF (VYPNOUT)):

1. Stiskněte tlačítko ON (ZAPNOUT).
2. Stiskněte a podržte lopatku šneku.
3. Chcete-li zvýšit rychlost šneku, zatlačte páku rychlosti šneku dopředu.
4. Chcete-li snížit rychlost šneku, zatáhněte páku rychlosti šneku dozadu.

POZNÁMKA

Spusťte shrnovač na zem a začněte odklízet sníh.

VAROVÁNÍ

Kolemstojící osoby udržujte v bezpečné vzdálenosti od stroje.

VAROVÁNÍ

Zkontrolujte pracovní plochu. Odstraňte všechny kameny, větvičky, dráty, kosti a jiné nečistoty, které se mohou odrazit od rotujícího oběžného kola.

4.5 REŽIM JÍZDY S VLASTNÍM POHONEM

Obrázek 2

Chcete-li spustit systém pohonu:

1. Stiskněte tlačítko ON (ZAPNOUT).
2. Stiskněte a podržte lopatku pohonu.
3. Chcete-li zvýšit rychlost jízdy, zatlačte ovládací páku rychlosti jízdy dopředu.
4. Chcete-li snížit rychlost jízdy, zatáhněte ovládací páku rychlosti jízdy dozadu.

Chcete-li zastavit systém pohonu:

1. Uvolněte lopatku pohonu.

POZNÁMKA

Pokud je stroj ponechán v nečinnosti v některé z operací déle než 5 sekund, budete muset proces spustit znovu.

Pokud chcete odbočit vlevo:

1. Stiskněte a podržte lopatku pohonu.
2. Zatáhněte za levý spouštěč nulového otočení a otočte stroj doleva.

Pokud chcete odbočit vpravo:

1. Stiskněte a podržte lopatku pohonu.
2. Zatáhněte za pravý spouštěč nulového otočení a otočte stroj doprava.

POZNÁMKA

Pro režim jízdy s vlastním pohonem nabízí tento stroj 3 rychlosti vpřed a 1 vzad.

4.6 SPUSŤTE ŠNEK A JÍZDU S VLASTNÍM POHONEM SOUČASNĚ

Obrázek 2

1. Stiskněte tlačítko ON (ZAPNOUT).

2. Pro spuštění šneku stiskněte a podržte záběrovou lopatku šneku.
3. Stisknutím a podržením lopatky pohonu spustíte jízdu s vlastním pohonem.

POZNÁMKA

Dokončete tyto 3 akce do 5 sekund.

4.7 JEDNOU RUKOU ZAJISTĚTE LOPATKU SAMOHYBNÉ JÍZDY A ZABĚROVOU LOPATKU ŠNEKU

Obrázek 2

Při současném zatlačení lopatky samohybné jízdy a záběrové lopatky šneku se záběrová lopatka šneku dočasně zablokuje.

Uvolněte záběrovou lopatku šneku (pravá strana) a záběrová lopatka šneku zůstane zapnutá.

Tato funkce umožňuje nastavit rychlost šneku, rychlost s vlastním pohonem a směr vyhazování sněhu, když se šnek otáčí.

Chcete-li šnek zastavit, uvolněte lopatku samohybné jízdy a šnek i funkce vlastního pohonu se zastaví.

4.8 STROJ PŘESUŇTE MANUÁLNĚ

Obrázek 11-12

POZNÁMKA

Když se tlakový odpor celého stroje zvětší nebo jej nelze zatlačit, musí uživatel zkontrolovat, zda lze jednostranným kolem otočit rukou, když je nad zemí. Pokud jej nelze snadno otočit, musíte demontovat spodní desku šasi a odpojit kabel motoru. V tuto chvíli lze pokračovat v ruční propagaci.

1. Odšroubujte osm šroubů.
2. Odstraňte spodní desku šasi.
3. Odpojte kabel motoru.
4. Znovu namontujte spodní desku pomocí osmi šroubů.
5. Ručně zatlačte na stroj, aby se pohyboval.

4.9 VYHŘÍVANÉ RUKOJETI

Obrázek 13

VAROVÁNÍ

Před zapnutím vyhřívání rukojetí zkontrolujte, že gumové potažení je neporušené v místě úchopu za rukojeti. Pokud jsou odkrytá topná tělesa vyhřívání, může dojít k popálení nechráněné kůže.

VAROVÁNÍ

Použití tlačítka vyhřívání se liší v různých situacích.

A. Když nespouštíte šnek / oběžné kolo ani samohybný režim:

1. Stiskněte hlavní vypínač.
2. Stiskněte 1krát tlačítko pro LED světlo.
3. **Pokud chcete zapnout vyhřívání rukojetí,** stiskněte vypínač vyhřívání a tlačítko se samo rozsvítí.
4. **Pokud chcete vypnout vyhřívání rukojetí,** stiskněte tlačítko vyhřívání znovu, a podsvícení tlačítka zhasne.

B. Když spouštíte pouze šnek / oběžné kolo:

1. Stiskněte hlavní vypínač.
2. Pro spuštění šneku / oběžného kola stiskněte a podržte páčku šneku.
3. **Pokud chcete zapnout vyhřívání rukojetí,** stiskněte vypínač vyhřívání a tlačítko se samo rozsvítí.
4. **Pokud chcete vypnout vyhřívání rukojetí,** stiskněte tlačítko vyhřívání znovu, a podsvícení tlačítka zhasne.

C. Když spouštíte pouze samohybný režim:

1. Stiskněte hlavní vypínač.
2. Pro spuštění samohybného režimu stiskněte a podržte páčku pohonu.
3. **Pokud chcete zapnout vyhřívání rukojetí,** stiskněte vypínač vyhřívání a tlačítko se samo rozsvítí.
4. **Pokud chcete vypnout vyhřívání rukojetí,** stiskněte tlačítko vyhřívání znovu, a podsvícení tlačítka zhasne.

D. Když spouštíte šnek / oběžné kolo a samohybný režim současně:

1. Stiskněte hlavní vypínač.
2. Pro spuštění samohybného režimu stiskněte a podržte páčku pohonu.
3. Pro spuštění šneku / oběžného kola stiskněte a podržte páčku šneku.
4. **Pokud chcete zapnout vyhřívání rukojetí,** stiskněte vypínač vyhřívání a tlačítko se samo rozsvítí.
5. **Pokud chcete vypnout vyhřívání rukojetí,** stiskněte tlačítko vyhřívání znovu, a podsvícení tlačítka zhasne.

POZNÁMKA

Když je vyhřívání zapnuté při doporučené provozní teplotě, teplota vyhřívání rukojetí se bude udržovat mezi 50 °C (122 °F) a 70 °C (158 °F).

VAROVÁNÍ

Produkt se vypne a funkce vyhřívání se automaticky deaktivuje.

4.10 LED PŘEDNÍ SVĚTLA

Obrázek 2, 14

Zapnout přední světla :

- Stisknutím tlačítka zapnete LED světlo.

Vypnout přední světla :

- Stisknutím tlačítka vypnete světlo LED.

Stisknutím tlačítka upravíte světlo:

- A. Zapněte přední světla.
- B. Zapněte zadní světla.
- C. Zapněte všechna světla.
- D. Varovná kontrolka.

4.11 NASTAVENÍ VYHAZOVACÍHO KOMÍNU

Obrázek 15 - 17

Vyhadzovací komín můžete nastavit o 200° pro změnu směru vyhadzovacího komínu sněhu.

1. Zatáhnete za rukojeť pro nastavení komínu na krátkou vzdálenost.

(Tlačítko zámku bude staženo dolů, aby se umožnil pohyb komínu.)

2. Otočením rukojetí pro nastavení komínu doleva posunete vyhadzovací komín doleva. Uvolněním rukojetí uzamknete komín v požadovaném směru.
3. Otočením rukojetí pro nastavení komínu doprava posunete vyhadzovací komín doprava. Uvolněním rukojetí uzamknete komín v požadovaném směru.

4.12 NASTAVENÍ DEFLEKTORU KOMÍNU

Obrázek 2, 18

Deflektor komínu můžete nastavit nahoru a dolů a změnit tak vzdálenost odhazování sněhu.

VAROVÁNÍ

Před nastavením deflektoru komínu stroj vypněte.

VAROVÁNÍ

Spouštěč nesmíte zatlačit tak daleko dopředu, až by se mezi deflektorem a komínem objevila mezera.

1. Uchopte a podržte ovládací páku deflektoru komínu.
2. Zatáhnete za ovládací páku deflektoru komínu doleva a podržte pro odemčení.

3. Posunutím ovládací páky deflektoru komínu dopředu nastavte deflektor dolů a zmenšíte vzdálenost odhazování sněhu.
4. Posunutím ovládací páky deflektoru komínu dozadu nastavte deflektor nahoru a zvětšíte vzdálenost odhazování sněhu.

4.13 PROVOZNÍ TIPY

- Pokud je to možné, odhazujte sněh ve směru větru.
- Při silném větru spusťte deflektor komínu, abyste nasměrovali sněh k zemi.
- Po dokončení práce nechte stroj ještě chvíli běžet, aby se zabránilo tvorbě ledu ve vyhazovací komíně.
- Pokud je sněh hlubší než 20 cm, snižte rychlost a nechte stroj pracovat vlastním rytmem.
- Nepoužívejte shrnovač k odstranění uježděného sněhu a ledu.

5 ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ

Před údržbou odstraňte ze zařízení bezpečnostní klíč a akumulátor.

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze schválené náhradní díly.

UPOZORNĚNÍ

Nedovolte, aby brzdové kapaliny, benzín nebo materiály na bázi ropy přišly do kontaktu s plastovými díly. Chemikálie mohou způsobit poškození plastů a znemožnit jejich použití.

UPOZORNĚNÍ

Na plastovém pouzdru nebo součástech nepoužívejte silná rozpouštědla ani čisticí prostředky.

5.1 CELKOVÁ ÚDRŽBA

- Před každým použitím zkontrolujte stroj, zda není poškozen, nechybí nebo nejsou uvolněné žádné díly, jako např. vrutky, matice, šrouby a uzávěry.
- Správně dotáhněte všechny upevňovací prvky a krytky.
- Zbývající sněh na stroji očistěte kartáčem.

5.2 VYČISTĚTE UCPANÝ KOMÍN

VAROVÁNÍ

- **Komín nikdy nečistěte rukou.** Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění osob.
- Nikdy nesahejte do vyhazovacího komínu ani nepokládejte žádnou část těla před sněhovou frézou, když je jednotka v provozu nebo když je nainstalován akumulátor.

Obrázek 19

Čištění vyhazovacího komínu:

- Chcete-li stroj vypnout, uvolněte rukojeť.
- Vyjměte akumulátor.
- Počkejte 10 sekund, abyste se ujistili, že se šnek přestal otáčet.
- Vždy používejte čisticí nástroj pro komín, který je připraven ke stroji jako příslušenství.

5.3 VYMĚNA SKLUZNIC

POZNÁMKA

Rozsah nastavitelné výšky u skluznic je 0-15 mm, při provlékání šroubů otvorem ve tvaru U na skluznicích.

Obrázek 20

1. Povolte 2 sady šroubů, rozpěrek a matic, které připevňují skluznici ke krytu sněhové frézy.
2. Demontujte skluznici.
3. Nainstalujte novou skluznici.
4. Opakujte stejnou operaci na druhé straně.

5.4 VYMĚNĚTE SHRNOVACÍ DESKU

VAROVÁNÍ

Používejte pouze schválené náhradní shrnovací desky.

VAROVÁNÍ

Vždy si chraňte ruce pevnými rukavicemi nebo zabalením nože hadrem, když se jich dotýkáte.

Obrázek 21

1. Odstraňte matice a rozpěrky ze shrnovací desky.
2. Odstraňte šrouby a zlikvidujte starou shrnovací desku.
3. Nainstalujte novou shrnovací desku.
4. Nainstalujte zpět šrouby, shrnovací desky a utáhněte je maticemi.

5.5 VYMĚŇTE POJISTNÝ KOLÍK

Obrázek 22-23



POZNÁMKA

Pojistný kolík se používá k rozptýlení tlaku sněhu k ochraně lišty šneku/oběžného kola.

1. Odstraňte matice a pojistné kolíky.
2. Nainstalujte nové pojistné kolíky. (Náhradní pojistné kolíky jsou na horní straně podpěry komínu.)

5.6 VYMĚŇTE FRÉZU NA ZÁVĚJE

Obrázek 24-25

1. Vyměňte akumulátory.
2. Vložte dva šrouby do stěny přívodního krytu.
3. Namontujte frézu na závěje a křídlové matice na šrouby.
4. Předem utáhněte křídlové matice a ponechte frézu na závěje trochu uvolněnou pro seřízení.
5. Přesuňte frézu na závěje do požadované polohy a utáhněte křídlové matice.

5.7 SKLADOVÁNÍ STROJE

- Před skladováním stroj vyčistěte.
- Před skladováním stroje se ujistěte, že motor není horký.
- Ujistěte se, že stroj nemá uvolněné nebo poškozené součásti. Pokud je to nutné, proveďte tyto kroky / pokyny:
 - Vyměňte poškozené součásti.
 - Utáhněte šrouby.
 - Konzultujte problém s pracovníkem autorizovaného servisního střediska.
- Skladujte stroj v suchém prostoru.
- Ujistěte se, že se děti nemohou přiblížit k zařízení.

6 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Rukojeť není ve správné poloze.	Šrouby nejsou správně nainstalovány.	Nastavte výšku rukojeti a ujistěte se, že knoflíky a šrouby jsou správně zarovnané.
Stroj se nespustí.	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii podle pokynů v příručce pro baterie a nabíječky.
	Spínač je vadný.	Nechte spínač vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
	Baterie je příliš studená.	Vyjměte baterii ze sněhové frézy. Vložte baterii do nabíječky a nechte ji nabíjet 10 minut nebo dokud se kontrolka nabíjení nerozsvítí zeleně. Před použitím vyjměte z nabíječky a nainstalujte do sněhové frézy.
	Bliká modrá kontrolka LED - baterie je v režimu ochrany proti nízkému napětí.	Pokud je napětí baterie nízké, modrá LED ikona bude blikat. Tento problém vyřešíte tak, že umístíte baterii do prostředí s pokojovou teplotou a zahájíte nabíjení. Nabijte baterii, dokud nezačne LED na indikátoru nabíjení baterie blikat zeleně.
	Modrá kontrolka LED svítí stále - teplota baterie je nízká.	Pokud je teplota baterie nízká, modrá LED ikona bude svítit. Pokud chcete tento problém vyřešit, vezměte baterii a nabíječku do na teplé místo. Vložte baterii do nabíječky a nechte ji zahřát na pokojovou teplotu. Jakmile bude indikátor baterie blikat zeleně, vyjměte baterii z nabíječky, vložte ji do přihrádky na baterie a začnete s prací.
	Akumulátor může vyžadovat servis nebo výměnu.	Zavolejte na bezplatnou infolinku nebo vyměňte baterii.
Produkt je zapnutý, ale oběžné kolo se netočí.	Poškozený řemen.	Vyměňte řemen.
Za strojem zůstává tenká vrstva sněhu.	Lišta shrnovače je poškozená.	Vyměňte shrnovací lištu.

Pokud řešení těchto problémů nemůžete najít, zavolejte na .

7 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	82V
Hmotnost (bez baterie a nabíječky)	84 kg (185.2 lbs)
Šířka odhrnování	61.0 cm
Výška přívodu	46 cm
Vzdálenost odhazování	15 m
Velikost kola	38.1 cm
Baterie	82V180/ 82V290P/ 82V360/ 82V580P a další BAB série

Nabíječka	82C1G/ 82C2/ 82C6 a další CAB série
Naměřená hladina zvukového tlaku	80 dB(A), $K_{pA} = 3\text{ dB (A)}$
Garantovaná hladina akustického výkonu	114 dB (A)
Vibrace	$< 2.5\text{ m/s}^2$, $K = 1.5\text{ m/s}^2$

8 PROHLÁŠENÍ ES O SHODĚ

Název a adresa výrobce:

Jméno: Greenworks Tools Europe GmbH
Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt,
Německo

Místo, datum:
Weiterstadt,
06.06.2024

Podpis: Ted Qu, ředitel pro kva-
litu

Ted Qu

Jméno a adresa osoby oprávněné vypracovat soubor
technické dokumentace:

Jméno: André Douqué
Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt,
Německo

Tímto prohlašujeme, že výrobek

Kategorie: Sněhová fréza
Model: 82SN61 (SNB416)
Výrobní číslo: Viz štítek s označením výrobku
Rok výroby: Viz štítek s označením výrobku

- je v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.
- je v souladu s následujícími směrnicemi ES:
 - 2014/30/EU
 - 2000/14/ES a 2005/88/ES
 - 2011/65/EU & 2015/863/EU

Kromě toho prohlašujeme, že byly použity následující
evropské harmonizované normy (jejich části / doložky):

- EN 62841-1, ISO/DIS 8437, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2, ISO 11094, IEC 62321-3-1, IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 62321-6, IEC 62321-7-1, IEC 62321-7-2, IEC 62321-8

Metoda posouzení shody s přílohou VI směrnice
2000/14/ES.

Měřená hladina akustického výkonu L_{WA} : 87.5 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu $L_{WA,d}$: 114 dB(A)

Zúčastněný oznámený subjekt:

Jméno: Centrum pro testování a evropskou certifikaci
s.r.o. (VYSTAVUJÍCÍ OZNÁMENÝ SUBJEKT 1871)

Adresa: Bul. „Patriarh Evtimiy“ 23, Stara Zagora 6000,
Bulharsko

1	Popis.....	135	4.7	Uzamknite lopatku so samohybným pohonom a lopatku na zapojenie vrtáka jednou rukou.....	138
1.1	Účel.....	135	4.8	Ručne premiestnite stroj.....	138
1.2	Prehľad.....	135	4.9	Vyhrievané rukoväte.....	138
2	Bezpečnosť.....	135	4.10	LED predné svetlá.....	139
3	Inštalácia.....	135	4.11	Nastavte vypúšťací žľab.....	139
3.1	Rozbalenie stroja.....	135	4.12	Nastavte odkláňač výsypky.....	139
3.2	Inštalácia hornej rukoväti.....	136	4.13	Prevádzkové typy.....	140
3.3	Montáž výpustného žľabu.....	136	5	Údržba.....	140
3.4	Namontujte tyče na ovládanie výsypky.....	136	5.1	Celková údržba.....	140
3.5	Inštalácia akumulátora.....	136	5.2	Vyčistite upchatý žľab.....	140
3.6	Vybratie akumulátora.....	136	5.3	Výmena klzných lyží.....	140
4	Obsluha.....	136	5.4	Vymeňte škrabacu platňu.....	140
4.1	Prevádzka v chladnom počasí.....	136	5.5	Vymeňte poistný kolík.....	141
4.2	Používanie ovládacieho panela..	137	5.6	Vymeňte driftovaciu rezačku na usmerňovanie toku.....	141
4.3	Spustenie a zastavenie vrtáka/rotujúcej časti.....	137	5.7	Skladovanie stroja.....	141
4.4	Nastavte rýchlosť vrtáka.....	137	6	Riešenie problémov.....	142
4.5	Režim pohonu s vlastným pohonom.....	138	7	Technické parametre.....	142
4.6	Spustenie vrtáka a samohybného pohonu súčasne .	138	8	Vyhĺasenie o zhode ES.....	143

1 POPIS

1.1 ÚČEL

Tento výrobok bol navrhnutý a skonštruovaný na odstraňovanie snehu z chodníkov, príjazdových ciest a iných prízemných povrchoch.

1.2 PREHLAD

Obrázok 1 - 25

- 1 Samohybná hnacia lopatka
- 2 Rukoväť na nastavenie vychýľovača žľabu
- 3 Lopatka na zasunutie závitovky
- 4 Tlačidlo LED svetlometov
- 5 Spínač regulácie otáčok pohonu
- 6 Tlačidlo ON (ZAP.)
- 7 Spínač regulácie otáčok závitovky
- 8 LED svetlomet
- 9 Rukoväť na nastavenie výpustného žľabu
- 10 Horná rukoväť
- 11 Dolná rukoväť
- 12 Priestor pre akumulátor
- 13 Vychýľovač žľabu
- 14 Výpustný žľab
- 15 Nástroj na čistenie 3 v 1
- 16 Prerážacia rezačka
- 17 Prívodný kryt
- 18 Závitovka
- 19 Škrabacia platňa
- 20 Klzná lyžina
- 21 Koleso
- 22 Tlačidlo zapnutia/vypnutia ohrevu
- 23 Ľavý spúšťač mechanizmu nulového uhla otáčania
- 24 Právý spúšťač mechanizmu nulového uhla otáčania
- 25 Skrutka rukoväti
- 26 Ovládací gombík
- 27 Skrutka
- 28 Gombík
- 29 Spona
- 30 Drážka
- 31 Konzola
- 32 Skrutka
- 33 Podpera žľabu
- 34 Lanko
- 35 Skrutka výpustného žľabu

- 36 Čap
- 37 Tlačidlo na uvoľnenie akumulátora
- 38 Skrutka
- 39 Doska podvozku
- 40 Skrutka
- 41 Rozpera
- 42 Matica
- 43 Skrutka škrabacej platne
- 44 Rozpera škrabacej platne
- 45 Matica škrabacej platne
- 46 Poistný kolík závitovky
- 47 Náhradné poistné kolíky závitovky
- 48 Skrutka prerážacej rezačky
- 49 Gombík prerážacej rezačky

2 BEZPEČNOSŤ

 VAROVANIE

Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania, pokyny, ilustrácie a technické parametre dodané s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie týchto varovaní a pokynov môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne poranenie.

Všetky varovania a pokyny si ponechajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti.

 VAROVANIE

Pozorne si prečítajte a pochopte všetky pokyny uvedené v bezpečnostnej príručke.

3 INŠTALÁCIA

 VAROVANIE

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré výrobca neodporúča.

 VAROVANIE

Nevkladajte akumulátory, kým nenainštalujete všetky súčasti.

3.1 ROZBALENIE STROJA

 VAROVANIE

Pred použitím sa uistite, že ste stroj správne zostavili.

VAROVANIE

- Ak sú diely poškodené, stroj nepoužívajte.
- Ak nemáte všetky diely, stroj nepoužívajte.
- Ak sú súčasti poškodené alebo chýbajú, obráťte sa na servisné stredisko.

1. Otvorte obal.
2. Prečítajte si dokumentáciu priloženú v škatuli.
3. Zo škatule vyberte všetky nezmontované diely.
4. Vyberte stroj z obalu.
5. Zlikvidujte škatuľu a obal v súlade s miestnymi predpismi.

3.2 INŠTALÁCIA HORNEJ RUKOVÄTI

Obrázok 3 - 4

1. Zarovnajte otvory v strednej rukováti a spodnej rukováti.
2. Vložte skrutku cez strednú a hornú rukoväť.
3. Uťahnite gombík rukováte na skrutke.
4. Opakujte pre ľavú/právú stranu.

3.3 MONTÁŽ VÝPUSTNÉHO ŽLABU

Obrázok 5 - 6

1. Uvoľnite gombík a skrutku na zostave výpustného žlabu.
2. Zarovnajte otvory na výpustnom žľabe s otvormi na spodnej podpere.
3. Po nasadení výpustného žľabu na základňu žľabu tlačte, kým nebudete počuť cvaknutie.
4. Vložte skrutku do otvorov a utiahnite ju pomocou gombíka.
5. Upevnite kábel zvinutím svorky.

3.4 NAMONTUJTE TYČE NA OVLÁDANIE VÝSYPKY

Obrázok 7 - 9

1. Skontrolujte, či výpustný žľab smeruje dopredu.
2. Držte rukoväť smerom nahor.
3. Ovládacie ťažko žľabu prestrčte cez štrbinu pod ovládacím panelom.
4. Koniec ovládacieho ťažka žľabu prestrčte priamo cez otvor v podpere žľabu.
5. Zarovnajte otvory na konzole s otvormi pod ovládacím panelom. Uťahnite pomocou skrutiek.

POZNÁMKA

Skontrolujte, či je konzola medzi dištančnými podložkami.

6. Potiahnite kábel a pripevnite ho k spodnej časti tyče. Zarovnajte otvory, vložte skrutku do otvorov a zaistite ju pomocou kolíka.

7. Potiahnite rukoväť rukováte dozadu a potom otočte rukoväť dolava a doprava, aby ste sa uistili, že sa výpustný žľab pohybuje v požadovanom smere.

3.5 INŠTALÁCIA AKUMULÁTORA

VAROVANIE

- Ak je poškodený akumulátor alebo nabíjačka, vymeňte akumulátor alebo nabíjačku.
- Pred inštaláciou alebo vybratím akumulátora zastavte stroj a počkajte, kým sa motor zastaví.
- Prečítajte si, oboznámte sa a dodržujte pokyny uvedené v príručke pre batérie a nabíjačku.

POZNÁMKA

Na predĺženie doby prevádzky použite v rámci jednej prevádzky dva akumulátory.

Obrázok 10

1. Otvorte kryt akumulátora.
2. Zarovnajte rebrá na akumulátore s drážkami v priestore na akumulátor.
3. Zatláčajte akumulátor do priestoru na akumulátore, kým akumulátor nezapadne na miesto.
4. Keď budete počuť kliknutie, akumulátore je nainštalovaný.
5. Zatvorte kryt akumulátora.

3.6 VYBRATIE AKUMULÁTORA

1. Otvorte kryt akumulátora.
2. Stlačte a podržte tlačidlo pre uvoľnenie akumulátora.
3. Vyberte akumulátor zo stroja.

4 OBSLUHA

VAROVANIE

Pri práci používajte ochranu očí.

4.1 PREVÁDZKA V CHLADNOM POČASÍ

Bezpečná prevádzková teplota batérie sa pohybuje od -17 °C do 45 °C.

VAROVANIE

Batériu neskladujte ani nenabíjajte vonku.

Akumulátor sa musí pred použitím stroja nabiť a uskladniť v interiéri.

Ak sa stroj nespustí:

- vyberte sadu batérií zo zariadenia,

- nechajte akumulátor nabíjať sa v teplom prostredí 15 minút, alebo kým sa svetielko nabíjačky nerozsvieti nazeleno.
- Vložte akumulátor späť do prístroja.

4.2 POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELA

Obrázok 2, 14

Č.	Názov	Funkcia
1	Samohybná hnacia lopatka	Tento stroj umožňuje samohybný režim pohonu, ktorý sa dokáže sám pohybovať. Samohybný režim pohonu vám uľahčí prevádzku.
2	Rukovať na nastavenie vychyľovača žlabu	Vychyľovač žlabu je možné nastaviť nahor a nadol, aby sa upravila vzdialenosť vyhadzovania snehu.
3	Spúšť ovládania závitovky/rotujúcej časti	Keď sa stroj pohybuje, závitovka/rotujúca časť sa môže začať otáčať. Závitovka/rotujúca časť pri otáčaní ľahko rozbíja a rýchlo odstraňuje sneh.
4	Tlačidlo LED svetlometov	Stlačením tlačidla (A, B, C, D) nastavte zadné/predné svetlomety.
E	Indikátor stavu akumulátora	Ukazovateľ výkonu pre každý akumulátor (3 ks).
5	Spínač regulácie otáčok samohybného pohonu	Umožňuje obsluhu zvoliť pohodlnú rýchlosť jazdy. Poskytuje 3 rýchlosti vpred a 1 vzad s vlastným pohonom a 1 neutrál.
6	Tlačidlo ON (ZAP.)	Tlačidlo ON slúži na zapnutie zariadenia.
7	Spínač regulácie otáčok závitovky/rotujúcej časti	Nastavte spínač na ovládanie rýchleho alebo pomalého chodu závitovky/rotujúcej časti.


9	Týč na ovládanie žlabu	Ovládajte výpustný žlab nastaviteľný o 200°, aby ste ho otočili do viacerých rôznych smerov.
22	Tlačidlo zapnutia/vypnutia ohrevu	Zapína alebo vypína funkciu vyhrievania rukoväti.
23 24	Spúšťač mechanizmu nulového uhla otáčania	Rukoväte asistenta otáča na rýchle a jednoduché riadenie. Tento stroj je vybavený systémom nulového uhla otáčania, vďaka ktorému je riadenie stroja presné a plynulé bez odchylov.

4.3 SPUSTENIE A ZASTAVENIE VRTÁKA/ROTUJÚCEJ ČASTI

Obrázok 2



Spustenie vrtáka/rotujúcej časti:

- Stlačte tlačidlo ON (ZAP.).
- Stlačte a podržte lopatku vrtáka.



Zastavenie vrtáka/rotujúcej časti:

- Uvoľnite lopatku vrtáka.



4.4 NASTAVTE RÝCHLOSŤ VRTÁKA

Obrázok 2

(Ak je prístroj v polohe OFF (VYP.):

1. Stlačte tlačidlo ON (ZAP.).
2. Stlačte a podržte lopatku vrtáka.
3. Ak chcete zvýšiť rýchlosť vrtáka, posuňte páku rýchlosti vrtáka dopredu.

4. Ak chcete znížiť rýchlosť vrtáka, posuňte páku rýchlosti vrtáka dozadu.

POZNÁMKA

Pre odstránenie snehu sklopte škrabku na zem.

VAROVANIE

Udržiavajte okolostojacich v bezpečnej vzdialenosti od stroja.

VAROVANIE

Preskúmajte pracovnú plochu. Odstráňte všetky kamene, palice, drôt, kosti a iné nečistoty, ktoré sa môžu odraziť od otáčajúceho sa obežného kolesa.

4.5 REŽIM POHONU S VLASTNÝM POHONOM

Obrázok 2

Spustenie systému pohonu:

1. Stlačte tlačidlo ON (ZAP.).
2. Stlačte a podržte lopatku pohonu.
3. Ak chcete zvýšiť rýchlosť pohonu, posuňte páku regulácie rýchlosti pohonu dopredu.
4. Ak chcete znížiť rýchlosť pohonu, potiahnite páku regulácie rýchlosti pohonu dozadu.

Zastavenie systému pohonu:

1. Uvoľnite lopatku pohonu.

POZNÁMKA

Ak je stroj ponechaný na voľnobeh, v ktorejkoľvek prevádzke dlhšie ako 5 sekúnd, budete musieť začať proces znova.

Ak chcete odbočiť doľava:

1. Stlačte a podržte lopatku pohonu.
2. Ak chcete stroj otočiť doľava, potiahnite spúšťací mechanizmus ľavej nulovej otáčky.

Ak chcete odbočiť doprava:

1. Stlačte a podržte lopatku pohonu.
2. Ak chcete stroj otočiť doprava, potiahnite spúšťací mechanizmus pravého nulového otáčania.

POZNÁMKA

V režime pohonu s vlastným pohonom má tento stroj 3 rýchlosti vpred a 1 vzad.

4.6 SPUSTENIE VRTÁKA A SAMOHYBNÉHO POHONU SÚČASNE

Obrázok 2

1. Stlačte tlačidlo ON (ZAP.).
2. Stlačte a podržte lopatku zapojenia vrtáka, aby ste spustili vrták.
3. Stlačte a podržte lopatku pohonu, aby ste spustili samohybný pohon.

POZNÁMKA

Tieto tri úkony vykonajte do 5 sekúnd.

4.7 UZAMKNITE LOPATKU SO SAMOHYBNÝM POHONOM A LOPATKU NA ZAPOJENIE VRTÁKA JEDNOU RUKOU

Obrázok 2

Keď stlačíte lopatku so samohybným pohonom a lopatku záberu vrtáka súčasne, lopatka záberu vrtáka sa dočasne zablokuje.

Uvoľníte lopatku zapojenia vrtáka (pravá ruka) a lopatka zapojenia vrtáka zostane zapojená.

Táto funkcia vám umožňuje nastaviť rýchlosť vrtáka, rýchlosť vlastného pohonu a smer vypúšťania snehu, zatiaľ čo sa vrták otáča.

Ak chcete zastaviť vrták, uvoľníte lopatku so samohybným pohonom a funkcia vrtáka aj samohybného pohonu sa zastaví.

4.8 RUČNE PREMIESTNITE STROJ

Obrázok 11-12

POZNÁMKA

Keď je odpor pri tlačení celého stroja príliš veľký alebo sa nedá tlačiť, obsluha musí skontrolovať, či sa jednostranné koleso dá otáčať rukou, keď je nad zemou. Ak sa nedá ľahko otáčať, musíte demontovať spodnú dosku podvozku a odpojiť kábel motora. V tomto čase je možné pokračovať v manuálnom postupe.

1. Odskrutkujte osem skrutiek.
2. Odstráňte spodnú dosku podvozku.
3. Odpojte kábel motora.
4. Opätovne namontujte spodnú dosku pomocou ôsmich skrutiek.
5. Ručne zatlačte na stroj, aby sa pohol.

4.9 VYHRIEVANÉ RUKOVÄTE

Obrázok 13

VAROVANIE

Pred zapnutím vyhrievania rukoväte sa uistite, či je pogumovanie na vyhrievaných miestach uchopenia neporušené. Nechránená pokožka by mohla utrpieť popáleniny pri kontakte s nechránenými vyhrievacími prvkami.

VAROVANIE

Použitie tlačidla zapnutia/vypnutia vyhrievania sa v rôznych situáciách líši.

A. Keď sa nespustí šnek/obežné koleso a režim samohybného pohonu:

1. Stlačte tlačidlo ON (ZAP.).
2. Stlačte tlačidlo LED svetlomotov jedenkrát.
3. **Ak chcete zapnúť vyhrievanie rukoväte**, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia vyhrievania a samotné tlačidlo sa rozsvieti.
4. **Ak chcete vypnúť vyhrievanie rukoväte**, opätovne stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia vyhrievania a svetlo tlačidla zhasne.

B. Pri spustení šneku/obežného kolesa:

1. Stlačte tlačidlo ON (ZAP.).
2. Stlačte a podržte páku šneku, aby ste spustili šnek/obežné koleso.
3. **Ak chcete zapnúť vyhrievanie rukoväte**, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia vyhrievania a samotné tlačidlo sa rozsvieti.
4. **Ak chcete vypnúť vyhrievanie rukoväte**, opätovne stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia vyhrievania a svetlo tlačidla zhasne.

C. Pri spustení iba režimu samohybného pohonu:

1. Stlačte tlačidlo ON (ZAP.).
2. Stlačte a podržte páku pohonu, aby ste spustili režim samojazdy.
3. **Ak chcete zapnúť vyhrievanie rukoväte**, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia vyhrievania a samotné tlačidlo sa rozsvieti.
4. **Ak chcete vypnúť vyhrievanie rukoväte**, opätovne stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia vyhrievania a svetlo tlačidla zhasne.

D. Pri súčasnom spustení šneku/obežného kolesa a režim samohybného pohonu:

1. Stlačte tlačidlo ON (ZAP.).
2. Stlačte a podržte páku pohonu, aby ste spustili režim samojazdy.
3. Stlačte a podržte páku šneku, aby ste spustili šnek/obežné koleso.
4. **Ak chcete zapnúť vyhrievanie rukoväte**, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia vyhrievania a samotné tlačidlo sa rozsvieti.

5. **Ak chcete vypnúť vyhrievanie rukoväte**, opätovne stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia vyhrievania a svetlo tlačidla zhasne.

POZNÁMKA

Keď je vyhrievanie zapnuté počas odporúčanej prevádzkovej teploty, teplota vyhrievanej rukoväte sa bude udržiavať v rozmedzí 50 °C (122 °F) až 70 °C (158 °F).

VAROVANIE

Výrobok sa zastaví a funkcia vyhrievania sa automaticky ukončí.

4.10 LED PREDNÉ SVETLÁ

Obrázok 2, 14

Zapnutie svetlomotov:

- Ak chcete rozsvietiť svetlo LED, stlačte tlačidlo.

Vypnutie svetlomotov:

- Ak chcete vypnúť svetlo LED, stlačte tlačidlo.

Stlačte tlačidlo na nastavenie svetla:

- A. Zapnite predné svetlá.
- B. Zapnite zadné svetlá.
- C. Zapnite všetky svetlá.
- D. Výstražné svetlo.

4.11 NASTAVTE VYPÚŠŤACÍ ŽĽAB

Obrázok 15 - 17

Výpustný žlab môžete nastaviť v uhle 200°, aby ste zmenili smer výpustňania snehu.

1. Potiahnite rukoväť nastavenia žlabu mierne dozadu.

(Tlačidlo uzamknutia sa potiahne nadol, aby sa umožnil pohyb žlabu.)

2. Otočením rukoväte na nastavenie žlabu doľava posuniete výpustný žlab doľava. Uvoľnite rukoväť, aby sa žlab zablokoval v požadovanom smere.
3. Otočením rukoväte na nastavenie žlabu doprava posuniete výpustný žlab doprava. Uvoľnite rukoväť, aby sa žlab zablokoval v požadovanom smere.

4.12 NASTAVTE ODKLÁŇAČ VÝSPYKY

Obrázok 2, 18

Odkláňač výspyky môžete posúvať nahor a nadol, pre zmenu vzdialenosti vrhania snehu.

VAROVANIE

Pred nastavením výpustného žľabu stroj vypnite.

VAROVANIE

Netlačte spúšť tak ďaleko dopredu, že sa medzi odkláňačom a výsypkou objaví medzera.

1. Uchopte a podržte páku ovládania výpustného žľabu.
2. Potiahnite páku ovládania výpustného žľabu doľava a podržte ju do odomknutej polohy.
3. Posuňte páku ovládania výpustného žľabu dopredu, aby ste nastavili výpustný žľab nadol a znížili vzdialenosť odhadzovania snehu.
4. Posuňte páku ovládania výpustného dozadu, aby ste nastavili výpustný žľab nahor a zvýšili vzdialenosť odhadzovania snehu.

4.13 PREVÁDZKOVÉ TIPY

- Ak je to možné, odstraňujte sneh podľa smeru vetra.
- Pri silnom vetre spustite výpustný žľab, aby ste sneh nasmerovali na zem.
- Po dokončení práce nechajte stroj chvíľu pracovať, aby sa zabránilo tvorbe ľadu vo výsypke.
- Ak je sneh vyšší ako 20 cm, znížte rýchlosť a nechajte stroj pracovať vo vlastnom rytme.
- Škrabku nepoužívajte na odstránenie snehu a ľadu.

5 ÚDRŽBA**VAROVANIE**

Pred údržbou odstráňte zo zariadenia bezpečnostný kľúč a akumulátor.

VÝSTRAHA

Používajte iba schválené náhradné diely.

VÝSTRAHA

Nedovoľte, aby sa brzdové kvapaliny, benzín, materiály na báze ropy dotýkali plastových častí. Chemikálie môžu spôsobiť poškodenie plastu a viesť k tomu, že sa plast stane nepoužiteľným.

VÝSTRAHA

Na plastovom puzdre alebo súčiastiach nepoužívajte silné rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.

5.1 CELKOVÁ ÚDRŽBA

- Pred každým použitím skontrolujte stroj, či nie je poškodený, nechýbajú alebo nie sú uvoľnené žiadne diely, ako napr. skrutky, matice a uzávery.
- Dotiahnite správne všetky upevňovacie prvky a uzávery.
- Zostatkový sneh na stroji očistite kefkou.

5.2 VYČISTITE UPCHATÝ ŽĽAB**VAROVANIE**

- **Na čistenie žľabu nikdy nepoužívajte ruku.** Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok vážne zranenie osôb.
- Nikdy nesiahajte do výpustného žľabu ani nedávajte žiadnu časť tela pred snehovú frézu, keď je zariadenie v prevádzke alebo keď sú vložené akumulátory.

Obrázok 19

Čistenie výpustného žľabu:

- Uvoľnite rukoväť, aby ste stroj vypli.
- Odstráňte zadné časti akumulátora.
- Počkajte 10 sekúnd, aby ste sa uistili, že sa vrták prestal otáčať.
- Vždy používajte nástroj na čistenie žľabu, ktorý je k stroju pripojený ako príslušenstvo.

5.3 VÝMENA KLZNÝCH LYŽÍN**POZNÁMKA**

Rozsah nastaviteľnej výšky klzných lyžín je 0 – 15 mm, keď sa skrutky zasunú do otvoru písmena „U“ na klzných lyžinách.

Obrázok 20

1. Uvoľnite 2 súpravy skrutiek, rozpier a matic, ktoré pripevňujú klznú lyžinu ku krytu snežnej frézy.
2. Odstráňte klznú lyžinu.
3. Nainštalujte novú klznú lyžinu.
4. Rovnaký postup zopakujte aj na druhej strane.

5.4 VYMEŇTE ŠKRABACIU PLATŇU**VAROVANIE**

Používajte len schválené náhradné škrabacie platne.

VAROVANIE

Vždy si chráňte ruky pevnými rukavicami alebo zabalením čepeľ handrou, keď sa ich dotýkate.

Obrázok 21

1. Odstráňte matice a dištančné podložky zo škrabacej platne.
2. Odstráňte skrutky a starú škrabacu platňu zlikvidujte.
3. Nainštalujte novú škrabacu platňu.
4. Znovu namontujte skrutky, dištančné dosky a utiahnite ich maticami.

5.5 VYMEŇTE POISTNÝ KOLÍK

Obrázok 22-23



POZNÁMKA

Poistný kolík sa používa na rozptýlenie tlaku snehu na ochranu tyče vrtáka/rotujúcej časti.

1. Odstráňte matice a poistné kolíky.
2. Nainštalujte nové poistné kolíky. (Náhradné poistné kolíky sa nachádzajú na hornej strane podpery žľabu.)

5.6 VYMEŇTE DRIFTOVACIU REZAČKU NA USMERŇOVANIE TOKU

Obrázok 24-25

1. Vyberte akumulátory.
2. Vložte dve skrutky do steny nasávacieho puzdra.
3. Na skrutky namontujte driftovaciu frézu na usmerňovanie toku a kridlové matice.
4. Predtiahnite kridlové matice a nechajte driftovaciu frézu na usmerňovanie toku trochu voľnú na nastavenie.
5. Presuňte driftovaciu frézu na usmerňovanie toku do požadovanej polohy a utiahnite kridlové matice.

5.7 SKLADOVANIE STROJA

- Pred skladovaním stroj vyčistite.
- Pred skladovaním stroja sa uistite, že motor nie je horúci.
- Uistite sa, že stroj nemá uvoľnené alebo poškodené súčasti. Ak je to potrebné, vykonajte tieto kroky/ pokyny:
 - Vymeňte poškodené súčasti.
 - Dotiahnite skrutky a matice.
 - Kontaktujte technika z autorizovaného servisného strediska.
- Skladujte stroj v suchom priestore.
- Uistite sa, že sa deti nemôžu priblížiť k stroju.

6 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rukoväť nie je v správnej polohe.	Skrutky nie sú správne osadené.	Nastavte výšku rukoväti a uistite sa, že gombíky a skrutky sú správne zarovnané.
Výrobok sa nespustí.	Akumulátor nie je nabitý.	Nabite akumulátor podľa pokynov uvedených v príručke pre akumulátor a nabíjačku.
	Spínač je chybný.	Výmenu spínača nechajte vykonať v autorizovanom servisnom stredisku.
	Akumulátor je príliš studený.	Vyberte akumulátor zo snežnej frézy. Umiestnite akumulátor na nabíjačku a nechajte ju nabíjať 10 minút alebo dovtedy, kým sa farba indikátora nabíjania nezmení na zelenú. Vyberte z nabíjačky a nainštalujte do snežnej frézy.
	Bliká modrý LED indikátor – akumulátor je v režime ochrany pred nízkym napätím.	Pri nízkom napätí akumulátora bude blikáť modrá ikona LED. Tento problém vyriešite tak, že akumulátor umiestnite do priestoru s izbovou teplotou a zapnete nabíjanie. Akumulátor nabíjajte, až kým nebude na ňom blikáť zelený LED indikátor.
	Modrý LED indikátor svieti stabilne – teplota akumulátora je nízka.	Pri príliš nízkej teplote akumulátora zostane svieťť modrá ikona LED. Tento problém vyriešite tak, že akumulátor aj nabíjačku preniesiete na teplé miesto. Akumulátor položte na nabíjačku a počkajte, kým nedosiahne izbovú teplotu. Keď začne na akumulátore blikáť zelený indikátor, akumulátor vyberte z nabíjačky, vložte ho do priehradky pre akumulátor a môžete začať pracovať.
	Akumulátor si môže vyžadovať servis alebo výmenu.	Zavolajte na bezplatnú linku pomoci na príslušnom čísle alebo vymeňte akumulátor.
Zariadenie je zapnuté, ale rotujúca časť sa neotáča.	Remeň je poškodený.	Vymeňte remeň.
Zostáva tenká vrstva snehu.	Škrabka je poškodená.	Vymeňte škrabacu tyč.

* Ak nemôžete nájsť riešenie týchto problémov, zavolajte na .

7 TECHNICKÉ PARAMETRE

Napätie	82V
Hmotnosť (bez akumulátora a nabíjačky)	84 kg (185.2 lbs)
Šírka odhrňania	61.0 cm
Výška privodu	46 cm
Vzdialenosť odhadzovania	15 m
Veľkosť kolesa	38.1 cm

Akumulátor	82V180/ 82V290P/ 82V360/ 82V580P a ďalšie BAB série
Nabíjačka	82C1G/ 82C2/ 82C6 a ďalšie CAB série
Meraná hladina akustického tlaku	80 dB(A), $K_{PA} = 3\text{dB(A)}$
Garantovaná hladina akustického výkonu	114 dB(A)
Vibrácie	$< 2.5 \text{ m/s}^2$, $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

8 VYHLÁSENIE O ZHODE ES

Názov a adresa výrobcu:

Názov: Greenworks Tools Europe GmbH
 Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt,
 Nemecko

Názov: Center for Testing and European Certification
 Ltd. (ISSUING NOTIFIED BODY 1871)

Adresa: 23 „Patriarh Evtimij“ Str., Stara Zagora 6000,
 Bulharsko

Miesto, dátum: Podpis: Ted Qu, riaditeľ pre
 Weiterstadt, kvalitu
 06.06.2024

Ted Qu

Názov a adresa spoločnosti oprávnenej vypracovať
 súbor technickej dokumentácie:

Názov: André Douqué
 Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt,
 Nemecko

Týmto vyhlasujeme, že výrobok

Skupina: Snežná fréza
 Model: 82SN61 (SNB416)
 Výrobné číslo: Pozrite si štítk s označením
 výrobku
 Rok výroby: Pozrite si štítk s označením
 výrobku

- je v zhode s príslušnými ustanoveniami smernice 2006/42/ES o strojových zariadeniach.
- je v súlade s ustanoveniami nasledujúcich smerníc ES:
 - 2014/30/EÚ
 - 2000/14/ES a 2005/88/ES
 - 2011/65/EÚ a 2015/863/EÚ

Ďalej vyhlasujeme, že sa použili nasledujúce časti,
 doložky Európskych harmonizovaných štandardov:

- EN 62841-1, ISO/DIS 8437, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2, ISO 11094, IEC 62321-3-1, IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 62321-6, IEC 62321-7-1, IEC 62321-7-2, IEC 62321-8

Metóda posudzovania zhody s prílohou VI smernice 2000/14/ES.

Meraná hladina akustického výkonu L_{WA} : 87.5 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu $L_{WA,d}$: 114 dB(A)

Zúčastnený notifikovaný orgán: