


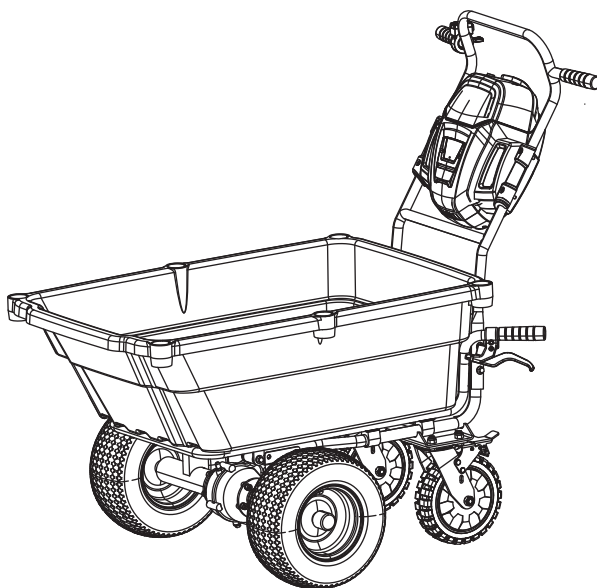

7400086 (82UC)

EN | DE | ES | IT | FR | PT | NL | FI | SV | NO | DA |

PL | CS | SK | SL | HR | HU | AR | HE | LT | LV | ET |



cramertools.com

1	Popis.....	67	4.3	Spuštění stroje.....	68
1.1	Účel.....	67	4.4	Zastavení stroje.....	68
1.2	Přehled.....	67	4.5	Použití brzdy.....	68
2	Bezpečnost.....	67	4.6	Vyprázdnění nákladního prostoru.....	68
3	Instalace.....	67	5	Údržba.....	68
3.1	Rozbalení zařízení.....	67	5.1	Výměna oleje.....	68
3.2	Instalace horní rukojeti.....	67	5.2	Kontrola tlaku v pneumatikách.....	69
3.3	Přípevnění kabelu.....	67	6	Přeprava a skladování.....	69
3.4	Instalace akumulátoru.....	67	6.1	Skladování stroje.....	69
3.5	Vyjmutí akumulátoru.....	67	7	Řešení problémů.....	69
4	Provoz.....	67	8	Technické údaje.....	70
4.1	Nastavení rychlosti.....	68	9	ES Prohlášení o shodě.....	70
4.2	Tlačítko změny směru.....	68			

1 POPIS

1.1 ÚČEL

Tento zahradní vozík je zahradní nástroj určený k přepravě půdy, trávy atd. pro domácí použití.

1.2 PŘEHLED

Obrázek 1 ~ 8.

1 Nádoba	15 Hlavní vypínač
2 Plyn	16 Směrové tlačítko
3 Horní rukojeť	17 Tlačítko nastavení rychlosti
4 Přední kolo	18 Bezpečnostní tlačítko
5 Kolečko	19 Brzda
6 Rukojeť nádoby	20 Uvolňovací páčka nádoby
7 Knoflík	21 Ventil
8 Šroub	22 Količek
9 Vypouštěcí zátka	23 Klobouček
10 Olejová zátka	
11 Dvířka akumulátoru	
12 Akumulátor	
13 Klíč akumulátoru	
14 Tlačítko pro uvolnění akumulátoru	

2 BEZPEČNOST

▲ VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že dodržujete všechny bezpečnostní pokyny.

Viz Bezpečnostní příručka.

3 INSTALACE

3.1 ROZBALENÍ ZAŘÍZENÍ

▲ VAROVÁNÍ

Před použitím se ujistěte, že jste stroj správně sestavili.

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud jsou součásti stroje poškozené, stroj nepoužívejte.
- Pokud nemáte všechny součásti, nepoužívejte stroj.
- Pokud jsou součásti poškozené nebo chybějící, obraťte se na servisní středisko.

1. Otevřete obal.
2. Přečtěte si dokumentaci přiloženou v krabici.
3. Vyměňte z krabice všechny nesestavené součásti.

4. Vyměňte stroj z obalu.
5. Zlikvidujte krabici a obal v souladu s místními předpisy.

3.2 INSTALACE HORNÍ RUKOJETI

Obrázek 2

1. Zarovnejte otvory v horní rukojeti a spodní rukojeti.
2. Vložte šroub do otvoru.
3. Připojte podložku na šroub.
4. Namontujte matici a utáhněte ji ve směru hodinových ručiček, abyste dotáhli šroub.
5. Proveďte stejnou operaci na druhé straně.

3.3 PŘÍPEVNĚNÍ KABELU

Obrázek 2

1. Připojte konektor a připojte kabel pomocí proužků (6).

3.4 INSTALACE AKUMULÁTORU

Obrázek 3

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud je akumulátor nebo nabíječka poškozena, vyměňte akumulátor nebo nabíječku.
- Před instalací nebo vyjmutím akumulátoru zastavte stroj a počkejte, až se motor zastaví.
- Přečtěte si, obeznamte se a dodržujte pokyny uvedené v příručce pro akumulátor a nabíječku.

1. Otevřete dvířka prostoru pro akumulátor.
2. Zarovnejte žebra na akumulátoru s drážkami v prostoru pro akumulátor.
3. Zatlačte akumulátor do prostoru pro akumulátor, dokud akumulátor nezapadne na místo.
4. Když uslyšíte kliknutí, akumulátor je nainstalován.
5. Nainstalujte klíč akumulátoru.
6. Zavřete kryt prostoru pro akumulátor.

3.5 VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

Obrázek 3

1. Otevřete dvířka prostoru pro akumulátor.
2. Vyměňte bezpečnostní klíč.
3. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění akumulátoru.
4. Vyměňte akumulátor ze stroje.

4 PROVOZ

▲ VAROVÁNÍ

Držte rukojeť pevně při pohybu stroje.

4.1 NASTAVENÍ RYCHLOSTI

i POZNÁMKA

Stroj má dvourychlostní tlačítko.

Obrázek 4.

1. Zatlačte ikonu vysoké rychlosti, stroj pojede s vysokou rychlostí.
2. Zatlačte ikonu nízké rychlosti, stroj pojede s nízkou rychlostí.

4.2 TLAČÍTKO ZMĚNY SMĚRU

Obrázek 4.

i POZNÁMKA

Stroj má dvousměrové tlačítko.

1. Stiskněte ikonu dopředu pro pohyb vpřed.
2. Stiskněte ikonu dozadu pro pohyb vzad.

▲ VAROVÁNÍ

Pohybujte se dozadu na krátkou vzdálenost.

4.3 SPUŠTĚNÍ STROJE

Obrázek 4

1. Hlavní vypínač nastavte do polohy ON (ZAP).
2. Ujistěte se, že rychlost a směr jsou nastaveny na požadované nastavení.
3. Stiskněte bezpečnostní tlačítko.
4. Stisknutím tlačítka plynu dolů spustíte stroj.

i DŮLEŽITÉ

Dalším stisknutím plynu restartujete obsluhý vozík do 30 sekund po jeho uvolnění.

4.4 ZASTAVENÍ STROJE

Obrázek 4.

1. Uvolněte plyn.
2. Hlavní vypínač nastavte do polohy OFF (VYP).

▲ VAROVÁNÍ

Nepouštějte rukojeť, dokud se stroj pohybuje.

▲ VAROVÁNÍ

Stroj postavte na rovný povrch.

4.5 POUŽITÍ BRZDY

Obrázek 5.

4.5.1 ZAJIŠTĚNÍ BRZDY

1. Stoupněte na brzdu.

4.5.2 ODJIŠTĚNÍ BRZDY

1. Znovu stoupněte na brzdu.

4.6 VYPRAZDNĚNÍ NÁKLADNÍHO PROSTORU

Obrázek 6.

1. Zastavte stroj.
2. Zatlačte uvolňovací páčku nákladního prostoru.
3. Chyťte rukojeť nákladního prostoru pro zvednutí.
4. Vyprazdňte nákladní prostor.

5 ÚDRŽBA

▲ VAROVÁNÍ

Před údržbou se ujistěte, že jste

- zastavili stroj.
- počkali, dokud se nezastavili všechny pohyblivé části.
- vyjmuli akumulátor ze stroje.

▲ VAROVÁNÍ

Na plastovém pouzdru nebo součástech nepoužívejte silná rozpouštědla ani čisticí prostředky.

▲ VAROVÁNÍ

Nedovolte, aby brzdové kapaliny, benzín nebo materiály na bázi ropy přišly do kontaktu s plastovými díly. Chemikálie mohou způsobit poškození plastů a znemožnit jejich použití.

5.1 VÝMĚNA OLEJE

▲ UPOZORNĚNÍ

V prvním roce měňte olej každých šest měsíců. Potom měňte olej jednou za rok.

5.1.1 VYPUŠTĚNÍ OLEJE

Obrázek 7.

1. Odstraňte vypouštěcí zátku pomocí klíče (není součástí dodávky).
2. Vypusťte olej.
3. Namontujte a utáhněte vypouštěcí zátku.

5.1.2 DOPLNĚNÍ OLEJE

Obrázek 8.

1. Odstraňte olejovou zátku pomocí klíče (není součástí dodávky).
2. Nalijte olej do otvoru pro olej.
3. Namontujte a utáhněte olejovou zátku.

i DŮLEŽITÉ

Nádrž na olej má objem přibližně 150 ml.

5.2 KONTROLA TLAKU V PNEUMATIKÁCH

Obrázek 6.

▲ VAROVÁNÍ

Je lepší udržovat tlak v pneumatice kolem 15 psi.

5.2.1 NAFOUKNUTÍ

1. Odstraňte klobouček ventilu.
2. Zatlačte vzduchovou hadici (není součástí dodávky) na ventil.

▲ VAROVÁNÍ

Pneumatiky příliš nenafukujte, aby nedošlo k jejich prasknutí.

5.2.2 VYFOUKNUTÍ

1. Zatlačte kolíček ve středu ventilu.

6 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

▲ VAROVÁNÍ

Před přepravou a skladováním vyjměte akumulátor ze stroje.

6.1 SKLADOVÁNÍ STROJE

▲ VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že jsou elektrické části suché.

▲ VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že se děti nemohou přiblížit k zařízení.

- Ujistěte se, že je akumulátor vyjmut.
- Očistěte kryt a plastové součásti vlhkým a měkkým hadříkem.
- Ujistěte se, že stroj nemá uvolněné nebo poškozené součásti. Pokud je to nutné, postupujte takto:
 - Vyměňte poškozené části.
 - Utáhněte šrouby.
 - Obratě se na autorizované servisní středisko.
- Stroj skladujte v prostředí, kde se teplota pohybuje mezi -23 °C (-10 °F) a +23 °C (+85 °F).

7 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Motor se nepustí.	Akumulátor není pevně nainstalován.	Ujistěte se, že jste akumulátor pevně nainstalovali do stroje.
	Akumulátor je vybitý.	Nabijte akumulátor.
	Vodič je uvolněný.	Ujistěte se, že jste dobře připojili konektory.
	Řadič je poškozen.	Vadný řadič nechte vyměnit ve schváleném servisním středisku.
Stroj běží pomalu.	Baterie je téměř vybitá.	Nabijte akumulátor.
	Baterie je stará.	Vyměňte za novou baterii.
	Povrch není stabilní.	Zkuste stroj posunout na rovný povrch.
Stroj se příležitostně vypíná.	Elektrické spínače jsou poškozené.	Promluvte si s osobou ze schváleného servisního střediska.
	Elektrické spínače jsou zkorodované.	Promluvte si s osobou ze schváleného servisního střediska.
Převodovka je hlučná.	Převodovka je poškozena.	Promluvte si s osobou ze schváleného servisního střediska.

8 TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	82 V
Jmenovitý výkon	300 W
Nosnost	330 lbs. (150kg) do 5 stupňů náklonu.
	220 lbs. (100kg) do 16,7 stupňů náklonu.
Nafukovací tlak	30 PSI Maximum
Kapacita (objem)	106 L/ 3,74 CUFT
Délka	51,8" (131,5 cm)
Šířka	26,4" (67 cm)
Výška	43,3" (110 cm)
Rychlost	Vysoká: 5,2 km/h (± 0,5 km/h)/ 3,2 mph (± 0,31 mph)
	Nízká: 4,0 km/h (± 0,5 km/h)/ 2,5 mph (± 0,31 mph)
	Zpáteční: 3,0 km/h (± 0,5 km/h)/ 1,86 mph (± 0,31 mph)
Přední pneumatika	12x5,0-6" (15,2cm) Pneumatické kolo
Zadní pneumatika	8" (20,3cm) Pevné kolečko
Typ oleje	Kapalina pro automatickou převodovku
Objem oleje	150 ml
Model akumulátoru	82V180/82V290P/ 82V360/82V580P
Typ nabíječky	82C1G/82C2/82C6
Hladina akustického tlaku	< 70 dB(A)
Úroveň vibrací	< 2,5 m/s ²

Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Německo

Tímto prohlašujeme, že výrobek

Kategorie: Zahradní vozík
 Model: 7400086 (82UC)
 Výrobní číslo: Viz štítek s označením výrobku
 Rok výroby: Viz štítek s označením výrobku

- je v souladu s následujícími směrnicemi ES:
 - 2006/42/ES
 - 2014/30/EU
 - 2011/65/EU a (EU)2015/863

Kromě toho prohlašujeme, že byly použity následující evropské harmonizované normy (jejich části/dodatky):

EN 62841, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 62321-7-2, IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 62321-6, IEC 62321-7-1, IEC 62321-8, IEC 62321-3-1

Místo, datum: Weiterstadt, Podpis: Ted Qu, ředitel pro kvalitu

07,06,2021

Ted Qu

9 ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Název a adresa výrobce:

Název: Greenworks Tools Europe GmbH

Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Německo

Název a adresa společnosti oprávněné vypracovat soubor technické dokumentace:

Název: André Douqué

1	Popis.....	72	4.3	Spustenie stroja.....	73
1.1	Účel.....	72	4.4	Zastavenie stroja.....	73
1.2	Prehľad.....	72	4.5	Použitie brzdy.....	73
2	Bezpečnosť.....	72	4.6	Vyprázdnenie nákladného priestoru.....	73
3	Inštalácia.....	72	5	Údržba.....	73
3.1	Rozbalenie stroja.....	72	5.1	Výmena oleja.....	73
3.2	Inštalácia hornej rukoväti.....	72	5.2	Kontrola tlaku v pneumatikách.....	74
3.3	Pripojenie kábla.....	72	6	Preprava a skladovanie.....	74
3.4	Inštalácia akumulátora.....	72	6.1	Skladovanie stroja.....	74
3.5	Odstránenie akumulátora.....	72	7	Riešenie problémov.....	74
4	Obsluha.....	72	8	Technické údaje.....	75
4.1	Nastavenie rýchlosti.....	73	9	Vyhlásenie ES o zhode.....	75
4.2	Tlačidlo zmeny smeru.....	73			

1 POPIS

1.1 ÚČEL

Tento záhradný vozík je záhradný nástroj určený na prepravu pôdy, trávy atď. pre domáce použitie.

1.2 PREHĽAD

Obrázok 1 ~ 8.

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 Nádobá | 14 Tlačidlo pre uvoľnenie akumulátora |
| 2 Plyn | 15 Hlavný vypínač |
| 3 Horná rukoväť | 16 Smerové tlačidlo |
| 4 Predné koleso | 17 Prepínač rýchlosti |
| 5 Kolesko | 18 Bezpečnostné tlačidlo |
| 6 Rukoväť nádoby | 19 Brzda |
| 7 Tlačidlo | 20 Uvoľňovacia páčka nádoby |
| 8 Skrutka | 21 Ventil |
| 9 Vypúšťacia zátka | 22 Količek |
| 10 Olejová zátka | 23 Klobúčik |
| 11 Dvierka pre akumulátor | |
| 12 Akumulátor | |
| 13 Kľúč akumulátora | |

2 BEZPEČNOSŤ

▲ VAROVANIE

Uistite sa, že dodržiavate všetky bezpečnostné pokyny.

Pozrite si Bezpečnostnú príručku.

3 INŠTALÁCIA

3.1 ROZBALENIE STROJA

▲ VAROVANIE

Pred použitím sa uistite, že ste stroj správne zostavili.

▲ VAROVANIE

- Ak sú diely poškodené, stroj nepoužívajte.
- Ak nemáte všetky diely, stroj nepoužívajte.
- Ak sú súčasti poškodené alebo chýbajú, obráťte sa na servisné stredisko.

1. Otvorte obal.
2. Prečítajte si dokumentáciu priloženú v škatuli.
3. Zo škatule vyberte všetky nezmontované diely.
4. Vyberte stroj z obalu.
5. Zlikvidujte škatuľu a obal v súlade s miestnymi predpismi.

3.2 INŠTALÁCIA HORNEJ RUKOVÄTI

Obrázok 2

1. Zarovnajate otvory v hornej a spodnej rukoväti.
2. Vložte skrutku do otvoru.
3. Pripojte podložku na skrutku.
4. Nainštalujte maticu a dotiahnite v smere hodinových ručičiek.
5. Urobte rovnakú operáciu na druhej strane.

3.3 PRIPOJENIE KÁBLA

Obrázok 2

1. Pripojte konektor a pripojte kábel pomocou prúžkov (6).

3.4 INŠTALÁCIA AKUMULÁTORA

Obrázok 3

▲ VAROVANIE

- Ak je akumulátor alebo nabíjačka poškodená, vymeňte akumulátor alebo nabíjačku.
- Pred inštaláciou alebo vybratím akumulátora zastavte stroj a počkajte, kým sa motor zastaví.
- Prečítajte si, oboznámte sa a dodržujte pokyny uvedené v príručke pre akumulátor a nabíjačku.

1. Otvorte dvierka priestoru pre akumulátor.
2. Zarovnajate rebrá na akumulátore s drážkami v priestore pre akumulátor.
3. Zatlačte akumulátor do priestoru preň, kým akumulátor nezapadne na miesto.
4. Keď budete počuť kliknutie, akumulátor je nainštalovaný.
5. Instalať cheia acumulatorului.
6. Zatvorte kryt pre akumulátor.

3.5 ODSTRÁNENIE AKUMULÁTORA

Obrázok 3

1. Otvorte dvierka priestoru pre akumulátor.
2. Vyberte bezpečnostný kľúč.
3. Stlačte a podržte tlačidlo pre uvoľnenie akumulátora.
4. Vyberte akumulátor zo stroja.

4 OBSLUHA

▲ VAROVANIE

Držte rukoväť pevne, keď sa stroj pohybuje.

4.1 NASTAVENIE RÝCHLOSTI

i POZNÁMKA

Stroj má dvojrýchlostné tlačidlo.

Obrázok 4.

1. Zatlačte ikonu vysokej rýchlosti, stroj pôjde na vysokej rýchlosti.
2. Zatlačte ikonu nízkej rýchlosti, stroj pôjde na nízkej rýchlosti.

4.2 TLAČIDLO ZMENY SMERU

Obrázok 4.

i POZNÁMKA

Stroj má dvojsmerové tlačidlo.

1. Stlačte ikonu dopredu pre pohyb vpred.
2. Stlačte ikonu dozadu pre pohyb vzad.

▲ VAROVANIE

Pohybujte sa dozadu na krátku vzdialenosť.

4.3 SPUSTENIE STROJA

Obrázok 4.

1. Hlavný vypínač nastavte do polohy ON (ZAP).
2. Presvedčte sa, že je nastavená požadovaná rýchlosť a smer.
3. Stlačte bezpečnostné tlačidlo.
4. Stlačením plynu dole spustíte stroj.

i DÔLEŽITÉ

Ďalším stlačením plynu reštartujete obsluhovaný vozík do 30 sekúnd po jeho uvoľnení.

4.4 ZASTAVENIE STROJA

Obrázok 4.

1. Uvoľnite plyn.
2. Hlavný vypínač nastavte do polohy OFF (VYP).

▲ VAROVANIE

Rukoväť neuvolňujte, kým sa stroj pohybuje.

▲ VAROVANIE

Stroj postavte na rovný povrch.

4.5 POUŽITIE BRZDY

Obrázok 5.

4.5.1 ZAISTENIE BRZDY

1. Stúpnite na brzdú.

4.5.2 ODISTENIE BRZDY

1. Znovu stúpnite na brzdú.

4.6 VYPRÁZDNIENIE NÁKLADNÉHO PRIESTORU

Obrázok 6.

1. Stroj zastavte.
2. Zatlačte uvoľňovaciu páčku nákladného priestoru.
3. Chyťte rukoväť nákladného priestoru pre jeho zdvihnutie.
4. Vyprázdnite nákladný priestor.

5 ÚDRŽBA

▲ VAROVANIE

Pred údržbou sa uistite, že ste

- zastavili stroj.
- počkali, kým sa nezastavili všetky pohyblivé časti.
- vybrali akumulátor zo stroja.

▲ VAROVANIE

Na plastovom puzdre alebo súčiastiach nepoužívajte silné rozpušťadlá ani čistiace prostriedky.

▲ VAROVANIE

Nedovoľte, aby brzdové kvapaliny, benzín alebo materiály na báze ropy prišli do kontaktu s plastovými dielmi. Chemikálie môžu spôsobiť poškodenie plastov a znemožniť ich použitie.

5.1 VÝMENA OLEJA

▲ VÝSTRAHA

V prvom roku meňte olej každých šesť mesiacov. Potom meňte olej raz za rok.

5.1.1 VYPUSTENIE OLEJA

Obrázok 7.

1. Odstráňte vypúšťaciu zátku pomocou kľúča (nie je súčasťou dodávky).
2. Vypustite olej.
3. Namontujte a dotiahnite vypúšťaciu zátku.

5.1.2 DOPLNENIE OLEJA

Obrázok 8.

1. Odstráňte olejovú zátku pomocou kľúča (nie je súčasťou dodávky).
2. Nalejte olej do otvoru pre olej.
3. Namontujte a dotiahnite olejovú zátku.

i DÔLEŽITÉ

Nádrž na olej má objem približne 150 ml.

5.2 KONTROLA TLAKU V PNEUMATIKÁCH

Obrázok 6.

▲ VAROVANIE

Odporúčaný tlak v pneumatike je približne 15 psi.

5.2.1 NAFÚKNUTIE

1. Odstráňte klobúčik ventilu.
2. Zatláčajte vzduchovú hadicu (nie je súčasťou dodávky) na ventil.

▲ VAROVANIE

Pneumatiky príliš nenafukujte, aby nedošlo k ich prasknutiu.

5.2.2 VYFÚKNUTIE

1. Zatláčajte kolíček v strede ventilu.

6 PREPRAVA A SKLADOVANIE

▲ VAROVANIE

Pred prepravou a skladovaním vyberte akumulátor zo stroja.

6.1 SKLADOVANIE STROJA

▲ VAROVANIE

Uistite sa, že sú elektrické súčasti suché.

▲ VAROVANIE

Uistite sa, že sa deti nemôžu priblížiť k stroju.

- Uistite sa, že je akumulátor vybratý.
- Očistite kryt a plastové súčasti vlhkou a mäkkou handričkou.
- Uistite sa, že stroj nemá uvoľnené alebo poškodené súčasti. Ak je to nutné, postupujte takto:
 - Vymeňte poškodené časti.
 - Dotiahnite skrutky.
 - poraďte sa s autorizovaným servisným strediskom.
- Skladujte stroj v prostredí s teplotou v rozmedzí -23 °C (-10 °F) a +23 °C (+85 °F).

7 RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Motor sa nepustí.	Akumulátor nie je pevne nainštalovaný.	Uistite sa, že ste akumulátor pevne nainštalovali do stroja.
	Akumulátor je vybitý.	Nabíte akumulátor.
	Vodič je uvoľnený.	Uistite sa, že ste dobre pripojili konektory.
	Radič je poškodený.	Chybný radič nechajte vymeniť vo schválenom servisnom stredisku.
Stroj beží pomaly.	Batéria je takmer vybitá.	Nabíte akumulátor.
	Batéria je stará.	Vymeňte za novú batériu.
	Povrch nie je stabilný.	Vyskúšajte stroj posunúť na rovný povrch.
Stroj sa príležitostne vypína.	Elektrické spínače sú poškodené.	Poradte sa s osobou zo schváleného servisného strediska.
	Elektrické spínače sú skordované.	Poradte sa s osobou zo schváleného servisného strediska.
Prevodovka je hlučná.	Prevodovka je poškodená.	Poradte sa s osobou zo schváleného servisného strediska.

8 TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	82 V
Menovitý výkon	300 W
Nosnosť	330 lbs. (150kg) do 5 stupňov náklonu. 220 lbs. (100kg) do 16,7 stupňov náklonu.
Hustiaci tlak	30 PSI Maximum
Kapacita (objem)	106 L/ 3,74 CUFT
Dĺžka	51,8" (131,5 cm)
Šírka	26,4" (67 cm)
Výška	43,3" (110 cm)
Rýchlosť	Vysoká: 5,2 km/h ($\pm 0,5$ km/h)/ 3,2 mph ($\pm 0,31$ mph) Nízka: 4,0 km/h ($\pm 0,5$ km/h)/ 2,5 mph ($\pm 0,31$ mph) Spätočná: 3,0 km/h ($\pm 0,5$ km/h)/ 1,86 mph ($\pm 0,31$ mph)
Predná pneumatika	12x5,0-6" (15,2cm) Pneumatické koleso
Zadná pneumatika	8" (20,3cm) Pevné koliesko
Typ oleja	Kvapalina pre automatickú prevodovku
Objem oleja	150 ml
Model akumulátora	82V180/82V290P/ 82V360/82V580P
Typ nabíjačky	82C1G/82C2/82C6
Hladina akustického tlaku	< 70 dB(A)
Úroveň vibrácií	< 2,5 m/s ²

9 VYHLÁSENIE ES O ZHODE

Názov a adresa výrobcu:

Meno: Greenworks Tools Europe GmbH

Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Nem-
ecko

Názov a adresa spoločnosti oprávnenej vypracovať
súbor technickej dokumentácie:

Meno: André Douqué

Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt,
Nemecko

Týmto prehlasujeme, že výrobok

Kategória: Záhradný vozík

Model: 7400086 (82UC)

Výrobné číslo: Pozrite si štítok s označe-
ním výrobku

Rok výroby: Pozrite si štítok s označe-
ním výrobku

• je v súlade s nasledujúcimi smernicami ES:

- 2006/42/ES
- 2014/30/EÚ
- 2011/65/EÚ a (EÚ)2015/863

Ďalej vyhlasujeme, že sa použili nasledujúce (časti/
doložky) Európskych harmonizovaných štandardov:

EN 62841, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2,
IEC 62321-7-2, IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC
62321-6, IEC 62321-7-1, IEC 62321-8, IEC 62321-3-1

Miesto, dá- Weiterstadt,
tum: 07,06,2021

Podpis: Ted Qu, riaditeľ
kvality

Ted Qu