


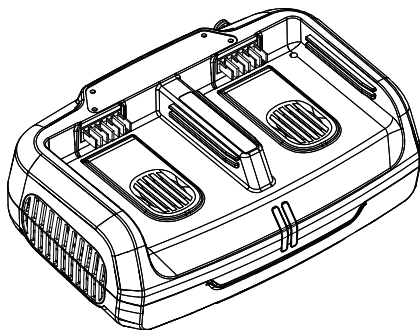


CHD1300A1/ 2923686(CHD1300)

EN | DE | ES | IT | FR | PT | NL | FI | SV | NO | DA |
PL | CS | SK | SL | HR | HU | AR | HE | LT | LV | ET




cramertools.com

1

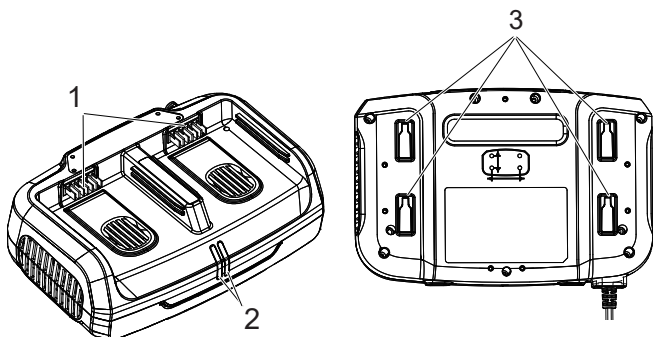


2

CHD1300:

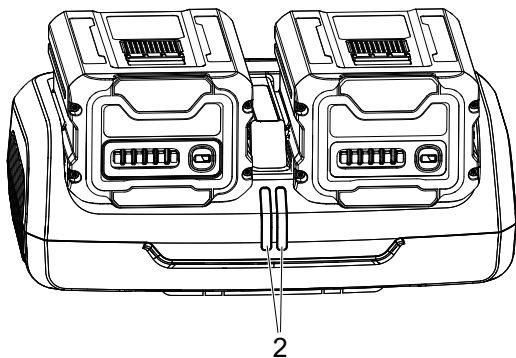


3

CHD1300:

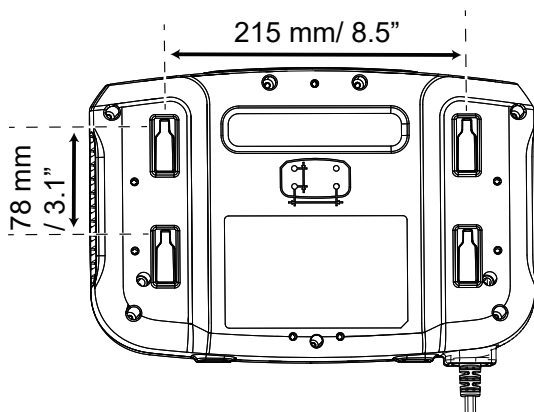

4

CHD1300:

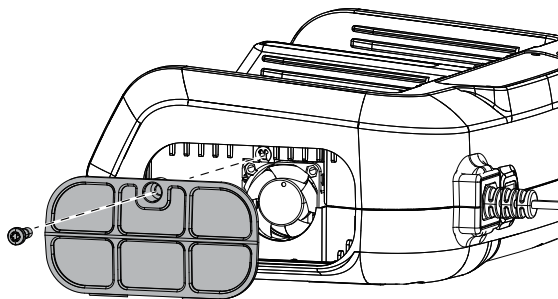

1	Správné použití.....	70	10	Údržba.....	72
2	Přehled.....	70	10.1	Vyčistěte nabíječku.....	72
3	Důležité bezpečnostní pokyny.....	70	10.2	Vyčistěte ventilátor.....	72
4	Symboły na nářadí.....	70	10.3	Skladování stroje.....	73
5	Recyklace.....	71	11	Řešení problémů.....	73
6	Postup nabíjení.....	71	12	Technická data.....	73
7	Informace o nabíjení.....	71	13	Technická data (bateriový balíček).....	73
8	ZKOUŠKA NABÍJEČKY.....	72			
9	Přípevnění nabíječky na zeď.....	72			

1 SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Tato nabíječka baterií je navržena pro rychlé nabíjení Cramer schválených baterií se stejným napětím. Nesmí se používat k nabíjení jiných Cramer výrobků nebo nekompatibilních baterií s rozdílným napětím.

2 PŘEHLED

Viz obrázek 1-4

- 1 Nabíjecí port baterie
- 2 LED světlo
- 3 Závěsný otvor

3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- USCHOVEJTE TYTO POKYNY.
- NEBEZPEČÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU NEBO ELEKTRICKÉHO ŠOKU PEČLIVĚ DODRŽUJTE TYTO POKYNY.
- Nepřikrývejte ventilační otvory na horní straně nabíječky. Nepokládejte nabíječku na měkký povrch, tj. deka, polštář. Udržujte ventilační otvory nabíječky čisté.
- Před použitím nabíječky ověřte dostupné napětí v každé zemi.
- Pokud tvar zástrčky neodpovídá zásuvce, použijte adaptér zástrčky s vhodnou konfigurací pro zásuvku.
- NEVLOŽUJTE nabíječku vodivými materiály.
- NEVPOUŠTĚJTE tekutinu do nabíječky.
- NEPOKOUŠEJTE se použít nabíječku k žádnému jinému účelu, než jaký je uveden v tomto manuálu.
- Před čištěním odpojte nabíječku a vyjměte bateriový blok.
- Nepokoušejte se připojit dvě nabíječky k sobě.
- Nepoužívejte nabíječku v situacích, kdy výstupní polarita neodpovídá polaritě zátěže.
- Pouze pro vnitřní použití.
- Nevystavujte bateriový blok na slunci nebo v teplém prostředí. Uchovávejte při běžné pokojové teplotě.
- Nedovolte vniknutí malých kovových předmětů nebo materiálů, jako je ocelová vlna, hliníková fólie nebo jiné cizí částice do dutiny nabíječky.
- Nepokoušejte se nabíjet nenabíjecí baterie pomocí nabíječky.
- UCHOVEJTE TYTO POKYNY – Tento manuál obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny pro modely nabíječek baterií. CHD1300.
- Před použitím nabíječky baterií si přečtěte všechny pokyny a výstražné označení na nabíječce baterií, baterii a produktu používajícím baterii.
- UPOZORNĚNÍ – Aby se snížilo riziko zranění, používejte pouze CORE300, CORE400, CORE530, nebo Cramer 82schválené náhradní baterie řady V. Jiné typy baterií mohou explodovat a způsobit osobní zranění a škody.

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny nebo instruovány ohledně bezpečného způsobu použití zařízení a chápou související rizika. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a údržbu uživatele nesmí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je sada kabelů poškozena, musí být nahrazena speciální sadou kabelů dostupnou od výrobce nebo jeho servisního zástupce.

VAROVÁNÍ

Aby se zabránilo riziku požáru, elektrického šoku nebo úrazu elektřinou:

- Nežehlete vlhkým hadříkem ani nepoužívejte detergent na baterii nebo nabíječku baterií.

4 SYMBOLY NA NÁŘADÍ

Na stroji můžete najít níže uvedené symboly. Prostudujte si je a seznamte se s jejich významem. Správná interpretace těchto symbolů vám umožní bezpečnou práci s nářadím.

Symbol	Vysvětlení
	Třída II
	Pouze pro vnitřní použití
	Před nabíjením si přečtěte pokyny
	Pojistka

5 RECYKLACE

	Tříděný sběr. Nesmíte likvidovat s běžným domovním odpadem. Pokud je třeba výrobek vyměnit, nebo pokud ho už nepoužíváte, nevyhazujte jej do domácího odpadu.
	Tříděný sběr použitých výrobků a obalů umožňuje recyklaci materiálů a jejich opětovné použití. Použití recyklovaných materiálů pomáhá předcházet znečištění životního prostředí a snižuje požadavky na suroviny.
	Baterie po skončení jejich životnosti zlikvidujte s ohledem na naše prostředí. Baterie obsahují materiál, který je nebezpečný pro vás a životní prostředí. Musíte odstranit a zlikvidovat tyto materiály odděleně na místě, které přijímá lithium-iontové baterie.

6 POSTUP NABÍJENÍ

Viz obrázek 2

POZNÁMKA

Před použitím plně nabíjejte bateriový blok, abyste zajistili, že bateriový blok dosáhne maximální doby provozu. Tento bateriový blok nemá paměť. Můžete jej nabíjet kdykoliv.

1. Připojte zástrčku nabíječky do zásuvky střídavého proudu.
2. Vložte baterii do nabíječky.

Toto je diagnostická nabíječka. Kontrolka LED na nabíječce svítí v určeném pořadí, aby ukázala aktuální stav baterie. Jsou následující:

PROCES NABÍJENÍ (UKAZATEL LED)	
BATERIE SE NABÍJÍ	 ZELENĚ BLIKÁ
PLNĚ NABITÁ	 ZELENÁ
BATERIE JE PŘÍLIŠ TEPLOVÁ (ODSTRANIT NA CCA. 30 MINUT NA VYCHLADNUTÍ)	 ČERVENÁ
VADNÁ BATERIE (ODSTRANIT A VYMĚNIT ZA NOVOU BATERII)	 ČERVENĚ BLINKÁ

NABÍJEČKA JE V POHO-
TOVOSTNÍM REŽIMU (PRO
CHD1300: KDYŽ JE PŘIPOJENO
NAPÁJENÍ, ALE BATERIOVÝ BA-
LIK NENÍ ZAPOJEN)

 ZELENĚ
BLINKÁ
KAŽDÉ TŘI SE-
KUNDY

Chybná poznámka o závadě:

1. Vložte bateriový balík do nabíječky.
 - Pokud stavová LED dioda bliká červeně, vyjměte akumulátor z nabíječky na 1 minutu.
2. Znovu vložte akumulátor do nabíječky.
 - Pokud stavová LED dioda bliká zeleně, akumulátor je v pořádku.
 - Pokud stavová LED dioda zůstává červeně blikající, vyjměte akumulátor a odpojte nabíječku.
3. Počkejte 1 minutu a znovu vložte akumulátor do nabíječky.

UPOZORNĚNÍ

Pro nabíječku (CHD1300): Při odpojování napájení počkejte, až červený indikátor LED zhasne. Poté vložte akumulátor(y) a připojte nabíječku k elektrické zásuvce.

- Pokud stavová LED dioda bliká zeleně, akumulátor je v pořádku.
 - Pokud kontrolka LED zůstává červeně blikající, je bateriový modul vadný a je nutné jej vyměnit.
4. Vložte nový bateriový modul do nabíječky.
 - Pokud kontrolka LED ukazuje plné nabití nebo nereaguje, odpojte nabíječku, počkejte, až LED dioda zcela zhasne, poté znovu připojte bateriový modul(y) a zapojte nabíječku zpět do zásuvky. Pokud stále nereaguje, kontaktujte poprodejní servis.

7 INFORMACE O NABÍJENÍ

Použití CHD1300 Napájení přímo	
Vstup AC (VAC)	220-240
Max. výstup DC (A)	16

Doby nabíjení baterie 82V (min)				
Model nabíječky	CHD1300			
Počet bateriových modulů	1 ks baterie		2 ks baterie	
Stav	80% SOC	Plně nabitá	80% SOC	Plně nabitá
CORE300 (4 Ah baterie)	18	34	25.3	42
CORE400 (5.5 Ah baterie)	22	42	40.5	59
CORE530 (7,2 Ah baterie)	25	48	45,6	69

*Doba nabíjení je průměrná a může se lišit v závislosti na podmínkách a úrovni baterie.

- Na CHD1300, 82 voltová nabíječka byla navržena pro maximální výkon při využití napájení 220/240 Voltů.
- Tato nabíječka má funkci ohřevu nabíjení a doba ohřevu nabíjení nebude ovlivněna změnami napětí.

VAROVÁNÍ

Použití prodlužovacího kabelu se nedoporučuje. Pokud je použití prodlužovacího kabelu nezbytné, kabel by měl být zhotoven z vodičů 10AWG nebo silnějších a neměl by přesáhnout délku 7,6 m. Prodlužovací kabel nikdy nenechávejte smotaný, jelikož se může nadměrně zahřívát a tavit izolaci vodičů.

8 ZKOUŠKA NABÍJEČKY

Pokud se akumulátor nenabíjí správně:

- Zkontrolujte proud v zásuvce s jiným nástrojem. Ujistěte se, že zásuvka funguje.
- Zkontrolujte, zda nejsou kontakty nabíječky zkratovány.
- Pokud nabíječka není v normální pokojové teplotě, přesuňte nabíječku a akumulátor na místo, kde je teplota mezi 6 °C a 40 °C (42,8 °F a 104 °F).

VAROVÁNÍ

Pokud se pokusíte nabít akumulátor v teplém nebo horkém prostředí a kontrolka LED nabíječky svítí červeně, vyjměte akumulátor a nechte akumulátor přibližně 30 minut vychladnout.

9 PŘÍPEVNĚNÍ NABÍJEČKY NA ZEĎ

Viz obrázek 3

- Najděte místo na zdi, kam připevníte nabíječku.
- Použijte 2 vruty na dřevo k připevnění nabíječky na dřevěné trámy.
- Pro nabíječku CHD1300: Vyrvejte čtyři rovnoběžné otvory ve středě. Pro vzdálenost otvorů se podívejte na obrázek.
- Použijte nástěnné kotvy a šrouby k připevnění nabíječky na sádkarton.

i POZNÁMKA

Pokud baterii a nabíječku delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii z nabíječky a vytáhněte síťovou zástrčku.

10 ÚDRŽBA

10.1 VYČISTĚTE NABÍJEČKU

i POZNÁMKA

Udržujte vzduchový otvor bez blokad, pilin a prachových částic ze dřeva. Nestříkejte, neumývejte, ani ponořujte do vody.

- Odstraňte nežádoucí materiál z vzduchového otvoru pomocí vysavače.
- Vyčistěte kryt a plastové součásti měkkým, suchým hadříkem.

i DŮLEŽITÉ

Nepoužívejte na plastový kryt nebo komponenty silné rozpouštědla nebo čisticí prostředky.

10.2 VYČISTĚTE VENTILÁTOR

VAROVÁNÍ

Pokud je nutné odstranit kryt ventilátoru kvůli odstranění prachu, pečlivě si přečtěte následující kroky, abyste zabránili újmě na zdraví.

Viz obrázek 4

- Odpojte vstupní napájení nabíječky.

- Vyjměte bateriový balíček(y) z nabíječky.
- Odstraňte šroubek z krytu ventilátoru.
- Ujistěte se, že ventilátor přestal rotovat a nabíječka je zcela vypnutá, než začnete ventilátor čistit.
- Po čištění musí být kryt ventilátoru před použitím namontován.

10.3 SKLADOVÁNÍ STROJE

- Před uložením nabíječky nebo odpojením nabíječky vyjměte akumulátor.

11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nabíječka nefunguje. Nabíječka zobrazuje poruchový režim. (LED bliká červeně)	Bateriový modul nebo nabíječka jsou vadné, nebo je špatné spojení mezi bateriovým modulem a nabíječkou.	Pokuste se vyjmout a znovu vložit baterii do nabíječky.
		Vyzkoušejte nabíjení jiného akumulátoru.
		Odpojte nabíječku a počkejte, až zhasne červená LED dioda, poté znovu připojte zástrčku k napájení.
Nabíječka nefunguje. Nabíječka vykazuje režim hodnocení (LED dioda svítí červeně).	Akumulátor je buď příliš horký nebo příliš studený.	Nechte akumulátor dosáhnout normální teploty. Nabíjení začne, když se akumulátor vrátí na teplotu 3°C-47°C (37°F-117°F).

Maximální výstupní napětí	84±0.2 V
Maximální výstupní proud	15±1 A
Maximální výstupní výkon hlavního výstupu	1200 W
Výstup	82V DC 16A Max

13 TECHNICKÁ DATA (BATERIOVÝ BALÍČEK)

Model	CORE300
Baterie	73.8V $\approx$ 4.0Ah, 295.2Wh
Počet článků	20

Model	CORE400
Baterie	73.8V $\approx$ 5.5Ah, 405.9Wh
Číslo buňky	20

Model	CORE530
Baterie	73.8V $\approx$ 7.2Ah, 531.36Wh
Číslo buňky	20

12 TECHNICKÁ DATA

Model	CHD1300
Napětí	82 V
Vstup	220-240V AC 50/60Hz, 1400W Max
Účinnost	≥92%
Účinník	≥0.95

1	Zamýšľané použitie.....	75	9	Montáž nabíjača na stenu... 77
2	Prehľad.....	75	10	Údržba.....77
3	Dôležité bezpečnostné pokyny.....	75	10.1	Vyčistíte nabíjačku..... 77
4	Symboly na stroji.....	75	10.2	Vyčistíte ventilátor..... 77
5	Recyklujte.....	76	10.3	Uskladnenie prístroja..... 78
6	Nabíjací postup.....	76	11	Riešenie problémov.....78
7	Informácie o nabíjaní.....	76	12	Technické údaje..... 78
8	SKÚŠKA NABÍJAČKY.....	77	13	Technické údaje (Batériový balík)..... 78

1 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Táto nabíjačka je určená na rýchle nabíjanie Cramer schválených batérií s rovnakým napätím. Nemala by sa používať na nabíjanie iných Cramer výrobkov alebo nekompatibilných batérií s rozdielnym napätím.

2 PREHLAD

Pozri obrázok 1-4

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1 Port na nabíjanie batérie | 3 Otvor na zavesenie |
| 2 LED svetlo | |

3 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- UCHOVAJTE TIETO POKYNY.
- NEBEZPEČENSTVO: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO POŽIARU ALEBO ELEKTRICKÉHO ŠOKU, STAROSTLIVO SA RIADTE TÝMITO POKYNNAMI.
- Neprekryvajte ventilačné otvory na vrchu nabíjačky. Nepoložte nabíjačku na mäkký povrch, napr. deku, vankúš. Udržiavajte ventilačné otvory na nabíjačke čisté.
- Pred použitím nabíjačky si overte dostupné napätie v každej krajine.
- Ak tvar zástrčky nezodpovedá zásuvke, použite adaptér správnej konfigurácie pre zásuvku.
- NEVKLADAJTE do nabíjačky vodivé materiály.
- NEPOUŽÍVAJTE tekutinu vo vnútri nabíjačky.
- NEPOKÚŠAJTE sa použiť nabíjačku na iný účel, než je uvedené v tomto návode.
- Odpojte nabíjačku a vyberte batériový balík pred čistením.
- Nepokúšajte sa spojiť dve nabíjačky dokopy.
- Nepoužívajte nabíjačku za okolností, keď výstupná polarita nezodpovedá polaritou záťaže.
- Len na vnútorné použitie.
- Nevystavujte batériový balík priamemu slnku alebo teplému prostrediu. Uchovávať pri bežnej izbovej teplote.
- Nedovoľte, aby sa malé kovové predmety alebo materiály ako oceľová vlna, hliníková fólia alebo iné cudzie častice dostali do dutiny nabíjačky.
- Nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné batérie nabíjačkou.
- UCHOVAJTE TIETO POKYNY – Tento manuál obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové pokyny pre modely nabíjačky batérií. CHD1300.
- Pred použitím nabíjačky batérií si prečítajte všetky pokyny a varovné označenia na nabíjačke batérií, batériu a produkte používajúcom batériu.
- UPOZORNENIE – Pre zníženie rizika zranenia používajte len CORE300, CORE400, CORE530, alebo Cramer 82schválené náhradné batérie série V. Iné typy batérií môžu vybuchnúť, čo spôsobí zranenie osôb a poškodenie.

- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli riadne poučené alebo dozorované, pokiaľ ide o používanie zariadenia spôsobom bezpečným a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa nesmú hrať so zariadením. Čistenie a údržbu používateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je súprava kábla poškodená, musí byť nahradená špeciálnou súpravou, ktorú poskytuje výrobca alebo jeho servisný agent.



VAROVANIE

Aby ste predišli riziku požiaru, elektrického šoku alebo usmrtenia prúdom:

- Na batériu alebo nabíjačku batérie nepoužívajte vlhkú handričku ani čistiaci prostriedok.

4 SYMBOLY NA STROJI

Na stroji môžete nájsť nasledujúce symboly. Preštudujte si ich a zoznámte sa s ich významom. Správna interpretácia týchto symbolov vám umožní bezpečnú prácu s náradím.

Symbol	Vysvetlenie
	Trieda II
	Iba pre vnútorné použitie
	Pred nabíjaním si prečítajte pokyny
	Poistka

5 RECYKLUJTE

	Separovaný zber. Nesmiete zlikvidovať s bežným domovým odpadom. Ak je potrebné vymeniť produkt, alebo ak ho už nepotrebuje, nelikvidujte stroj spolu s odpadom z domácnosti.
	Separovaný zber použitých produktu a obalov vám umožňuje recyklovať materiály znova ich používať. Používanie recyklovaných materiálov pomáha zabrániť znečisteniu životného prostredia a znižuje požiadavky na suroviny.
	Po skončení životnosti zlikvidujte batérie spôsobom bezpečným pre životné prostredie. Akumulátor obsahuje materiál, ktorý je nebezpečný pre vás aj životné prostredie. Tieto materiály musíte odstrániť a zlikvidovať separátne na mieste, ktoré prijíma lítium-iónové akumulátory.

6 NABÍJACÍ POSTUP

Pozrite si obrázok 2



POZNÁMKA

Pred použitím úplne nabite batériu, aby ste zabezpečili maximálny čas prevádzky batérie. Táto batéria nemá pamäťový efekt. Môžete ho nabíjať stále.

1. Pripojte zástrčku nabíjačky do zásuvky AC.
2. Vložte batériový balíček do nabíjačky.

Toto je diagnostická nabíjačka. LED svetlo nabíjačky sa rozsvieti v určenom poradí, aby zobrazilo aktuálny stav batérie. Sú nasledujúce:

POSTUP NABÍJANIA (LED INDIKÁTOR)	
BATÉRIA SA NABÍJA	 ZELENÉ BLINKANIE
ÚPLNE NABITÉ	 ZELENÝ
BATÉRIA JE PRÍLIŠ HORÚCA (VYŇAŤ NA PŘIBLIŽNE 30 MINÚT, ABY SA OCHLADILA)	 ČERVENÝ
DEFEKTNÁ BATÉRIA (VYŇAŤ A NAHRADIŤ NOVOU BATÉRIOU)	 ČERVENÉ BLINKANIE

NABÍJAČKA JE V REŽIME ČAKANIA (PRI CHD1300: KEĎ JE PRIPOJENÉ NAPÁJANIE, ALE BALÍK BATÉRIÍ NIE JE PRIPOJENÝ)

 ZELENÉ BLINKANIE KAŽDÉ TRI SEKUNDY

Nesprávna poznámka k chybe:

1. Vložte batériový balík do nabíjačky.
 - Ak stavový LED blinká ČERVENO, vyberte batériový balík z nabíjačky na 1 minútu.
2. Znovu vložte batériový balík do nabíjačky.
 - Ak stavový LED blinká ZELENÉ, batériový balík je v poriadku.
 - Ak stavový LED ostáva blikať ČERVENO, vyberte batériový balík a odpojte nabíjačku.
3. Počkajte 1 minútu a znovu vložte batériový balík do nabíjačky.



VÝSTRAHA

Pre nabíjačku (CHD1300): Po odpojení napájania počkajte, kým sa červená indikátorová LED nesvieti úplne. Potom vložte batériový modul(y) a pripojte nabíjačku k elektrickej zásuvke.

- Ak stavová LED blinká ZELENÉ, batériový modul je v poriadku.
 - Ak stavová LED zostáva blikať ČERVENO, batériový modul je chybový a je potrebné ho vymeniť.
4. Vložte nový batériový modul do nabíjačky.
 - Ak stavová LED dióda zobrazuje plné nabitie alebo nereaguje, odpojte nabíjačku, počkajte, kým sa indikátor LED úplne nevypne, potom znovu pripojte batériový modul(y) a zapojte nabíjačku späť do zásuvky. Ak stále nereaguje, kontaktujte popredajný servis.

7 INFORMÁCIE O NABÍJANÍ

Použitie CHD1300 Nabíjačka priamo	
AC vstup (VAC)	220-240
Max. DC výstup (A)	16

Doby nabíjania 82V batérie (min)				
Model nabíjačky	CHD1300			
Počet batériových balíkov	1 ks batéria		2 ks batérie	
Štát	80% SOC	Úplne nabitý	80% SOC	Pine nabitý
JADRO300 (4 Ah batéria)	18	34	25.3	42
CORE400 (5.5 Ah batéria)	22	42	40.5	59
CORE530 (7,2 Ah batéria)	25	48	45,6	69

*Doby nabíjania sú priemerné a môžu sa líšiť v závislosti od podmienok a úrovne nabitia batérie.

- The CHD1300, 82 voltová nabíjačka bola navrhnutá pre maximálny výkon využitím 220/240 voltového napájania.
- Tento nabíjač má funkciu ohrievania pri nabíjaní a čas ohrievania pri nabíjaní nebude ovplyvnený zmenami napätia.



VAROVANIE

Používanie predlžovacieho kábla sa neodporúča. Ak je potrebné použiť predlžovací kábel, mal by byť zhotovený z drôtu nie menej ako 10AWG a nemal by presahovať dĺžku 7,6 m. Nikdy nechávjajte predlžovací kábel zvinutý, pretože sa môže nahromadiť nadmerné teplo a roztaviť izoláciu drôtu predlžovacieho kábla.

8 SKÚŠKA NABÍJAČKY

Ak sa akumulátor nenabíja správne:

- Skontrolujte prúd v zásuvke s iným nástrojom. Uistite sa, že zásuvka funguje.
- Skontrolujte, či nie sú kontakty nabíjačky skratované.
- Ak nabíjačka nie je v normálnej izbovej teplote, presuňte nabíjačku a akumulátor na miesto, kde je teplota medzi 6 °C a 40 °C (42,8 °F to 104 °F).



VAROVANIE

Ak sa pokúšate nabíjať akumulátor v teplom alebo horúcom prostredí a kontrolka LED nabíjačky svieti červeno, vyberte akumulátor a nechajte ho približne 30 minút vychladnúť.

9 MONTÁŽ NABÍJAČKA NA STENU

Pozrite obrázok 3

- Nájdite miesto na stene pre pripevnenie nabíjačky.
- Na pripevnenie nabíjačky k dreveným trámom použite 2 drevené skrutky.
- Pre nabíjač CHD1300: Vyvrtajte štyri paralelné otvory do stredy. Prosím, pozrite sa na obrázok pre vzdialenosť otvorov.
- Použite nástenné kotvy a skrutky na pripevnenie nabíjačky na sadrokartón.



POZNÁMKA

Ak nebudete dlhší čas používať batériový blok a nabíjačku, prosím vyberte batériu z nabíjačky a vytiahnite sieťovú zástrčku.

10 ÚDRŽBA

10.1 VYČISTITE NABÍJAČKU



POZNÁMKA

Udržujte vzduchový otvor bez blokácie, pilín a dreveného prachu. Nestriekajte, neumývajte ani nenamáčajte do vody.

- Vyčistite nechcený materiál z ventilačného otvoru pomocou vysávača.
- Vyčistite kryt a plastové komponenty mäkkou, suchou handričkou.



DÔLEŽITÉ

Na plastový kryt alebo komponenty nepoužívajte silné rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky.

10.2 VYČISTITE VENTILÁTOR



VAROVANIE

Ak je potrebné odstrániť kryt ventilátora na čistenie prachu, pozorne si prečítajte nasledujúce kroky, aby ste predišli poškodeniu osôb.

Pozrite si obrázok 4

- Odpojte vstupnú energiu nabíjačky.

- Vyberte batériový modul (moduly) z nabíjačky.
- Odstráňte skrutku z krytu ventilátora.
- Uistite sa, že ventilátor prestal rotovať a nabíjačka je úplne vypnutá predtým, než začnete čistiť ventilátor.
- Po vyčistení musí byť kryt ventilátora nainštalovaný pred použitím.

10.3 USKLADNENIE PRÍSTROJA

- Pred uložením nabíjačky alebo odpojením nabíjačky vyberte akumulátor.

11 RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Nabíjačka nefunguje. Nabíjačka ukazuje poruchový režim. (LED blíká červeno)	Batériový modul alebo nabíjačka je chybná alebo je zlý spoj medzi batériovým modulom a nabíjačkou.	Skúste vybrať a znova vložiť batériový balík do nabíjačky.
		Skúste nabiť iný batériový balík. Odpojte nabíjačku a počkajte, kým červená LED zhasne, potom znovu pripojte zástrčku k napájaniu.
Nabíjačka nefunguje. Nabíjačka ukazuje režim hodnotenia (LED indikátor svieti červeno).	Batériový balík je buď príliš horúci alebo príliš studený.	Nechajte batériový balík dosiahnuť normálnu teplotu. Nabíjanie začne, keď sa batériový balík vráti na teplotu 3°C-47°C (37°F-117°F).

Maximálne výstupné napätie	84±0.2 V
Maximálny výstupný prúd	15±1 A
Maximálny výstupný výkon hlavného výstupu	1200 W
Výstup	82V DC 16A Max

13 TECHNICKÉ ÚDAJE (BATÉRIOVÝ BALÍK)

Model	CORE300
Batéria	73.8V $\approx$ 4.0AH, 295.2Wh
Počet článkov	20

Model	CORE400
Batéria	73.8V $\approx$ 5.5AH, 405.9Wh
Číslo bunky	20

Model	CORE530
Batéria	73.8V $\approx$ 7.2AH, 531.36Wh
Číslo bunky	20

12 TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	CHD1300
Napätie	82 V
Vstup	220-240V AC 50/60Hz, 1400W Max
Účinnosť	≥92%
Faktor výkonu	≥0.95