


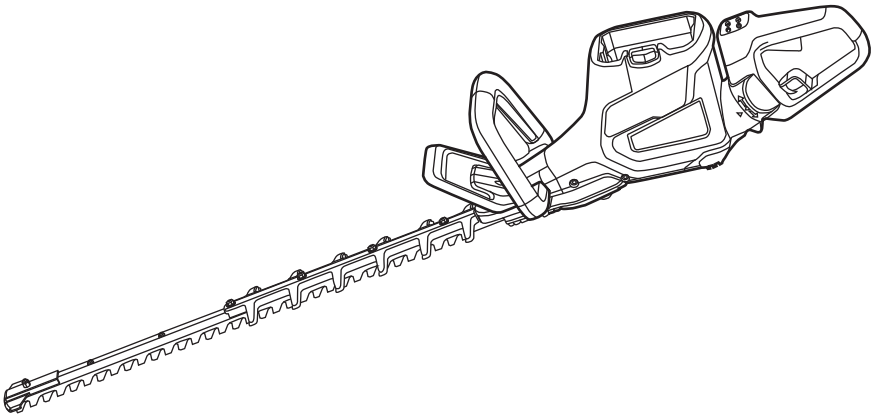

2200886 (HT61)

EN | DE | ES | IT | FR | PT | NL | FI | SV | NO | DA | PL |
CS | SK | SL | HR | HU | RO | BG | EL | AR | TR | HE | LT |
LV | ET | MK | SR



cramertools.com

1	Popis.....	75	4.5	Funkce zpětného otáčení.....	76
1.1	Účel.....	75	4.6	Indikátor poruchy.....	76
1.2	Popis.....	75	4.7	Otočení zadní rukojeti.....	76
2	Obecná bezpečnostní varování pro práci s elektrickým nářadím.....	75	4.8	Provozní tipy.....	76
3	Instalace.....	75	5	Údržba.....	76
3.1	Rozbalení zařízení.....	75	5.1	Čistění stroje.....	77
4	Provoz.....	75	5.2	Namažte převodovku.....	77
4.1	Hlavní vypínač.....	76	5.3	Mazání čepele.....	77
4.2	Spuštění stroje.....	76	5.4	Zajistěte nůž.....	77
4.3	Zastavení stroje.....	76	6	Přeprava a skladování.....	77
4.4	Volič rychlosti.....	76	7	Řešení problémů.....	78
			8	Technické údaje.....	78
			9	ES prohlášení o shodě.....	78

1 POPIS

1.1 ÚČEL

Tento stroj je určen k řezání a střihání živých plotů a keřů pro komerční použití. Není určen k použití pro řezání nad úroveň ramen.

1.2 POPIS

Obrázek A-H.

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Nůž | 10 Tlačítko proti zablokování |
| 2 Chráníč nože | 11 Volič rychlosti |
| 3 Chráníč | 12 Hlavní vypínač |
| 4 Přední rukojeť | 13 Indikátor poruchy |
| 5 Pákový spínač | 14 Kryt nože |
| 6 Tlačítko pro uvolnění akumulátoru | 15 Zástrčka převodovky |
| 7 Spouštěč | 16 Šroub |
| 8 Zadní rukojeť | 17 Klíč |
| 9 Západka pro otáčení rukojeti | |

2 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM

▲ VAROVÁNÍ

Přečtěte si všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a technické údaje dodané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár anebo vážný úraz.

Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Termín „elektrické nářadí“ ve varováních odkazuje na vaše elektrické (s kabelem) nebo akumulátorové (bez kabelu) elektrické nářadí.

3 INSTALACE

3.1 ROZBALENÍ ZAŘÍZENÍ

▲ VAROVÁNÍ

Ujistěte se před použitím, že jste řádně sestavili stroj.

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud jsou součásti stroje poškozené, stroj nepoužívejte.
- Pokud nemáte všechny součásti, stroj nepoužívejte.
- Pokud jsou součásti poškozené nebo chybějící, obraťte se na servisní středisko.

1. Otevřete obal.
2. Přečtěte si dokumentaci přiloženou v krabici.
3. Vyjměte z krabice všechny nesestavené součásti.
4. Vyjměte stroj z obalu.
5. Zlikvidujte krabici a balící materiály v souladu s místními předpisy.

▲ VAROVÁNÍ

Z důvodu své osobní bezpečnosti nevkládejte baterii, dokud není nářadí úplně smontované.

3.1.1 INSTALACE AKUMULÁTORU

Obrázek B

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud je akumulátor nebo nabíječka poškozena, vyměňte akumulátor nebo nabíječku.
- Před instalací nebo vyjmutím akumulátoru zastavte motor a počkejte, až se zastaví.
- Přečtěte si, obeznamte se a dodržujte pokyny uvedené v příručce pro akumulátor a nabíječku.

1. Zarovnejte žebra na akumulátoru s drážkami v přihrádce pro akumulátor.
2. Zatlačte akumulátor do přihrádky pro akumulátor, dokud nezapadne na místo.
3. Když uslyšíte cvaknutí, akumulátor je nainstalován.

3.1.2 VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

Obrázek B

1. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění akumulátoru.
2. Vyjměte akumulátor ze stroje.

4 PROVOZ

- Při obsluze a údržbě vždy používejte vhodné pracovní rukavice s vysokou přilnavostí a ochranu očí.
- Nedotýkejte se nože, dokud nevyjmete akumulátor.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud se nože dotýkáte, abyste odstranili nečistoty. Ostré hrany mohou způsobit pořezání i přes rukavice.
- Nepoužívejte stroj, pokud je nůž poškozený nebo ohnutý.
- Odstraňte všechny předměty, jako např. kabely, světla, vodiče nebo šňůry, které se mohou zamotat do řezacího nože a způsobit riziko úrazu.

▲ VAROVÁNÍ

Pokud nůž uvízne na elektrickém kabelu nebo vedení, **NEDOTÝKEJTE SE NOŽE! MŮŽE BÝT POD PROUDEM A NEBEZPEČNÁ.** Provedte níže uvedené kroky:

1. Držte stroj za izolovanou zadní rukojeť nebo odložte stroj mimo sebe.
2. Vyjměte akumulátor z kapsy na akumulátor. Pak před vyjmutím nože odpojte kabel.

4.1 HLAVNÍ VYPÍNAČ



Stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete napájení stroje.

Svíti zelená kontrolka: elektrický okruh stroje je zapnutý (ON). Stroj se připravuje k provozu.

i POZNÁMKA

Pokud stroj nepoužíváte déle než 60 s, stroj se zastaví.

Kontrolky nesvíti: vypnutý elektrický okruh je vypnutý (OFF).

i DŮLEŽITÉ

Při přemísťování stroje nedržte prst na tlačítku, aby nedošlo k náhodnému spuštění.

4.2 SPUŠTĚNÍ STROJE

Obrázek C.

1. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
2. Stiskněte a podržte pákový spínač jednou rukou.
3. Stiskněte spouštěč prsty druhé ruky.

4.3 ZASTAVENÍ STROJE

Obrázek C.

1. Uvolněte spínač pro zastavení stroje.

4.4 VOLIČ RYCHLOSTI



1. Stisknutím voliče rychlosti upravíte rychlost od nízké po vysokou.

4.5 FUNKCE ZPĚTNÉHO OTÁČENÍ



1. Pokud nůž zablokuje větev, stiskněte tlačítko proti zablokování; nůž se otočí a větev se uvolní.

4.6 INDIKÁTOR PORUCHY



1. Pokud se na stroji vyskytne problém nebo dojde k jeho poškození, rozsvítí se během provozu indikátor poruchy.

4.7 OTOČENÍ ZADNÍ RUKOJETI

Obrázek D.

Pomocí západky pro otáčení rukojeti můžete zadní rukojeť nastavit do různých poloh pro snadnější střihání různých ploch živého plotu.

1. Zatáhněte za západku pro otáčení rukojeti a otočte zadní rukojeť.
2. Uvolněte západku otáčení rukojeti, dokud nezapadne do své polohy.

4.8 PROVOZNÍ TIPY

Obrázek E

- Stroj nepoužívejte na husté křoviny. To může způsobit zablokování nože. Pokud se nože pokryjí křovín,
- 1. stiskněte tlačítko proti zablokování nebo
- 2. zastavte stroj.
- 3. Vyjměte akumulátor.
- 4. Odstraňte zablokování.
- Nesnažte se střihat příliš velké stonky nebo větvičky.
- Odřízněte nově dorostlou část rychle a ze široka tak, aby se stonky dostaly přímo do nože.
- Můžete použít provaz pro zajištění roviny střihání živého plotu v dané výšce.
- 1. Do požadované výšky napněte provaz podél živého plotu.
- 2. Odstráňte části živého plotu těsně nad provazem.
- 3. Stříhejte plot po straně, dokud nedojde ke zúžení na horní části. Tímto způsobem vystoupí do popředí větší část živého plotu.

5 ÚDRŽBA

▲ UPOZORNĚNÍ

Nedovolte, aby brzdové kapaliny, benzín nebo materiály na bázi ropy přišly do kontaktu s plastovými díly. Chemikálie mohou způsobit poškození plastů a znemožnit jejich použití.

▲ UPOZORNĚNÍ

Na plastovém pouzdru nebo součástech nepoužívejte silná rozpouštědla ani čisticí prostředky.

▲ VAROVÁNÍ

Před údržbou vyjměte akumulátor ze stroje.

5.1 ČISTĚNÍ STROJE

▲ VAROVÁNÍ

Udržujte stroj a motor bez listů, větví nebo nadměrného oleje, abyste zabránili vzplanutí.

- Pro čištění stroje používejte vlhký hadřík s jemným mycím prostředkem.
- Veškerou vlhkost setřete suchým měkkým hadříkem.
- K čištění větracích otvorů použijte malý kartáč.

5.2 NAMAŽTE PŘEVODOVKU

Obrázek F

Pro zvýšení účinnosti a životnosti stroje minimálně měsíčně kontrolujte a promazávejte převodovku.

i POZNÁMKA

Použijte mazivo VKS.

1. Otočte stroj tak, aby převodovka směřovala nahoru.
2. Vytáhněte zástrčku převodovky.
3. Naneste do převodovky malé množství maziva.
4. Nainstalujte a utáhněte zástrčku převodovky.

i POZNÁMKA

Nedostatek mazacího oleje způsobuje nadměrný hluk, přehřátí nebo poškození.

5.3 MAZÁNÍ ČEPELE

Obrázek G

Chcete-li zvýšit účinnost a životnost čepelí, pečlivě je po každém pracovním cyklu namažte:

- Nemažte čepel olejem za chodu nůžek na živý plot.
- Stroj položte na rovný a hladký povrch.
- Použijte měkký hadřík pro očištění čepelí a kartáč pro odstranění větších nečistot.
- Naneste podél horního okraje čepele jemnou vrstvu oleje pro mazání lišt.

i POZNÁMKA

Doporučujeme použít olej šetrný k životnímu prostředí.

5.4 ZAJISTĚTE NŮŽ

Obrázek H

▲ UPOZORNĚNÍ

Používejte ochranné rukavice, když se dotýkáte nožů nebo oblastí kolem nože.

1. Pokud během používání zjistíte, že je nůž uvolněný, utáhněte šrouby znovu klíčem ve směru hodinových ručiček, abyste nůž zajistili.

i POZNÁMKA

Není nutné demontovat kryt předovky pro zajištění nože.

6 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Před přesunem stroje vždy

- Vyjměte akumulátor ze stroje.

Před uskladněním stroje vždy

- Vyjměte akumulátor ze stroje.
- Očistěte stroj od veškerého nežádoucího materiálu.
- Ujistěte se, že skladovací prostor je
 - Není přístupný dětem.
 - v bezpečné vzdálenosti od látek, které mohou způsobit korozi, jako jsou zahradní chemikálie a odmrazovací soli.

7 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Motor se nespustí při stisknutí spínače.	Akumulátor není pevně nainstalován.	Ujistěte se, že jste akumulátor pevně nainstalovali do stroje.
	Akumulátor je vybitý.	Nabijte akumulátor.
Ze stroje během provozu vychází kouř.	Stroj je poškozen.	1. Stroj okamžitě zastavte. 2. Vyjměte akumulátor. 3. Kontaktujte servisní středisko.
Při provozu je příliš hluk a / nebo vibrace.	Díly jsou uvolněné.	1. Zastavte stroj. 2. Vyjměte akumulátor. 3. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození. 4. Zkontrolujte a utáhněte uvolněné díly.
	Díly jsou poškozeny.	Nepoužívejte stroj a obraťte se na servisní středisko.
	Nože nejsou dostatečně mazané.	Nůž namažte podle části 5.3.
	V převodovce chybí mazivo.	Při kontrole a mazání převodovky postupujte podle části 5.2.

8 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	82 V
Otáčky naprázdno	4000/5000 (±10%) min ⁻¹
Rychlost nože	4000/5000 (±10%) min ⁻¹
Délka nože	610 mm
Řezný výkon	30 mm
Hmotnost (bez akumulátoru)	3,55 kg
Měřená hladina akustického tlaku	87 dB(A), K _{PA} =3 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu	98 dB(A)
Vibrace	4,7 m/s ²
Neurčitost	1,5 m/s ²
Model akumulátoru	82V180, 82V290P, 82V360, 82V580P a další BAB řady
Model nabíječky	82C1G, 82C2, 82C6 a další CAB řady
IPX	IPX5

9 ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Název a adresa výrobce:

Název: Greenworks Tools Europe GmbH

Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Německo

Název a adresa společnosti oprávněné vypracovat soubor technické dokumentace:

Název: André Douqué

Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Německo

Tímto prohlašujeme, že výrobek

Kategorie: Plotové nůžky

Model: HTB44800 (HT61)

Výrobní číslo: Viz štítek s označením výrobku

Rok výroby: Viz štítek s označením výrobku

- je v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.
- je v souladu s následujícími směrnici ES:
 - 2014/30/EU
 - 2000/14/ES & 2005/88/ES
 - 2011/65/EU & 2015/863/EU

Kromě toho prohlašujeme, že byly použity následující evropské harmonizované normy:

- EN 62841-1; EN 62841-4-2; EN IEC 55014-1; EN IEC 55014-2; EN 62233; EN ISO 3744; ISO 11094; IEC 62321-3-1; IEC 62321-4; IEC 62321-5; IEC 62321-6; IEC 62321-7-1; IEC 62321-7-2; IEC 62321-8

Měřená hladina akustického výkonu: L_{WA} : 95,2 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu: $L_{WA,d}$: 98 dB(A)

Metoda posouzení shody s přílohou VI směrnice 2000/14/ES.

Místo, datum: Weierstadt, 01.01.2023 Podpis: Ted Qu, ředitel pro kvalitu

Ted Qu

1	Popis.....	81	4.5	Funkcia spätného otáčania.....	82
1.1	Účel.....	81	4.6	Indikátor poruchy.....	82
1.2	Prehľad.....	81	4.7	Otočte zadnú rukoväť.....	82
2	Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie.....	81	4.8	Prevádzkové tipy.....	82
3	Inštalácia.....	81	5	Údržba.....	82
3.1	Rozbalenie stroja.....	81	5.1	Čistenie stroja.....	83
4	Obsluha.....	81	5.2	Namažte prevodovku.....	83
4.1	Hlavný vypínač.....	82	5.3	Namažte čepeľ.....	83
4.2	Spustenie stroja.....	82	5.4	Zablokujte čepeľ.....	83
4.3	Zastavenie stroja.....	82	6	Preprava a skladovanie.....	83
4.4	Tlačidlo ovládania rýchlosti.....	82	7	Riešenie problémov.....	84
			8	Technické údaje.....	84
			9	Vyhlasenie ES o zhode.....	84

1 POPIS

1.1 ÚČEL

Tento stroj je určený na strihanie a orezávanie živých plotov a kríkov na komerčné použitie. Nie je určený na rezanie nad úrovňou ramien.

1.2 PREHLAD

Obrázok A-H.

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Čepel' | 10 Tlačidlo proti zablokovaní |
| 2 Ochrana čepele | 11 Tlačidlo ovládania rýchlosti |
| 3 Ochrana | 12 Hlavný vypínač |
| 4 Predná rukoväť | 13 Indikátor poruchy |
| 5 Pákový spínač | 14 Kryt čepele |
| 6 Tlačidlo na uvoľnenie akumulátora | 15 Zátka prevodovky |
| 7 Spúšťač | 16 Skrutka |
| 8 Zadná rukoväť | 17 Kľúč |
| 9 Otočná západka rukoväte | |

2 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

▲ VAROVANIE

Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania, pokyny, ilustrácie a technické údaje dodané s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie týchto varovaní a pokynov môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne poranenie.

Všetky varovania a pokyny si ponechajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti.

Výraz „elektrické náradie“ vo všetkých varovaniach odkazuje na náradie napájané zo siete (káblom) alebo náradie napájané z akumulátora (bez kábla).

3 INŠTALÁCIA

3.1 ROZBALENIE STROJA

▲ VAROVANIE

Pred použitím sa uistite, že ste správne zostavili stroj.

▲ VAROVANIE

- Ak sú diely poškodené, stroj nepoužívajte.
- Ak nemáte k dispozícii všetky súčasti, prístroj nepoužívajte.
- Ak sú súčasti poškodené alebo chýbajú, obráťte sa na servisné stredisko.

- Otvorte obal.
- Prečítajte si dokumentáciu priloženú v krabici.
- Zo škatule vyberte všetky nezmontované diely.
- Vyberte stroj z obalu.
- Zlikvidujte škatuľu a obalový materiál v súlade s miestnymi predpismi.

▲ VAROVANIE

V záujme vašej osobnej bezpečnosti akumulátor do nástroja nekladajte skôr, ako je úplne zmontovaný.

3.1.1 INŠTALÁCIA AKUMULÁTORA

Obrázok B

▲ VAROVANIE

- Ak je akumulátor alebo nabíjačka poškodená, vymeňte akumulátor alebo nabíjačku.
- Pred inštaláciou alebo vybratím akumulátora zastavte stroj a počkajte, kým sa motor zastaví.
- Prečítajte si, oboznámte sa a dodržujte pokyny uvedené v príručke pre akumulátor a nabíjačku.

- Zarovnajte rebrá na akumulátore s drážkami v priestore na akumulátor.
- Zatlačte akumulátor do priestoru na akumulátor, kým nezapadne na miesto.
- Keď budete počuť kliknutie, akumulátor je nainštalovaný.

3.1.2 VYBRATIE AKUMULÁTORA

Obrázok B

- Stlačte a podržte tlačidlo pre uvoľnenie akumulátora.
- Vyberte akumulátor zo stroja.

4 OBSLUHA

- Počas prevádzky a pri vykonávaní údržby vždy používajte vhodné pracovné rukavice s vysokou priľnavosťou a ochranu očí.
- Nedotýkajte sa čepele, pokiaľ nevyberiete akumulátor.
- Buďte zvlášť opatrní pri odstraňovaní nečistôt, keď sa dotýkate čepele. Ostré hrany môžu spôsobiť porezanie aj cez rukavice.
- Stroj nepoužívajte, ak je čepel' poškodená alebo ohnutá.
- Odstráňte všetky predmety, ako sú káble, svetlá, drôty alebo struny, ktoré sa môžu zamotávať do reznej čepele a prívodiť riziko zranenia.

▲ VAROVANIE

Ak sa čepeľ zasekne na elektrickom kábli alebo vedení, **NEDOTÝKAJTE SA JEJ! MÔŽE BYŤ ŽIVOTU NEBEZPEČNÁ.** Vykonajte nasledujúce kroky:

1. Držte izolovanú zadnú rukoväť alebo položte stroj na zem a od seba.
2. Vyberte akumulátor z obalu akumulátora. Pred odstránením lišty odpojte kábel.

4.1 HLAVNÝ VYPÍNAČ



Stlačením tohto tlačidla zapnete a vypnete napájanie stroja.

Zelená kontrolka: zapnutý (ON) elektrický okruh. Stroj sa pripravuje na prevádzku.

i POZNÁMKA

Ak stroj nepoužívate dlhšie než 60 sekúnd, stroj sa vypne.

Kontrolky nesvietia: vypnutý (OFF) elektrický okruh.

i DÔLEŽITÉ

Pri premiestňovaní stroja nedržte prst na tlačidle, aby ste zabránili náhodnému spusteniu.

4.2 SPUSTENIE STROJA

Obrázok C.

1. Stlačte tlačidlo zapínania/vypínania.
2. Jednou rukou stlačte a podržte pákový spínač.
3. Stlačte spúšť prstami druhej ruky.

4.3 ZASTAVENIE STROJA

Obrázok C.

1. Pre zastavenie stroja uvoľníte spínač.

4.4 TLAČIDLO OVLÁDANIA RÝCHLOSTI



1. Stlačením tlačidla ovládania rýchlosti môžete nastaviť rýchlosť z nízkej na vysokú.

4.5 FUNKCIA SPÄTNÉHO OTÁČANIA



1. Ak konár zablokuje čepeľ, stlačte tlačidlo proti zablokovaniu; chod čepele sa otočí a konár sa uvoľní.

4.6 INDIKÁTOR PORUCHY



1. Indikátor poruchy sa počas prevádzky rozsvieti, ak sa na stroji vyskytne problém alebo sa poškodí.

4.7 OTOČTE ZADNÚ RUKOVÄŤ

Obrázok D.

Pomocou otočnej západky rukoväte môžete nastaviť zadnú rukoväť do rôznych polôh na jednoduchšie kosenia rôznych plotov.

1. Vytiahnite otočnú západku rukoväte a otočte zadnú rukoväť.
2. Povoľujte otočnú západku rukoväte, až kým nezapadne na svoje miesto.

4.8 PREVÁDZKOVÉ TIPY

Obrázok E

- Stroj nepoužívajte na husté krovy. Môže to spôsobiť zablokovanie čepele. Ak sú čepele prekryté porastom,
 1. stlačte tlačidlo proti zasekávaniu alebo
 2. zastavte stroj.
 3. vyberte akumulátor.
 4. odstráňte blokáciu.
- Nesažte sa strihať príliš veľké stonky alebo konáre.
- Orežte nový porast širokým zemetacím pohybom tak, aby sa stonky dostali priamo do čepele.
- Môžete použiť šnúru pre nastavenie výšky živého plotu.
 1. V požadovanej výške natiahnite kúsok šnúry pozdĺž živého plotu.
 2. Orežte živý plot tesne nad touto šnúrou.
 3. Strihajte plot po strane, kým nedôjde k zúženiu na hornej časti. Týmto spôsobom vystúpia do popredia väčšie časti živého plota.

5 ÚDRŽBA

▲ VÝSTRAHA

Nedovoľte, aby sa brzdové kvapaliny, benzín, materiály na báze ropy dotýkali plastových častí. Chemikálie môžu spôsobiť poškodenie plastov a znemožniť ich používanie.

▲ VÝSTRAHA

Na plastovom puzdre alebo súčiastiach nepoužívajte silné rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.

▲ VAROVANIE

Pred údržbou vyberte akumulátor zo stroja.

5.1 ČISTENIE STROJA

▲ VAROVANIE

Stroj a motor udržiajte bez listov, konárov alebo nadmerného oleja, aby ste zabránili vzniku požiaru.

- Na čistenie stroja použite vlhkú handričku s jemným čistiacim prostriedkom.
- Vlhké miesta očistite mäkkou suchou handričkou.
- Na čistenie vetracích otvorov použite malú kefu.

5.2 NAMAŽTE PREVODOVKU

Obrázok F

Ak chcete zvýšiť účinnosť a životnosť stroja, skontrolujte a namažte prevodovku aspoň raz za mesiac.

i POZNÁMKA

Použite mazivo VKS.

1. Otočte stroj tak, aby prevodovka smerovala nahor.
2. Odstráňte zátku prevodovky.
3. Do prevodovky naneste malé množstvo maziva.
4. Nasadte a utiahnite zátku prevodovky.

i POZNÁMKA

Nedostatok mazivového oleja spôsobí nadmerný hluk, prehriatie alebo poškodenie.

5.3 NAMAŽTE ČEPEL'

Obrázok G

Ak chcete zvýšiť účinnosť a životnosť čepelí, opatrne ich po každej práci namažte:

- Počas chodu nožníc na živé ploty nenanášajte olej na čepel'.
- Stroj položte na rovný a hladký povrch.
- Použite jemnú tkaninu a kefku, aby ste odstránili viac nečistôt z čepelí.
- Naneste ľahkú vrstvu oleja na namazanie čepelí pozdĺž hornej hrany.

i POZNÁMKA

Odporúčame používať olej, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

5.4 ZABLOKUJTE ČEPEL'

Obrázok H

▲ VÝSTRAHA

Používajte ochranné rukavice, keď sa dotýkate čepele alebo oblastí okolo čepele.

1. Ak sa počas používania zistí, že je čepel' uvoľnená, znova utiahnite skrutky kľúčom v smere hodinových ručičiek, aby ste zaistili čepel'.

i POZNÁMKA

Na uzamknutie čepele nie je potrebné demontovať kryt prevodovky.

6 PREPRAVA A SKLADOVANIE

Pred presunom stroja vždy

- Vyberte akumulátor zo stroja.

Pred skladovaním stroja vždy

- Vyberte akumulátor zo stroja.
- Vyčistite stroj od všetkých zvyškov nežiaduceho materiálu.
- Uistite sa, že skladovací priestor je
 - v bezpečnej vzdialenosti od látok, ktoré môžu spôsobiť koróziu, ako sú záhradné chemikálie a rozmrazovacie soli.

7 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Motor sa nespustí pri potiahnutí spúšte.	Akumulátora nie je pevne nainštalovaný.	Uistite sa, že ste akumulátor pevne nainštalovali do stroja.
	Akumulátor je vybitý.	Nabíte akumulátor.
Stroj dymí počas prevádzky.	Stroj je poškodený.	1. Zariadenie okamžite zastavte. 2. Vyberte akumulátor. 3. Kontaktujte servisné stredisko.
Počas prevádzky je veľký hluk a/alebo vibrácie.	Časti sú uvoľnené.	1. Stroj zastavte. 2. Vyberte akumulátor. 3. Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu. 4. Skontrolujte a utiahnite uvoľnené časti.
	Časti sú poškodené.	Stroj nepoužívajte a nahláste to servisnému stredisku.
	Čepele nie sú dostatočne namazané.	Namažte čepele podľa časti 5.3.
	V prevodovke chýba mazivo.	Pri kontrole a mazaní prevodovky postupujte podľa časti 5.2.

Nameraná hladina akustického tlaku	87 dB(A), $K_{PA}=3$ dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu	98 dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s ²
Odhýlka	1,5 m/s ²
Model akumulátora	82V180, 82V290P, 82V360, 82V580P a ďalšie BAB série
Model nabíjačky	82C1G, 82C2, 82C6 a ďalšie CAB série
IPX	IPX5

9 VYHLÁSENIE ES O ZHODE

Názov a adresa výrobcu:

Názov: Greenworks Tools Europe GmbH

Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, NemECKO

Názov a adresa spoločnosti oprávnenej vypracovať súbor technickej dokumentácie:

Názov: André Douqué

Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, NemECKO

Týmto prehlasujeme, že výrobok

Skupina: Nožnice na živý plot

Model: HTB44800 (HT61)

Výrobné číslo: Pozrite si štítok s označením výrobku

Rok výroby: Pozrite si štítok s označením výrobku

- je v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice o strojných zariadeniach 2006/42/ES.
- je v súlade s nasledujúcimi smernicami ES:

- 2014/30/EÚ
- 2000/14/ES a 2005/88/ES
- 2011/65/EÚ a 2015/863/EÚ

Okrem toho vyhlasujeme, že boli použité nasledujúce európske harmonizované normy:

- EN 62841-1; EN 62841-4-2; EN IEC 55014-1; EN IEC 55014-2; EN 62233; EN ISO 3744; ISO 11094; IEC 62321-3-1; IEC 62321-4; IEC 62321-5; IEC 62321-6; IEC 62321-7-1; IEC 62321-7-2; IEC 62321-8

8 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie	82 V
Rýchlosť bez zaťaženia	4000/5000 (±10%) min ⁻¹
Rýchlosť čepele	4000/5000 (±10%) min ⁻¹
Dĺžka čepele	610 mm
Kapacita rezania	30 mm
Hmotnosť (bez akumulátora)	3,55 kg

Meraná hladina
akustického výkonu: L_{WA} : 95,2 dB(A)

Garantovaná hladina
akustického výkonu: $L_{WA,d}$: 98 dB(A)

Metóda posudzovania zhody podľa prílohy VI k smernici
2000/14 /ES.

Miesto, dátum: Weierstadt. 01.01,2023 Podpis: Ted Qu, riaditeľ kvality

Ted Qu