


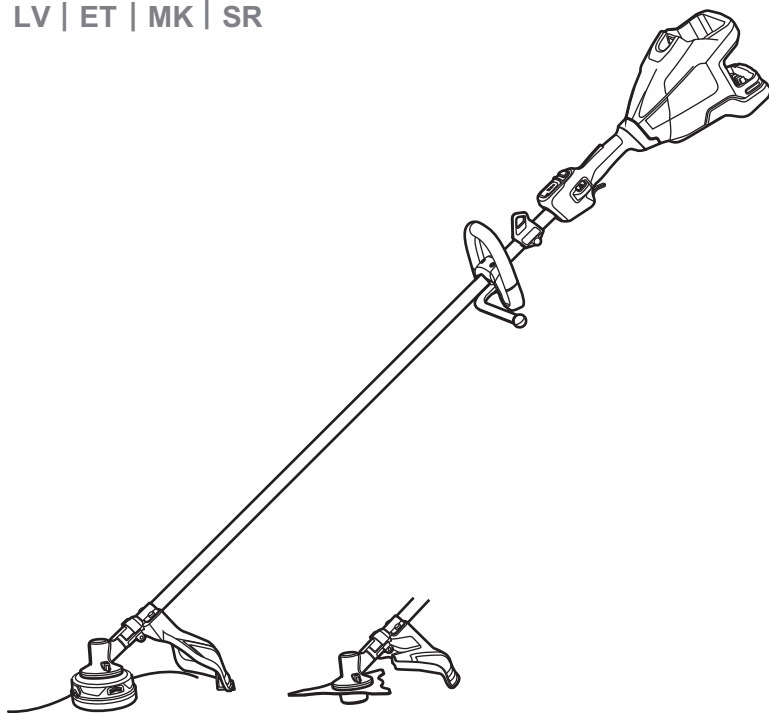

2102986 (T16)

EN | DE | ES | IT | FR | PT | NL | FI | SV | NO | DA | PL |
CS | SK | SL | HR | HU | RO | BG | EL | AR | TR | HE | LT |
LV | ET | MK | SR



cramertools.com

1	Úvod.....	145	6.2	Vyčistěte produkt, baterii a nabíječku baterií.....	149
1.1	Popis výrobku.....	145	6.3	Čištění ochranného krytu přívodu vzduchu.....	149
1.2	Účel použití.....	145	6.4	Aplikace maziva do převodovky.....	150
1.3	Přehled produktu.....	145	6.5	Aplikace maziva na osu hřídele.....	150
2	Obecná bezpečnostní upozornění pro výrobek.....	145	6.6	Výměna krytu cívky.....	150
3	Bezpečnost.....	145	6.7	Instalace žací struny.....	150
4	Sestavování.....	145	6.8	Broušení čepele křovinořezu.....	150
4.1	Montáž pomocné rukojeti.....	145	7	Přeprava, skladování a likvidace.....	150
4.2	Montáž sekacího zařízení.....	145	7.1	Přeprava a skladování.....	150
4.3	Připevněte ramenní popruh.....	146	7.2	Likvidace baterie, nabíječky a výrobku	151
5	Provoz.....	147	8	Řešení problémů.....	152
5.1	Před použitím výrobku.....	147	9	Technické údaje.....	154
5.2	Provozujte výrobek.....	148	10	ES prohlášení o shodě.....	154
5.3	Zastavení výrobku.....	149			
6	Údržba.....	149			
6.1	Zkontrolujte baterii a nabíječku baterií.	149			

1 ÚVOD

1.1 POPIS VÝROBKU

Baterií napájená strunová sekačka/křovinořez poskytuje flexibilitu a výkon pro náročné úkoly. Je velmi robustní a byla zkonstruována z vysoce kvalitních součástí. Její kompaktní konstrukce a silný, 82 V bateriový systém, umožňují efektivní fungování, což strunovou sekačku/křovinořez činí ideální k profesionálnímu využití.

1.2 ÚČEL POUŽITÍ

Tento výrobek je určen k sekání, vyžínání a odstraňování různých typů vegetace pomocí strunové hlavy. Neměl by být používán k žádným jiným úkolům.

Upozorňujeme, že používání výrobku mohou upravovat národní nebo místní předpisy. Je důležité dodržovat všechny dané předpisy.

S tímto výrobkem vždy používejte příslušenství, které je schváleno výrobcem.

1.3 PŘEHLED PRODUKTU

Obrázek 1 - 34.

- 1 Tlačítko pro uvolnění akumulátoru
- 2 Držák s popruhem
- 3 Pomocná rukojeť
- 4 Hřídel
- 5 Žací struna
- 6 Strunová hlava
- 7 Strunová řezací čepel
- 8 Ochranný kryt strunové sekačky
- 9 Spouštěč
- 10 Bezpečnostní blokovací tlačítko
- 11 Prostor pro baterie
- 12 Varovný indikátor
- 13 Hlavní vypínač
- 14 Tlačítko nastavení otáček/tlačítko zpětného chodu
- 15 Ukazatel otáček
- 16 Ukazatel zpětného chodu
- 17 Čepel křovinořezu
- 18 Kryt křovinořezu
- 19 Spodní svorka
- 20 Kovová tyč
- 21 Otvor pro nastavení úhlu
- 22 Středová hřídel
- 23 Příruba podpěry
- 24 Vnější krytka
- 25 Pojistná matice
- 26 Nástrčný klíč
- 27 Ramenní popruh

- 28 Kryt přívodu vzduchu
- 29 Převodovka
- 30 Osa hřídele
- 31 Jazýček
- 32 Cívka
- 33 Kryt drážky
- 34 Uzamykací pouzdro
- 35 Kryt cívky
- 36 Drážka

2 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO VÝROBEK

▲ VAROVÁNÍ

Přečtěte si všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a technické údaje dodané s tímto výrobkem. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár anebo vážný úraz.

Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Termín „výrobek“ ve varováních se týká vašeho výrobku napájeného ze sítě (s napájecím kabelem) nebo výrobku napájeného baterií (bez kabelu).

3 BEZPEČNOST

▲ VAROVÁNÍ

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny uvedené v bezpečnostní příručce a porozumějte jim.

4 SESTAVOVÁNÍ

Tato část popisuje montáž a nastavení výrobku.

▲ VAROVÁNÍ

PŘED MONTÁŽÍ VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE KAPITOLU O BEZPEČNOSTI A NÁVOD K MONTÁŽI A POROZUMĚJTE JIM.

4.1 MONTÁŽ POMOCNÉ RUKOJETI

Obrázek 2.

1. Na hřídel namontujte přídavnou rukojeť a mechanismus dolní svorky.
2. Našroubujte šrouby, ale úplně je neutahujte.
3. Nastavte pomocnou rukojeť do pohodlné polohy.
4. Bezpečně utáhněte šrouby pomocí torxového klíče.

4.2 MONTÁŽ SEKACÍHO ZAŘÍZENÍ

Sekací zařízení obsahuje sekací nástavec a kryt sekacího nástavce. Výrobek má různé kryty sekacího nástavce a sekací nástavce. Ujistěte se, že používáte

správný kryt sekacího nástavce pro každý sekací nástavec, jak je zobrazeno níže.

- Ochranný kryt strunové sekačky a strunová hlava. *Obrázek 3.*
- Ochranný kryt křovinořezu a čepel křovinořezu. *Obrázek 4.*

4.2.1 MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU STRUNOVÉ SEKAČKY A STRUNOVÉ HLAVY

4.2.1.1 MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU STRUNOVÉ SEKAČKY

Obrázek 5.

▲ VAROVÁNÍ

- **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU MUSÍ BÝT STRUNOVÁ HLAVA VŽDY VYBAVENA ČEPELÍ NA ODŘEZÁVÁNÍ STRUNY.**
- **NEDOTÝKEJTE SE ČEPELE NA ODŘEZÁVÁNÍ STRUNY.**

1. Kryt strunové sekačky nasadte na montážní místa.
2. Bezpečně utáhněte šrouby pomocí torxového klíče.

4.2.1.2 DEMONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU STRUNOVÉ SEKAČKY

1. Torxovým klíčem vyšroubujte šrouby z krytu strunové sekačky.
2. Odmontujte kryt strunové sekačky.

4.2.1.3 MONTÁŽ STRUNOVÉ HLAVY

Obrázek 6 - 8.

1. Kovovou tyč vložte do stanoveného úhlového převodového otvoru a přidrže ji namístě. Středovým hřídelem otáčejte, dokud kovová tyč nezablokuje otáčení hřídele.
2. Strunovou hlavu nasadte na hřídel.
3. Strunovou hlavou otáčejte proti směru hodinových ručiček, abyste ji bezpečně utáhli.
4. Vyjměte kovovou tyčku.

4.2.1.4 DEMONTÁŽ STRUNOVÉ HLAVY

Obrázek 9 - 10.

1. Kovovou tyč vložte do stanoveného úhlového převodového otvoru a přidrže ji namístě.
2. Strunovou hlavou otáčejte, dokud kovová tyč nezablokuje otáčení strunové hlavy.
3. Strunovou hlavou otáčejte ve směru hodinových ručiček, aby ji bylo možné odmontovat

4.2.2 MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU A ČEPELE KŘOVINOŘEZU

4.2.2.1 MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU KŘOVINOŘEZU

Obrázek 11.

1. Kryt křovinořezu nasadte na místo montáže.
2. Bezpečně utáhněte šrouby pomocí torxového klíče.

4.2.2.2 DEMONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU KŘOVINOŘEZU

1. Torxovým klíčem vyšroubujte šrouby z krytu křovinořezu.
2. Odmontujte kryt křovinořezu.

4.2.2.3 MONTÁŽ ČEPELE KŘOVINOŘEZU

Obrázek 12 - 14.

▲ VAROVÁNÍ

- **KRYT KŘOVINOŘEZU MUSÍ BÝT NAMONTOVÁN PŘED MONTÁŽÍ ČEPELE KŘOVINOŘEZU.**
- **POUŽIJTE OCHRANNÉ RUKAVICE A BUĎTE OPATRNÍ PŘI PRÁCI U OSTRÝCH OKRAJŮ.**
- **K SESTAVENÍ ČEPELE POUŽIJTE DODANOU STANOVENOU POJISTNOU MATICI.**

1. Kovovou tyč vložte do stanoveného úhlového převodového otvoru a přidrže ji namístě. Středovým hřídelem otáčejte, dokud kovová tyč nezablokuje otáčení hřídele.
2. Ve stanoveném pořadí sestavte čepel křovinořezu, přírubu podpěry, vnější krytku a pojistnou matici na středovém hřídeli.
3. Pojistnou matici utáhněte proti směru hodinových ručiček nástrčným klíčem, zatímco budete pevně držet kovovou tyč na místě.
4. Vyjměte kovovou tyčku.

4.2.2.4 DEMONTÁŽ ČEPELE KŘOVINOŘEZU

Obrázek 15 - 16.

1. Kovovou tyč vložte do stanoveného úhlového převodového otvoru a přidrže ji namístě. Čepelí otáčejte, dokud kovová tyč nezablokuje otáčení čepel.
2. Povolte pojistnou matici po směru hodinových ručiček a vyjměte vnější krytku.
3. Vyjměte přírubu podpěry a čepel křovinořezu.

4.3 PŘIPEVNĚTE RAMENNÍ POPRUH

Obrázek 17.

1. Připevněte karabinu k držáku popruhu na hřídeli.
2. Nasadte si ramenní popruh.
3. Nastavte délku popruhu tak, aby karabina byla podélně ruky pod pravým bokem.

5 PROVOZ

Tato část popisuje, jak produkt ovládat.

▲ VAROVÁNÍ

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE KAPITOLU O BEZPEČNOSTI A NÁVOD K OBSLUZE A POROZUMĚJTE JIM.

5.1 PŘED POUŽITÍM VÝROBKU

5.1.1 KONTROLA BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ

▲ VAROVÁNÍ

VŽDY SE PODÍVEJTE NA TENTO BEZPEČNOSTNÍ KONTROLNÍ SEZNAM, A TO PŘED A PO POUŽITÍ VÝROBKU.

- Prozkoumejte pracovní plochu a identifikujte všechna potenciální nebezpečí, jako jsou nerovný terén, svahy, kameny, větve nebo příkopy.
- Proveďte všechny požadované bezpečnostní kontroly, údržbu a servis, jak je uvedeno v této příručce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechna víčka, kryty, rukojeti a sekací zařízení správně připevněná a nepoškozená.
- Zkontrolujte sekací nástavec a ochranný kryt sekacího nástavce kvůli jakémukoli poškození nebo prasklinám a vyměňte jej, pokud je to nutné.

5.1.1.1 KONTROLA TLAČÍTKOVÉHO OVLADAČE

Obrázek 18.

Stiskněte hlavní vypínač.

- Když se rozsvítí tři sloupky LED na ukazateli otáček, tak je výrobek zapnutý.
- Když nebudou svítit žádné sloupky LED na ukazateli otáček, tak je výrobek vypnutý.

5.1.1.2 KONTROLA BEZPEČNOSTNÍ BLOKOVACÍHO TLAČÍTKA A SPOUŠTĚČE.

Bezpečnostní blokovací tlačítko je navrženo tak, aby zabráňovalo náhodnému spuštění. *Viz Přehled produktu abyste zjistili, kde se na vašem výrobku nacházejí tyto díly.*

1. Když nebude stisknuté bezpečnostní blokovací tlačítko, tak se ujistěte, že je spouštěč zablokovaný.
2. Ujistěte se, že se spouštěč a bezpečnostní blokovací tlačítko pohybují volně a že vratná pružina funguje správně.
3. Stiskněte současně bezpečnostní blokovací tlačítko a spouštěč, abyste výrobek spustili.
4. Vyzkoušejte režim vysokých otáček.

5. Uvolněte spouštěč a ujistěte se, že se sekací nástavec úplně zastavil.

5.1.1.3 KONTROLA OCHRANNÉHO KRYTU SEKACÍHO NÁSTAVCE

Ochranný kryt sekacího nástavce je zásadní bezpečnostní prvek, který zabraňuje, aby byly předměty vymrštěny směrem k obslužnému pracovníkovi a zabraňuje zranění v případě, že se dotkne sekacího nástavce.

▲ VAROVÁNÍ

SEKACÍ NÁSTAVEC NEPOUŽÍVEJTE BEZ SCHVÁLENÉHO A SPRÁVNĚ NASAZENÉHO OCHRANNÉHO KRYTU ŘEZNÉHO NÁSTAVCE. VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÝ KRYT SEKACÍHO NÁSTAVCE DOPORUČENÝ K SEKACÍMU NÁSTAVCI, KTERÝ POUŽÍVÁTE. POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO NEBO VADNÉHO KRYTU SEKACÍHO NÁSTAVCE MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ OSOBNÍ ZRANĚNÍ.

1. Zastavte výrobek a vyjměte akumulátor.
2. Vizualně zkontrolujte případné poškození, jako jsou praskliny.
3. Vyměňte ochranný kryt sekacího nástavce, pokud je poškozený.

5.1.1.4 KONTROLA POJISTNÉ MATICE

▲ VAROVÁNÍ

ZASTAVTE VÝROBEK A VYJMĚTE BATERII, POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE A BUĎTE OPATRNÍ PŘI PRÁCI KOLEM OSTRÝCH HRAN SEKACÍHO NÁSTAVCE.

Pojistná matice se používá k připevnění některých typů sekacích nástavců.

- Při připevňování sekacího nástavce jej připevněte tak, že utáhnete pojistnou matici v opačném směru otáčení sekacího nástavce.
- Při jeho demontáži povolte pojistnou matici ve stejném směru, jako se otáčí sekací nástavec.

▲ VAROVÁNÍ

PŘI POVOLOVÁNÍ A UTAHOVÁNÍ POJISTNÉ MATICE, HROZÍ NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ O ZUBY ČEPELE. NOSTE ODOLNÉ OCHRANNÉ RUKAVICE, ABYSTE ZABRÁNILI OSOBNÍMU ZRANĚNÍ.

***Poznámka:** Ujistěte se, že nelze rukou otočit pojistnou matici. Poté, co matici použijete přibližně 10krát ji vyměňte.*

5.1.2 PŘIPOJTE NABÍJEČKU BATERÍ

Připojte nabíječku baterií na správné napětí a frekvenci, které jsou uvedeny na typovém štítku.

Informace o používání nabíječky baterií naleznete v návodu k obsluze nabíječky baterií.

5.1.3 NABIJTE BATERII

Informace o používání nabíječky baterií naleznete v návodu k obsluze nabíječky baterií.

5.1.4 INFORMACE O BATERII

Informace o používání baterie naleznete v návodu k obsluze baterie.

5.1.5 PŘIPOJTE AKUMULÁTOR K VÝROBKU

Obrázek 19.

▲ **VAROVÁNÍ**

POUŽÍVEJTE POUZE Cramer BATERIE S VÝROBKEM.

1. Zkontrolujte, že je baterie plně nabitá.
2. Vložte baterie do přihrádky na baterie. Když uslyšíte cvaknutí, akumulátor se zajistí na svém místě.

▲ **UPOZORNĚNÍ**

POKUD SE BATERIE DO PROSTORU PRO BATERII NEVEJDE SNADNO, NEMUSÍ BÝT SPRÁVNĚ NAINSTALOVÁNA, COŽ MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ BATERIE A/NEBO VÝROBKU.

3. Ujistěte se, že je baterie bezpečně nainstalována.

5.1.6 SPUŠTĚNÍ VÝROBKU

Obrázek 20.

1. Stiskněte hlavní vypínač.

Poznámka: Výrobek se ve výchozím nastavení spouští při vysokých otáčkách, které jsou indikovány dvěma pruhy LED na indikátoru otáček.

2. Současně stiskněte bezpečnostní blokovací tlačítko a spoušť.

▲ **VAROVÁNÍ**

NEDOTÝKEJTE SE PRSTEM SPOUŠTĚ PŘI PŘESUNU STROJE, ABY NEDOŠLO K NÁHODNÉMU SPUŠTĚNÍ.

5.2 PROVOZUJTE VÝROBEK

5.2.1 BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

Výrobek má funkci automatického vypnutí, která zastaví výrobek, pokud se nepoužívá. Indikátor rychlosti zhasne a výrobek se zastaví po několika sekundách nečinnosti.

5.2.2 ZMĚNA SMĚRU CHODU STRUNOVÉ HLAVY

Obrázek 19.

Když výrobek zapnete, tak se strunová hlava automaticky otáčí proti směru hodinových ručiček. Ke změně směru otáčení použijte tlačítko zpětného chodu strunové hlavy.

1. Uvolněte spouštěč. Ujistěte se, že napájení zůstalo zapnuté.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko zpětného chodu na 2 sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolka zpětného chodu.
3. Výrobek spusťte jako obvykle. Strunová hlava se bude otáčet po směru hodinových ručiček.
4. Režim zpětného chodu bude trvat 10 sekund, potom se automaticky přenastaví do výchozího režimu, dokonce i když bude stisknutý spouštěč.
5. Pokud je třeba, opakujte kroky výše, abyste znovu iniciovali režim zpětného chodu.

5.2.3 NASTAVENÍ RYCHLOSTI

Obrázek 19.

Výrobek je standardně nastaven na výchozí režim vysokých otáček pokaždé, když jej zapnete. Pro nastavení otáček podle stavu trávy, stiskněte tlačítko otáček. Nastavení otáček můžete provést kdykoli během chodu.

Ukazatel otáček

1. **Jeden sloupek:** Nízké otáčky.
2. **Dva sloupky:** Střední otáčky.
3. **Tři sloupky:** Vysoké otáčky.

5.2.4 NASTAVENÍ DÉLKY ŽACÍ STRUNY

Obrázek 21.

Když se během chodu žací struna zkrátí, tak klepněte strunovou hlavou o tvrdý rovný povrch, abyste žací strunu vysunuli. Je doporučeno výrobek používat v režimu vysokých otáček v oblastech s hustou trávou.

Tato strunová sekačka je vybavena čepelí na odříznutí struny, umístěné na krytu strunové sekačky. Čepel na odříznutí struny průběžně ořezává strunu, aby byl zajištěn konzistentní a účinný průměr řezu. Díky tom se udrží nejlepší výkonnost a dostatečnou délku struny pro správné sečení.

5.2.5 SEKÁNÍ TRÁVY STRUNOVOU HLAVOU

Zastřížení trávy

1. Strunovou hlavu držte nad zemí nakloněnou pod určitým úhlem. Netlačte žací strunu do trávy.
2. Snížte otáčky, abyste snížili nebezpečí poškození rostlin.
3. Režim velmi nízkých otáček používejte při sekání trávy v blízkosti objektů.

Odstraňování trávy

1. Strunovou hlavu držte nad zemí.

- Nakloňte strunovou hlavu.
- Použijte konec žací struny pro odstraňování trávy kolem objektů.

▲ UPOZORNĚNÍ

ZASAŽENÍ JINÝCH PŘEDMĚTŮ ŘEZNOU STRUNOU, ZVÝŠÍ JEJÍ OPOTŘEBENÍ.

- Režim velmi nízkých otáček použijte, až budete sekat a pročišťovat vegetaci. To sníží opotřebení strunové hlavy a řezné struny.

Sekání trávy

- Ujistěte se, že žací struna je rovnoběžná se zemí.
- Netlačte strunovou hlavu na zem, protože by to mohlo způsobit poškození produktu.
- Při sekání trávy pohybujte produktem ze strany na stranu. Režim vysokých otáček používejte k optimálnímu výkonu.

5.2.6 ODSTRAŇOVÁNÍ TRÁVY POMOCÍ ČEPELE KŘOVINOŘEZU

- Čepel křovinořezu nepoužívejte na dřevnaté stonky. Je navržena k řezání vysoké a/nebo hrubé trávy.
- Během používání výrobku udržujte nohy rozkročené na šířku ramen. Ujistěte se, že vaše chodidla spočívají pevně na zemi.
- Vnější krytku zlehka položte na zem, abyste zabránili tomu, že se čepel dotkne povrchu.
- K dosažení čistého záběru používejte příčný pohyb zleva doprava. K provedení řezu používejte levou stranu čepele, konkrétně mezi polohou 8 a 12 hodin.
- Až budete odstraňovat trávu, tak čepel nakloňte doleva.

Poznámka: Ořezaná tráva se bude hromadit nastruně.

- Při odstraňování trávy udržujte stálý rytmus.
- Pohybujte se vpřed a vždy mějte obě chodidla pevně na zemi.
- Minimalizujte nebezpečí namotání materiálu kolem čepele tak, že budete pracovat v úplných otáčkách a budete se vyhýbat již posekanému materiálu během zpětného záběru.

5.3 ZASTAVENÍ VÝROBKU

Obrázek 19.

- Uvolněte spouštěč.
- Stisknutím hlavního vypínače na 2 sekundy výrobek vypněte.
- Stisknutím tlačítka pro uvolnění baterie a vytažením baterie zcela zastavíte její provoz.

▲ VAROVÁNÍ

PŘED VYJMUTÍM BATERIE POČKEJTE, AŽ SE MOTOR ZASTAVÍ.

6 ÚDRŽBA

Tato část popisuje údržbu baterie, nabíječky a výrobku.

▲ VAROVÁNÍ

NEŽ ZAČNETE PROVÁDĚT JAKOUKOLI ÚDRŽBU, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE KAPITOLU O BEZPEČNOSTI A NÁVOD K OBSLUZE A POROZUMĚJTE JIM.

Než začnete provádět údržbu:

- Zastavte výrobek.
- Vyjměte akumulátor.
- Nechte motor vychladnout.
- Používejte správné oblečení, ochranné rukavice a ochranné brýle.

6.1 ZKONTROLUJTE BATERII A NABÍJEČKU BATERÍ

Pečlivě zkontrolujte, zda baterie, nabíječka baterií a přívodní kabel nabíječky baterií nevykazují známky poškození, například praskliny nebo zlomené části. V případě potřeby proveďte výměnu.

6.2 VYČISTĚTE PRODUKT, BATERII A NABÍJEČKU BATERÍ

- Po použití výrobek očistěte vlhkým hadříkem namočeným v neutrálním čisticím prostředku.
- K čištění plastových částí nebo rukojetí nepoužívejte silné čisticí prostředky nebo rozpouštědla, jako je „čistič skla“.
- Udržujte ořezávač bez trávy, listí nebo nadměrné mastnoty.
- Větrací otvory udržujte čisté a bez nečistot, aby nedošlo k přehřátí a poškození motoru.
- Na motor a elektrické součásti nestříkejte vodu.
- Baterii a nabíječku baterií čistěte suchým hadříkem. Udržujte vodicí dráhy baterie čisté.
- Před vložením baterie do nabíječky se ujistěte, že jsou kontakty na baterii i na nabíječce čisté.

6.3 ČIŠTĚNÍ OCHRANNÉHO KRYTU PŘÍVODU VZDUCHU

Obrázek 22.

Poznámka: K zajištění účinnosti výrobku a prodloužení jeho životnosti doporučujeme čistit kryt přívodu vzduchu v 50hodinových intervalech.

- Povolte šroub na krytu přívodu vzduchu.
- Posunutím směrem dolů sejměte kryt přívodu vzduchu.
- Nečistoty setřete suchým měkkým hadříkem.
- Bezpečně znovu namontujte kryt přívodu vzduchu.

6.4 APLIKACE MAZIVA DO PŘEVODOVKY

Obrázek 23.

Poznámka: K zajištění účinnosti výrobku a prodloužení jeho životnosti doporučujeme používat mazivo na převodovku v 50hodinových intervalech.

1. Vyšroubujte šroub z mazacího otvoru převodovky.
2. Pokud v převodovce neuvidíte žádné mazivo, tak vymačkejte dostatečné množství maziva do otvoru převodovky.
3. Bezpečně znovu našroubujte šroub.

6.5 APLIKACE MAZIVA NA OSU HŘÍDELE

Obrázek 24.

Poznámka: K zajištění účinnosti výrobku a prodloužení jeho životnosti doporučujeme používat mazivo na osu hřídele v 200hodinových intervalech.

1. Vyšroubujte 3 šrouby z převodovky.
2. Vytáhněte hřídel z převodovky.
3. Vytáhněte osu hřídele z hřídele.
4. Vymáčknete dostatečné množství maziva na celou osu hřídele.
5. Bezpečně znovu namontujte hřídel a našroubujte 3 šrouby.

6.6 VÝMĚNA KRYTU CÍVKY

Obrázek 25 - 28.

Poznámka: Při normálním použití není nutné demontáž hlavy. Nicméně pokud okolnosti vyžadují demontáž, postupujte podle těchto pokynů.

1. Zatlačte současně dva jazýčky na stranách strunové hlavy.
2. Táhnutím vyjměte sestavu krytu cívky.
3. Vyjměte zbývající žací strunu a důkladně očistěte veškerou špinu nebo nečistoty ze všech dílů.
4. Vyšroubujte šrouby, cívku, kryt otvoru a polohovací pouzdro z krytu cívky.
5. Vyměňte za novou cívku.

Poznámka: Pokud jsou některé části sestavy cívky poškozené nebo opotřebované, vyměňte poškozenou část.

6. Polohovací pouzdro a kryt drážky nasadte na kryt otvoru a poté vložte cívku na kryt otvoru do požadované polohy.
7. Utáhněte šrouby.
8. Zarovnejte jazýčky cívky s otvory pro výstupky v pouzdro cívky.

9. Tlačte sestavu krytu cívky, dokud nezacvakne na místě.

6.7 INSTALACE ŽACÍ STRUNY

Obrázek 28 - 33.

Poznámka: Nepoužívejte více 12 m než 2,0 mm žací struny najednou.

1. Odstraňte veškeré zbytky žací struny ze strunové hlavy.
2. Zatlačte na kryt cívky a otočte jím. Zajistěte, aby otvor na krytu cívky byl zarovnaný s výstupním otvorem pro strunu na strunové hlavě.
3. Žací strunu provlékněte otvorem a vytlačte ji opačným otvorem ven.
4. Žací strunu protahujte, dokud na každé straně nebude stejná délka žací struny.
5. Otočením krytu cívky po směru hodinových ručiček navíjete žací strunu do strunové hlavy. Ponechte přibližně 13 cm žací struny vysunuté na každé straně strunové hlavy.

6.8 BROUŠENÍ ČEPELE KŘOVINOŘEZU

Obrázek 34.

▲ VAROVÁNÍ

UJISTĚTE, ŽE JSTE ZLIKVIDOVALI POŠKOZENOU ČEPEL KŘOVINOŘEZU. POKUSY RUČNĚ VYROVNAT, OHNOUT NEBO KROUTIT ČEPELÍ MOHOU BÝT NEBEZPEČNÉ A MĚLI BYSTE SE JICH VYVAROVAT.

1. Čepel křovinořezu položte na pracovní stůl. Očistěte veškerou špinu a nečistoty.
2. Čepel křovinořezu držte na hraně stolu tak, aby zkosená část čepele směřovala ven.
3. Pilujte pilníkem s jednoduchým sekem přes čepel ve stejném úhlu, jako je okraj čepele, dokud všech šest okrajů nebude stejně ostrých.

Poznámka: Je důležité nabrousit všechny okraje stejně, aby se optimalizovalo vyvážení a řezný výkon.

7 PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

7.1 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

- Dodržujte speciální požadavky na balení a označování pro komerční přepravu, a to i třetími stranami a spedičními agenty.
- Před odesláním výrobku vyhledejte radu od osoby se speciálním školením v oblasti nebezpečných materiálů a dodržujte všechny platné národní předpisy.

- Při balení baterie použijte pásku na otevřené kontakty a ujistěte se, že je bezpečně zabalena, aby se zabránilo pohybu.
- Před uskladněním nebo přepravou výrobku vyjměte baterii.
- Baterii a nabíječku baterie skladujte na suchém místě bez vlhkosti a mrazu.
- Neskladujte baterii v místech, kde může docházet ke statické elektřině, a neskladujte ji v kovové krabici.
- Před dlouhodobým skladováním nabijte baterii na 50 %.
- Nabíječku akumulátorů skladujte v uzavřeném a suchém prostoru.
- Během skladování udržujte baterii mimo nabíječku a zajistěte, aby se zařízení nedotýkaly neoprávněné osoby, včetně dětí. Zařízení skladujte v uzamykatelném prostoru.
- Před dlouhodobým skladováním vyčistěte výrobek a proveďte úplný servis.

- Používejte ochranné kryty na výrobku, abyste zabránili zranění nebo poškození během přepravy a skladování.
- Výrobek bezpečně uložte během přepravy, abyste zajistili bezpečnou manipulaci.

7.2 LIKVIDACE BATERIE, NABÍJEČKY A VÝROBKU

Symboly na výrobku nebo na obalu výrobku znamenají, že výrobek není domácím odpadem. Recyklujte jej v recyklační stanici pro elektrická a elektronická zařízení. To pomáhá předcházet škodám na životním prostředí a osobách.

Další informace o recyklaci výrobku získáte na místních úřadech, ve službě pro nakládání s domovním odpadem nebo u svého prodejce.

8 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Výrobek se nespustí, když stisknete spouštěč.	Mezi výrobkem a baterií není žádný elektrický kontakt.	1. Vyjměte akumulátor. 2. Zkontrolujte kovové kontakty a znovu vložte baterii.
	Baterie je vybitá.	Nabijte akumulátor.
	Bezpečnostní blokovací tlačítko a spouštěč nejsou stisknuté současně.	1. Stiskněte bezpečnostní blokovací tlačítko a přidržte jej stisknuté. 2. Stiskněte spouštěč, abyste výrobek spustili.
Při řezání se výrobek zastaví.	Kryt není připevněný k sekacímu nástavci.	Vyjměte akumulátor(y) a připevněte chránič k stroji.
	Čepel je poškozená.	Vyměňte čepel (vždy použijte ochranné rukavice).
	Žací struna je příliš těžká.	Používejte pouze nylonovou žací strunu s 2,0 mm průměrem.
	Tráva se namotává kolem hřídele motoru nebo strunové hlavy.	1. Zastavte výrobek. 2. Vyjměte akumulátor. 3. Odstraňte trávu z hřídele motoru a strunové hlavy.
	Motor je přetížen.	1. Vyjměte strunovou hlavu z trávy. 2. Chod motoru se obnoví, hned, jak zmizí zatížení
	Baterie nebo výrobek jsou příliš horké.	Nechte baterii nebo výrobek vychladnout alespoň po dobu 10 minut.
	Baterie je odpojena od výrobku.	Znovu nainstalujte baterii.
	Baterie je vybitá.	Nabijte akumulátor.
Žací struna se neuvolňuje.	Struny jsou zaseklé.	1. Odstraňte zaseklé struny. 2. Přetočte struny zpět.
	Na cívce není dostatek struny.	Nainstalujte více struny.
	Struny jsou příliš krátké.	1. Vyjměte akumulátor. 2. Stiskněte a přidržte hlavu strunové sekačky, která po nárazu uvolní strunu. 3. Žací strunu vytáhněte ručně.
	Struny jsou na cívce zamotané.	1. Vyjměte struny z cívky. 2. Namotejte struny.
Žací struna se trhá.	Výrobek je používán nesprávně.	1. Řežte pomocí konce struny, vyhýbejte se kamenům, stěnám a jiným tvrdým předmětům. 2. Pravidelně prodlužujte žací strunu, aby byla zachována celá šířka sekání.
Pojistnou matici nelze odšroubovat, aby se uvolnila čepel.	Poškozený závit na matici/středovém hřídeli.	Pro usnadnění demontáže středový hřídel namažte.
Čepel se neotáčí.	Čepel je zablokovaná.	Zkontrolujte spodní část výrobku a podle potřeby ji vyčistěte (vždy použijte ochranné rukavice).
	Pojistná matice čepele je uvolněná.	Pojistnou matici utáhněte a zajistěte, aby čepel, příruba podpěry a vnější krytka byly všechny na

Problém	Možná příčina	Řešení
		svých místech a správně vystředěné (vždy použijte ochranné rukavice).
	Tráva je příliš vysoká/hustá.	- Tráva je příliš vysoká: Řežte na etapy - Tráva je příliš hustá: Pokaždé snižte rychlost sekání.
Tráva se namotává kolem hřídele motoru nebo strunové hlavy.	Tráva je příliš vysoká.	Řežte na etapy.
Žací struna je nesprávně oříznutá.	Čepel na odřezávání žací struny je tupá.	Naostřete řezací čepel pilníkem nebo ji vyměňte.
	Struna je opotřebovaná na jedné straně a včas se neprodloužila.	Ujistěte se, že struna na obou koncích není poškozená. Vysuňte strunu.
	Strunová hlava je opotřebovaná.	Vyměňte ji za novou strunovou hlavu.
	Žací struna byla spotřebována.	Nainstalujte více struny.
Příliš mnoho vibrací.	Čepel je poškozená.	Vyměňte čepel (vždy použijte ochranné rukavice)
	Na hlavě sekačky se hromadí nečistoty	Vyčistěte hlavu sekačky a odstraňte nečistoty
	Pojistná matice čepele je uvolněná.	Pojistnou matici utáhněte a zajistěte, aby čepel, příruba podpěry a vnější krytka byly všechny na svých místech a správně vystředěné (vždy na sobě mějte ochranné rukavice).
	Čepel je nesprávně namontovaná.	Odmontujte čepel a znovu ji namontujte do středové polohy.
Špatný řezný výkon	Kryt sekacího nástavce je pokrytý nečistotami	Vyčistěte vnitřek krytu sekacího nástavce.
	Tupá čepel.	Obraťte/vyměňte čepel.

9 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	82 V	
Otáčky naprázdno	4500-5000-5500 ± 10% min ⁻¹ (Strunová sekačka)	
	4500-5000-5500 ± 10% min ⁻¹ (Křovinořez)	
Řezací hlava	Hlava strunové sekačky s nárazovým uvolněním struny / čepele křovinořezu	
Průměr žací struny	2,0 mm	
Šířka sekání	457 mm (strunová sekačka)	
	305 mm (křovinořez)	
Model baterie	82V180, 82V290P, 82V360, 82V580P a další BAB série	
Model nabíječky	82C6, 82C1G, 82C2 a další CAB série	
Strunová sekačka	Měřená hladina akustického tlaku	L _{PA} = 83 dB (A), K _{pA} = 3 dB (A)
	Garantovaná hladina akustického výkonu	L _{WA,d} = 96 dB (A)
	Vibrace	2,6 m/s ² , k= 1,5 m/s ²
Křovinořez	Měřená hladina akustického tlaku	L _{PA} = 84,7 dB (A), K= 3 dB (A)
	Garantovaná hladina akustického výkonu	L _{WA,d} = 96 dB (A)
	Vibrace	2,6 m/s ² , k= 1,5 m/s ²
Vodovzdornost	IPX5	



96 dB. Hodnota hluku. (Strunová sekačka)

96 dB. Hodnota hluku. (Křovinořez)

10 ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Rok výroby:

Viz štítek s označením výrobku

Název a adresa výrobce:

Název: Greenworks Tools Europe GmbH
Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Německo

- je v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.
- je v souladu s následujícími směrnicemi ES:
 - 2014/30/EU
 - 2000/14/ES & 2005/88/ES
 - 2011/65/EU & (EU)2015/863

Název a adresa autorizované osoby oprávněné vypracovat soubor technické dokumentace:

Název: André Douqué
Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Německo

Kromě toho prohlašujeme, že byly použity následující evropské harmonizované normy (jejich části / doložky):

- EN 60335-1 EN 50636-2-91; EN 62233; EN 55014-1; EN 55014-2; EN ISO 3744; ISO 11094; EN ISO 11806-1; IEC 62321-7-2; IEC 62321-4; IEC 62321-5; IEC 62321-6; IEC 62321-7-1; IEC 62321-8; IEC 62321-3-1; EN 62841-1

Tímto prohlašujeme, že výrobek

Kategorie: Strunová sekačka / křovinořez

Metoda posouzení shody s přílohou VI / směrnicí 2000/14/ES.

Model: STB45002 (T16)

Sériové číslo: Viz štítek s označením výrobku

Strunová sekačka

Měřená hladina akustického výkonu: $L_{WA} = 95 \text{ dB (A)}$

Garantovaná hladina akustického výkonu: $L_{WA,d} = 96 \text{ dB (A)}$

Křovinořez

Měřená hladina akustického výkonu: $L_{WA} = 94 \text{ dB (A)}$

Garantovaná hladina akustického výkonu: $L_{WA,d} = 96 \text{ dB (A)}$

Zapojený oznámený subjekt:

Název: Center for Testing and European Certification Ltd.. (Vydávající oznámený subjekt 1871)

Adresa: 23 "Patriarh Evtimiy" Str., Stara Zagora 6000. Bulgaria

Místo, datum: Podpis: Ted Qu, ředitel pro kvalitu

Weiterstadt.
08.08.2024

Ted Qu

1	Úvod.....	157	6.2	Očistite výrobok, akumulátor a nabíjačku akumulátora.....	161
1.1	Opis výrobku.....	157	6.3	Vyčistite kryt prívodu vzduchu.....	162
1.2	Zamýšľané použitie.....	157	6.4	Naneste mazivo na prevodovku.....	162
1.3	Prehľad výrobku.....	157	6.5	Naneste mazivo na os hriadeľa.....	162
2	Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre produkt.....	157	6.6	Vymeňte kryt cievky.....	162
3	Bezpečnosť.....	157	6.7	Inštalácia žacej struny.....	162
4	Zostavenie.....	157	6.8	Naostríte čepeľ krovínorezu.....	162
4.1	Inštalácia pomocnej rukoväti.....	157	7	Doprava, skladovanie a likvidácia.....	163
4.2	Inštalácia rezacieho zariadenia.....	158	7.1	Preprava a skladovanie.....	163
4.3	Pripojenie ramenného popruhu.....	158	7.2	Likvidácia akumulátora, nabíjačky a výrobku.....	163
5	Obsluha.....	159	8	Riešenie problémov.....	164
5.1	Pred použitím výrobku.....	159	9	Technické údaje.....	166
5.2	Prevádzka výrobku.....	160	10	Vyhlasenie o zhode ES.....	166
5.3	Zastavenie výrobku.....	161			
6	Údržba.....	161			
6.1	Skontrolujte akumulátor a nabíjačku akumulátora.....	161			

1 ÚVOD

1.1 OPIS VÝROBKU

Akumulátorová strunová kosačka/krovinorez ponúka flexibilitu a výkon pre náročné úlohy. Je veľmi robustná a vyrobená z vysokokvalitných komponentov. Jej kompaktná konštrukcia a výkonný 82 V akumulátorový systém umožňujú efektívnu prácu, vďaka čomu je strunová kosačka/krovinorez ideálna na profesionálne použitie.

1.2 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Tento výrobok je určený na rezanie, zastrihávanie a odstraňovanie rôznych druhov vegetácie pomocou strunovej hlavice. Nemal by sa používať na žiadne iné úlohy.

Upozorňujeme, že používanie výrobku môže podliehať vnútroštátnym alebo miestnym predpisom. Je dôležité dodržiavať všetky príslušné predpisy.

Vždy používajte príslušenstvo, ktoré je pre tento výrobok schválené výrobcom.

1.3 PREHĽAD VÝROBKU

Obrázok 1 - 34.

- 1 Tlačidlo pre uvoľnenie akumulátora
- 2 Držiak popruhu
- 3 Pomocná rukoväť
- 4 Hriadeľ
- 5 Žacia struna
- 6 Strunová hlavica
- 7 Čepeľ na rezanie struny
- 8 Kryt kosačky
- 9 Spúšťač
- 10 Bezpečnostné blokovacie tlačidlo
- 11 Priestor pre akumulátor
- 12 Varovný indikátor
- 13 Hlavný vypínač
- 14 Tlačidlo rýchlosti / Tlačidlo spätného chodu
- 15 Ukazovateľ rýchlosti
- 16 Indikátor spätného chodu
- 17 Čepeľ krovinorezu
- 18 Kryt čepele krovinorezu
- 19 Spodná svorka
- 20 Kovová tyčka
- 21 Otvor pre nastavenie uhla
- 22 Stredový hriadeľ
- 23 Podporná príruha
- 24 Vonkajší uzáver
- 25 Zaisťovacia matica
- 26 Nástrčný kľúč

- 27 Ramenný popruh
- 28 Kryt privodu vzduchu
- 29 Prevodovka
- 30 Os hriadeľa
- 31 Jazýček
- 32 Cievka
- 33 Kryt drážky
- 34 Kryt umiestnenia
- 35 Kryt cievky
- 36 Drážka

2 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE PRODUKT

▲ VAROVANIE

Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania, pokyny, ilustrácie a technické údaje dodané s týmto výrobkom. Nedodržanie týchto varovaní a pokynov môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne poranenie osôb.

Všetky varovania a pokyny si ponechajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti.

Výraz „produktom“ vo všetkých varovaniach odkazuje na produkt napájaný zo siete (káblom) alebo produkt napájaný z akumulátora (bez kábla).

3 BEZPEČNOSŤ

▲ VAROVANIE

Pozorne si prečítajte a pochopte všetky pokyny uvedené v bezpečnostnej príručke.

4 ZOSTAVENIE

V tejto časti je opísaný spôsob montáže a nastavenia výrobku.

▲ VAROVANIE

PRED MONTÁŽOU VÝROBKU SI POZORNE PREČÍTAJTE A OBOZNÁMTE SA S KAPITOLOU TÝKAJÚCOU SA BEZPEČNOSTI A NÁVODOM NA MONTÁŽ.

4.1 INŠTALÁCIA POMOCNEJ RUKOVÄTI

Obrázok 2.

1. Umiestnite pomocnú rukoväť a spodnú svorku na hriadeľ.
2. Naskrutkujte skrutky, ale nedotiahnite ich úplne.
3. Nastavte pomocnú rukoväť do pohodlnej polohy.

4. Skrutky bezpečne utiahnite imbusovým kľúčom.

4.2 INŠTALÁCIA REZACIEHO ZARIADENIA

Rezacie zariadenie obsahuje rezací nástavec a ochranný kryt rezacieho nástavca. Výrobok má rôzne kryty rezacích nástavcov a rezacie nástavce. Uistite sa, že pre každý rezací nástavec používate správny ochranný kryt, ako je znázornené na obrázku nižšie.

- Kryt kosačky a strunová hlava. *Obrázok 3.*
- Kryt čepele krovinozezu a čepeľ krovinozezu. *Obrázok 4.*

4.2.1 NAINŠTALUJTE KRYT KOSAČKY A HLAVU KOSAČKY

4.2.1.1 MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU KOSAČKY

Obrázok 5.

▲ VAROVANIE

- PRED ZAČATÍM PRÁCE S VÝROBKOM MUSÍ BYŤ REZACIA STRUNOVÁ ČEPEĽ VŽDY NASADENÁ NA KRYTE KOSAČKY.
- NEDOTÝKAJTE SA REZACEJ STRUNOVEJ ČEPEĽE.

1. Umiestnite kryt kosačky na montážne stĺpiky.
2. Skrutky bezpečne utiahnite imbusovým kľúčom.

4.2.1.2 ODSTRÁŇTE KRYT STRUNOVEJ KOSAČKY

1. Pomocou imbusového kľúča odskrutkujte skrutky z krytu strunovej kosačky.
2. Odstráňte kryt strunovej kosačky.

4.2.1.3 NAMONTUJTE STRUNOVÚ HLAVU

Obrázok 6 - 8.

1. Vložte kovovú tyč do špecifikovaného otvoru pre nastavenie uhla a podržte ju na mieste. Otáčajte stredovým hriadeľom, kým kovová tyč nezablokuje otáčanie hriadeľa.
2. Nasadte strunovú hlavu na hriadeľ.
3. Otáčaním strunovej hlavy proti smeru hodinových ručičiek ju bezpečne utiahnite.
4. Odstráňte kovovú tyčku.

4.2.1.4 ODSTRÁNENIE STRUNOVEJ HLAVICE

Obrázok 9 - 10.

1. Vložte kovovú tyč do špecifikovaného otvoru pre nastavenie uhla a podržte ju na mieste.
2. Otáčajte strunovou hlavou, kým kovová tyč nezablokuje otáčanie strunovej hlavy.
3. Otočte hlavu strunovej kosačky v smere hodinových ručičiek a odstráňte ju.

4.2.2 NAINŠTALUJTE KRYT KROVINOREZU A ČEPEĽ KROVINOREZU

4.2.2.1 NAMONTUJTE KRYT KROVINOREZU

Obrázok 11.

1. Umiestnite kryt krovinozezu na montážne stĺpiky.
2. Skrutky bezpečne utiahnite imbusovým kľúčom.

4.2.2.2 ODSTRÁŇTE KRYT KROVINOREZU

1. Pomocou imbusového kľúča odskrutkujte skrutky z krytu krovinozezu.
2. Odstráňte kryt krovinozezu.

4.2.2.3 NAMONTUJTE ČEPEĽ KROVINOREZU

Obrázok 12 - 14.

▲ VAROVANIE

- PRED INŠTALÁCIOU ČEPEĽE KROVINOREZU MUSÍ BYŤ NAINŠTALOVANÝ KRYT KROVINOREZU.
- POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ RUKAVICE A DÁVAJTE POZOR NA OSTRÉ HRANY.
- NA MONTÁŽ ČEPEĽE POUŽITE ŠPECIFIKOVANÚ POISTNÚ MATICU, KTORÁ JE SÚČASŤOU ČEPEĽE.

1. Vložte kovovú tyč do špecifikovaného otvoru pre nastavenie uhla a podržte ju na mieste. Otáčajte stredovým hriadeľom, kým kovová tyč nezablokuje otáčanie hriadeľa.
2. Umiestnite čepeľ krovinozezu, podpornú prírubu, vonkajší uzáver a poistnú maticu na stredový hriadeľ v uvedenom poradí.
3. Pomocou nástrčného kľúča utiahnite poistnú maticu proti smeru hodinových ručičiek, pričom pevne držte kovovú tyč na mieste.
4. Odstráňte kovovú tyčku.

4.2.2.4 ODSTRÁŇTE ČEPEĽ KROVINOREZU

Obrázok 15 - 16.

1. Vložte kovovú tyč do špecifikovaného otvoru pre nastavenie uhla a podržte ju na mieste. Otáčajte čepeľou, kým kovová tyč nezablokuje otáčanie čepele.
2. Uvoľnite poistnú maticu v smere hodinových ručičiek a odstráňte vonkajší uzáver.
3. Odstráňte podpornú prírubu a čepeľ krovinozezu.

4.3 PRIPOJENIE RAMENNÉHO POPRUHU

Obrázok 17.

1. Pripevnite karabínu k držiaku popruhu na hriadeľ.
2. Nasadte si ramenný popruh.

- Nastavte dĺžku popruhu tak, aby karabína bola pozdĺžne ruky pod pravým bokom.

5 OBSLUHA

V tejto časti je opísaný spôsob obsluhy výrobku.

▲ VAROVANIE

PREDTÝM, AKO UVEDIETE VÝROBKU DO PREVÁDZKY, SI POZORNE PREČÍTAJTE A POCHOPTÉ KAPITOLU TÝKAJÚCU SA BEZPEČNOSTI A NÁVOD NA OBSLUHU.

5.1 PRED POUŽITÍM VÝROBKU

5.1.1 KONTROLA BEZPEČNOSTNÝCH PRVKOV

▲ VAROVANIE

PRED POUŽITÍM VÝROBKU A PO JEHO POUŽITÍ SI VŽDY PREČÍTAJTE TENTO ZOZNAM BEZPEČNOSTNÝCH KONTROL.

- Preskúmajte pracovnú oblasť a zistíte, či sa tam nenachádzajú nejaké potenciálne nebezpečenstvá, ako je napríklad nerovný terén, svahy, skaly, konáre alebo jamy.
- Vykonajte všetky požadované bezpečnostné kontroly, údržbu a servisovanie tak, ako je to uvedené v tejto príručke.
- Skontrolujte, či sú všetky poklopy, kryty, rukoväte a rezacie zariadenia správne upevnené a nepoškodené.
- Skontrolujte, či rezací nástavec a kryt rezacieho nástavca nie sú poškodené alebo prasknuté, a v prípade potreby ich vymeňte.

5.1.1.1 SKONTROLUJTE KLÁVESNICU

Obrázok 18.

Stlačte tlačidlo napájania.

- Keď sa rozsvietia tri prúžky LED na indikátore rýchlosti, výrobok je zapnutý.
- Ak sa na indikátore rýchlosti nerozsvieti žiadna LED, výrobok je vypnutý.

5.1.1.2 SKONTROLUJTE BEZPEČNOSTNÉ BLOKOVACIE TLAČIDLO A SPÚŠŤ

Bezpečnostné blokovacie tlačidlo je navrhnuté tak, aby sa zabránilo náhodnému spusteniu. *Pozri **Prehľad výrobku**, aby ste zistili, kde sa tieto časti nachádzajú na vašom výrobku.*

- Uistite sa, že spúšť je zablokovaná, keď nie je stlačené bezpečnostné blokovacie tlačidlo.
- Skontrolujte, či sa spúšť a bezpečnostné blokovacie tlačidlo voľne pohybujú a či vratná pružina správne funguje.

- Súčasne stlačte bezpečnostné blokovacie tlačidlo a stlačte spúšť, aby ste výrobok spustili.
- Test vo vysokorychlostnom režime.
- Uvoľnite spúšť a uistite sa, že sa rezací nástavec úplne zastaví.

5.1.1.3 SKONTROLUJTE KRYT REZACIEHO ZARIADENIA

Kryt rezacieho zariadenia je dôležitým bezpečnostným zariadením, ktoré zabráňuje vymršteniu predmetov smerom k obsluhu a zabráňuje zraneniu v prípade dotyku rezacieho zariadenia.

▲ VAROVANIE

NEPOUŽÍVAJTE REZACÍ NÁSTAVEC BEZ SCHVÁLENÉHO A SPRÁVNE UPEVNENÉHO KRYTU REZACIEHO NÁSTAVCA. VŽDY POUŽÍVAJTE ODPORÚČANÝ KRYT PRE REZACÍ NÁSTAVEC, KTORÝ PRÁVE POUŽÍVATE. POUŽÍVANIE NESPRÁVNEHO ALEBO CHYBNÉHO KRYTU REZACIEHO ZARIADENIA MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNE PORANENIE OSÔB.

- Zastavte výrobok a vyberte akumulátor.
- Vizuálne skontrolujte, či nie sú poškodené, napríklad praskliny.
- Ak je kryt rezacieho zariadenia poškodený, vymeňte ho.

5.1.1.4 SKONTROLUJTE POISTNÚ MATICU

▲ VAROVANIE

ZASTAVTE VÝROBKU A VYBERTE AKUMULÁTOR, POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ RUKAVICE A DÁVAJTE POZOR NA OSTRÉ HRANY REZACIEHO NÁSTAVCA.

Na upevnenie niektorých typov rezacích nástavcov sa používa poistná matica.

- Na upevnenie utiahnite poistnú maticu v opačnom smere, ako je smer otáčania rezacieho nástavca.
- Ak chcete odstrániť poistnú maticu, uvoľnite ju v rovnakom smere, ako sa otáča rezací nástavec.

▲ VAROVANIE

PRI POVOĽOVANÍ A UŤAHOVANÍ POISTNEJ MATICE HROZÍ NEBEZPEČENSTVO PORANENIA O ZUBY ČEPELE. POUŽÍVAJTE SILNÉ RUKAVICE, ABY STE PREDÍŠLI ZRANENIU.

***Poznámka:** Uistite sa, že poistnú maticu nie je možné otáčať rukou. Po približne 10 použitiach maticu vymeňte.*

5.1.2 PRIPOJENIE NABÍJAČKY AKUMULÁTORA

Pripojte nabíjačku akumulátora na správne napätie a frekvenciu, ktoré sú uvedené na výkonovom štítku.

Informácie o používaní akumulátora nájdete v príručke obsluhy k nabíjačke akumulátora.

5.1.3 NABÍJANIE AKUMULÁTORA

Informácie o používaní akumulátora nájdete v príručke obsluhy k nabíjačke akumulátora.

5.1.4 INFORMÁCIE O AKUMULÁTORE

Informácie o používaní akumulátora nájdete v príručke obsluhy k nabíjačke.

5.1.5 PRIPOJENIE AKUMULÁTORA K VÝROBKU

Obrázok 19.

▲ VAROVANIE

POUŽÍVAJTE IBA Cramer AKUMULÁTOR S VÝROBKOM.

1. Uistite sa, že je akumulátor plne nabitý.
2. Zasuňte akumulátor do priehradky na akumulátor. Cvaknutie znamená, že sa akumulátor uzamkol v správnej polohe.

▲ VÝSTRAHA

AK SA AKUMULÁTOR NEZMESTÍ DO PRIESTORU NA AKUMULÁTOR LAHKO, NEMUSÍ BYŤ SPRÁVNE NAINŠTALOVANÝ, ČO MÔŽE SPÔSOBIŤ POŠKODENIE AKUMULÁTORA A/ ALEBO VÝROBKU.

3. Skontrolujte, či je batéria bezpečne nainštalovaná.

5.1.6 SPUSTENIE VÝROBKU

Obrázok 20.

1. Stlačte hlavný vypínač.

Poznámka: Výrobok sa predvolene spúšťa na vysokých otáčkach, ktoré sú indikované dvomi LED pruhmi na indikátore rýchlosti.

2. Súčasne stlačte tlačidlo bezpečnostnej poistky a stlačte spúšť.

▲ VAROVANIE

NEDRŽTE PRST NA SPÚŠŤI, KEĎ POHYBUJETE VÝROBKOM, ABY STE ZABRÁNILI NÁHODNÉMU SPUSTENIU.

5.2 PREVÁDZKA VÝROBKU

5.2.1 BEZPEČNOSTNÁ FUNKCIA AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA

Výrobok má funkciu automatického vypnutia, ktorá zastaví výrobok, ak sa nepoužíva. Po niekoľkých sekundách nečinnosti sa indikátor rýchlosti vypne a výrobok sa zastaví.

5.2.2 PREPNUTIE SMERU ČINNOSTI STRUNOVEJ HLAVY

Obrázok 19.

Strunová hlava sa po zapnutí výrobku automaticky otáča proti smeru hodinových ručičiek. Na zmenu smeru činnosti strunovej hlavy použite tlačidlo spätného chodu.

1. Uvoľnite spúšť. Uistite sa, že je napájanie stále zapnuté.
2. Stlačte a podržte tlačidlo spätného chodu na 2 sekundy, kým sa nerozsvieti kontrolka spätného chodu.
3. Spustíte produkt ako zvyčajne. Strunová hlava sa bude otáčať v smere hodinových ručičiek.
4. Režim spätného chodu trvá 10 sekúnd a potom sa automaticky vráti do predvoleného režimu aj so zapnutou spúšťou.
5. V prípade potreby zopakujte vyššie uvedené kroky na opätovné spustenie režimu spätného chodu.

5.2.3 NASTAVTE OTÁČKY

Obrázok 19.

Výrobok je predvolene nastavený na vysokorýchlostný režim vždy, keď ho zapnete. Ak chcete nastaviť otáčky podľa stavu trávy, stlačte tlačidlo rýchlosti. Nastavenie otáčok je možné vykonať kedykoľvek počas prevádzky.

Ukazovateľ otáčok

1. **Jeden pruh:** nízke otáčky
2. **Dva pruhy:** stredné otáčky.
3. **Tri pruhy:** vysoké otáčky

5.2.4 NASTAVENIE DĺŽKY ŽACEJ STRUNY

Obrázok 21.

Ak sa rezná struna počas práce skrátí, narazte strunovou hlavou na tvrdý, rovný povrch, aby sa rezná struna predĺžila. V prípade hustých pracovných plôch sa odporúča používať výrobok vo vysokootáčkovom režime.

Táto strunová kosačka je vybavená strunovou rezacou čepeľou na kryte strunovej kosačky. Strunová rezacia čepeľ priebežne orezáva strunu, aby sa zabezpečil rovnomerný a efektívny priemer rezu. Takto udržíte najlepší výkon a dostatočne dlhú strunu na to, aby sa správne vysúvala.

5.2.5 ZASTRIHÁVANIE TRÁVY POMOCOU STRUNOVEJ HLAVY

Zastrihávanie trávy

1. Držte strunovú hlavu nad zemou pod uhlom. Netlačte žacíu strunu do trávy.
2. Znížením rýchlosti znížite riziko poškodenia rastlín.
3. Pri kosení trávy v blízkosti objektov použite režim nízkych otáčok.

Vyčistite od trávy

1. Hlavu strunovej kosačky držte nad zemou.
2. Nakloňte hlavu strunovej kosačky.
3. Koste koncom rezacej struny okolo objektov v pracovnej oblasti.

▲ VÝSTRAHA

INÉ PREDMETY, KTORÉ SÚ ZASIAHNUTÉ REZACOU STRUNOU, ZVYŠUJÚ OPO TREBENIE REZACEJ STRUNY.

4. Pri kosení a odstraňovaní vegetácie používajte režim nízkych otáčok. Znižuje sa tým opotrebovanie strunovej hlavy a rezacej struny.

Kosenie trávy

1. Uistite sa, že žacia struna smeruje rovnobežne so zemou.
2. Netlačte žacíu hlavu k zemi, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie výrobku.
3. Pri kosení trávy pohybujte výrobkom zo strany na stranu. Na dosiahnutie optimálneho výkonu použite vysokootáčkový režim.

5.2.6 ODSTRÁŇOVANIE TRÁVY POMOCOU ČEPELE KROVINOREZU

1. Čepeľ krovinnorezu nepoužívajte na drevnaté stonky. Je určená na kosenie vysokej a/alebo hrubej trávy.
2. Počas práce s výrobkom majte nohy od seba na šírku ramien. Uistite sa, že sú nohy pevne na zemi.
3. Zľahka položte vonkajší kryt na zem, aby sa čepeľ nedotýkala povrchu.
4. Ak chcete dosiahnuť jasné sekanie, použite bočný pohyb zľava doprava. Na vykonanie rezu použite ľavú stranu čepele, konkrétne medzi polohami 8 a 12 hodín.
5. Pri odstraňovaní trávy nakloňte čepeľ doľava.

Poznámka: Pokosená tráva sa bude hromadiť v rade.

6. Pri odstraňovaní trávy udržiavajte stály rytmus.
7. Pohybujte sa dopredu a vždy stojte oboma nohami pevne na zemi.
8. Minimalizujte riziko obtočenia materiálu okolo čepele tým, že budete pracovať plnou rýchlosťou a počas spätného chodu sa vyhnite predtým odrezanému materiálu.

5.3 ZASTAVENIE VÝROBKU

Obrázok 19.

1. Uvoľnite spínač.
2. Stlačením hlavného vypínača na 2 sekundy výrobok vypnete.
3. Ak chcete prevádzku výrobku úplne zastaviť, stlačte tlačidlo na uvoľnenie akumulátora a vytiahnite akumulátor.

▲ VAROVANIE

PRED VYBRATÍM BATÉRIE POČKAJTE, KÝM SA MOTOR NEZASTAVÍ.

6 ÚDRŽBA

V tejto časti je opísané, ako udržiavať akumulátor, nabíjačku akumulátora a výrobok.

▲ VAROVANIE

PRED VYKONANÍM AKEJKOL'VEK ÚDRŽBY SI STAROSTLIVO PREČITAJTE A POCHOPTTE KAPITOLU O BEZPEČNOSTI A NÁVOD NA OBSLUHU.

Pred vykonaním údržby:

- Zastavte výrobok.
- Vyberte akumulátor.
- Nechajte motor vychladnúť.
- Používajte správne oblečenie, ochranné rukavice a ochranné okuliare.

6.1 SKONTROLUJTE AKUMULÁTOR A NABÍJAČKU AKUMULÁTORA

Akumulátor, nabíjačku akumulátorov a pripojovací kábel nabíjačky akumulátorov dôkladne skontrolujte, či sa na nich nenachádzajú známky poškodenia, napríklad praskliny alebo zlomené časti. Vymeňte podľa potreby.

6.2 OČISTITE VÝROBK, AKUMULÁTOR A NABÍJAČKU AKUMULÁTORA.

- Po použití výrobok vyčistite vlhkou handričkou namočenou v neutrálnom čistiacom prostriedku.
- Na čistenie umelohmotných súčastí a rukovätí nepoužívajte silné čistiace prostriedky a rozpúšťadlá akými sú napr. prípravky na čistenie skla.
- Hlavu kosačky udržiavajte čistú od trávy, listov a nadmerného maziva.
- Vetracie otvory udržiavajte čisté a bez odrezkov, aby nedošlo k prehriatiu a poškodeniu motora.
- Na motor a elektrické súčasti nestriekajte vodu.

- Očistite akumulátor a nabíjačku akumulátora suchou handričkou. Udržiavajte v čistote vodiace lišty akumulátorov.
- Pred vložením akumulátora do nabíjačky akumulátora sa uistite, že terminály na akumulátore aj nabíjačke akumulátora sú čisté.

6.3 VYČISTITE KRYT PRÍVODU VZDUCHU

Obrázok 22.

Poznámka: Na zabezpečenie účinnosti výrobu a predĺženie jeho životnosti sa odporúča čistiť kryt prívodu vzduchu v 50-hodinových intervaloch.

1. Uvoľnite skrutku na kryte prívodu vzduchu.
2. Posunutím smerom nadol odstráňte kryt prívodu vzduchu.
3. Nečistoty vyčistite mäkkou suchou handričkou.
4. Bezpečne nasadte späť kryt prívodu vzduchu.

6.4 NANESTE MAZIVO NA PREVODOVKU

Obrázok 23.

Poznámka: Na zabezpečenie účinnosti výrobu a predĺženie jeho životnosti sa odporúča nanášať mazivo na prevodovku v 50-hodinových intervaloch.

1. Odskrutkujte skrutku z mazacieho otvoru prevodovky.
2. Ak v prevodovke nie je vidieť žiadne mazivo, vytlačte do otvoru v prevodovke dostatočné množstvo maziva.
3. Bezpečne nasadte skrutku späť.

6.5 NANESTE MAZIVO NA OS HRIADEĽA

Obrázok 24.

Poznámka: Na zabezpečenie účinnosti výrobu a predĺženie jeho životnosti sa odporúča nanášať mazivo na os hriadeľa v 200-hodinových intervaloch.

1. Odskrutkujte 3 skrutky z prevodovky.
2. Vytiahnite hriadeľ z prevodovky.
3. Vytiahnite os hriadeľa z hriadeľa.
4. Vytlačte dostatočné množstvo maziva na celú os hriadeľa.
5. Znovu bezpečne namontujte hriadeľ a 3 skrutky.

6.6 VYMEŇTE KRYT CIEVKY

Obrázok 25 - 28.

Poznámka: Pri bežnom používaní nie je demontáž hlavy potrebná. Ak si však okolnosti vyžadujú demontáž, postupujte podľa týchto pokynov.

1. Súčasne zatlačte na dva výstupky po stranách strunovej hlavy.
2. Vytiahnite a odstráňte zostavu krytu cievky.
3. Odstráňte zvyšnú rezáciu strunu a dôkladne očistite všetky časti od nečistôt alebo úlomkov.
4. Odskrutkujte skrutky, cievku, kryt štrbiny a kryt umiestnenia z krytu cievky.
5. Vymeňte za novú cievku.

Poznámka: Ak sú niektoré časti zostavy cievky poškodené alebo opotrebované, poškodenú časť vymeňte.

6. Umiestnite kryt umiestnenia a kryt štrbiny na kryt cievky, potom nasadte cievku na kryt štrbiny do požadovanej polohy.
7. Utiahnite pomocou skrutiek.
8. Vyrovnajte výstupky cievky s otvormi na výstupky na puzdre cievky.
9. Zatlačte zostavu krytu cievky, kým nezacvakne do správnej polohy.

6.7 INŠTALÁCIA ŽACEJ STRUNY

Obrázok 28 - 33.

Poznámka: Nepoužívajte viac 12 m ako 2,0 mm rezacej struny naraz.

1. Odstráňte zvyšky rezacej struny zo strunovej hlavy.
2. Zatlačte a otočte kryt cievky. Uistite sa, že štrbina na kryte cievky je zarovnaná s otvorom na výstup struny na strunovej hlave.
3. Vložte rezáciu strunu do otvoru a tlačte ju, kým nevychádza z opačného otvoru.
4. Ťahajte rezáciu strunu tak dlho, kým na každej strane nezostane rovnaké množstvo rezacej struny.
5. Otočením krytu cievky v smere hodinových ručičiek navinieste rezáciu strunu do strunovej hlavy. Z každej strany strunovej hlavy nechajte nad sebou približne 13 cm rezacej struny.

6.8 NAOSTRITE ČEPEĽ KROVINOREZU

Obrázok 34.

▲ VAROVANIE

DBAJTE NA TO, ABY STE POŠKODENÚ ČEPEĽ KROVINOREZU ZLIKVIDOVALI. POKUSY O RUČNÉ NAROVNÁVANIE, OHÝBANIE ALEBO KRÚTENIE ČEPELE MÔŽU BYŤ NEBEZPEČNÉ A MALI BY STE SA IM VYHNÚŤ.

1. Umiestnite čepeľ krovinnorezu na pracovný stôl. Vyčistite všetky nečistoty a zvyšky.
2. Čepeľ krovinnorezu držte na okraji stola tak, aby šikmá časť čepele smerovala von.

3. Ťahajte jednorezný pilník po čepeli pod rovnakým uhlom, ako je hrana čepele, kým nebude všetkých šesť hrán rovnako ostrých.

Poznámka: Je dôležité naostriť všetky hrany rovnako, aby sa dosiahla optimálna rovnováha a rezný výkon.

7 DOPRAVA, SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA

7.1 PREPRAVA A SKLADOVANIE

- Dodržiavajte osobitné požiadavky na balenie a označovanie pri komerčnej preprave vrátane prepravy tretími stranami a špeditérmi.
- Pred prepravou výrobku požiadajte o radu osobu so špeciálnym školením v oblasti nebezpečných materiálov a dodržiavajte všetky platné vnútroštátne predpisy.
- Pri balení akumulátora použite pásku na otvorené kontakty a uistite sa, že je bezpečne zabalený, aby sa zabránilo jeho pohybu.
- Pred odložením alebo prepravou výrobku vyberte akumulátor.
- Akumulátor a nabíjačku akumulátora odložte do suchého priestoru bez vlhkosti a mrazu.
- Neodkladajte akumulátor do priestoru, kde sa môže vyskytnúť statická elektrina, a neodkladajte ho do kovovej škatule.

- Pred dlhodobým skladovaním nabite batériu na 50 %.
- Nabíjačku akumulátorov skladujte v uzavretom a suchom priestore.
- Počas skladovania uchovávajte akumulátor mimo nabíjačky akumulátora a zabezpečte, aby sa zariadenia nedotýkali nepovolanej osoby vrátane detí. Zariadenie skladujte v uzamykateľnom priestore.
- Pred dlhodobým skladovaním výrobok vyčistite a vykonajte kompletnú údržbu.
- Používajte prepravné kryty na výrobku, aby ste zabránili zraneniu alebo poškodeniu počas prepravy a skladovania.
- Počas prepravy výrobok bezpečne uložte, aby ste zaistili bezpečnú manipuláciu.

7.2 LIKVIDÁCIA AKUMULÁTORA, NABIJAČKY A VÝROBKU

Symby na výrobku alebo na obale výrobku znamenajú, že výrobok nepatrí do komunálneho odpadu. Recyklujte ho na recyklačnej stanici pre elektrické a elektronické zariadenia. To pomáha predchádzať poškodeniu životného prostredia a osôb.

Ďalšie informácie o recyklácii vášho výrobku získate od miestnych úradov, služby na spracovanie domového odpadu alebo od svojho predajcu.

8 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Výrobok sa nespustí po stlačení spúšte.	Medzi výrobkom a akumulátorom nie je elektrický kontakt.	1. Vyberte akumulátor. 2. Skontrolujte kovové kontakty a opätovne vložte akumulátor.
	Akumulátor je vybitý.	Nabite akumulátor.
	Bezpečnostné blokovacie tlačidlo a spúšť nie sú ovládané súčasne.	1. Stlačte bezpečnostné blokovacie tlačidlo a podržte ho. 2. Stlačením spúšte spustíte produkt.
Výrobok sa pri kosení zastaví.	Kryt nie je pripojený k rezaciemu nástavcu.	Vyberte akumulátor (-y) a pripevnite chránič na stroj.
	Čepeľ je poškodená.	Vymeňte čepeľ (vždy v ochranných rukaviciach).
	Žacia struna je príliš ťažká.	Používajte iba nylonovú žaciu strunu s 2,0 mm priemerom.
	Okolo hriadeľa motora alebo hlavy sa namotala tráva.	1. Zastavte výrobok. 2. Vyberte akumulátor. 3. Odstráňte trávu z hriadeľa motora a strunovej hlavy.
	Motor je preťažený.	1. Vytiahnite hlavu kosačky z trávy. 2. Motor sa obnoví hneď po odstránení záťaže
	Akumulátor alebo výrobok je príliš horúci.	Nechajte akumulátor alebo výrobok vychladnúť aspoň 10 minút.
	Akumulátor je odpojený od výrobku.	Opätovne nainštalujte akumulátor.
	Akumulátor je vybitý.	Nabite akumulátor.
Línia rezu sa nepredlžuje.	Struny sú zaseknuté.	1. Odstráňte zaseknuté struny. 2. Struny opätovne naviňte.
	Na cievke nie je dostatok struny.	Nainštalujte viac struny.
	Struny sú veľmi krátke.	1. Vyberte akumulátor. 2. Stlačte a podržte hlavu krovínorezu. 3. Ručne vytiahnite strunu.
	Struny sa na cievke zamotali.	1. Vyberte struny z cievky. 2. Namotajte struny.
Žacia struna sa trhá.	Výrobok je nesprávne používaný.	1. Koste koncom struny, vyhýbajte sa kameňom, stenám a iným pevným objektom. 2. Strunu pravidelne vyťahujte, aby ste mohli kosiť celou dostupnou šírkou.
Zaistovacia matica sa nedá odstrániť, aby sa uvoľnila čepeľ.	Poškodený závit na matici/stredovom hriadeli.	Stredový hriadeľ namažte, aby ste uľahčili jeho demontáž.
Čepeľ sa neotáča.	Čepeľ je zablokovaná.	Skontrolujte spodnú časť výrobku a podľa potreby ju vyčistite (vždy používajte ochranné rukavice).
	Uvoľnená poistná matica čepele.	Uťahnite poistnú maticu, aby ste sa uistili, že čepeľ, podporná príruha a vonkajší kryt sú správne umiestnené a vycentrované (vždy používajte ochranné rukavice).

Problém	Možná příčina	Riešenie
	Príliš vysoká/hustá tráva.	- Príliš vysoká tráva: Koste po častiach - Príliš hustá tráva: Rýchlosť kosenia postupne znižujte.
Okolo hriadeľa motora alebo hlavy sa namotala tráva.	Príliš vysoká tráva.	Koste po častiach.
Žacia struna je ne- správne odrezaná.	Rezacia čepeľ struny sa otupí.	Rezáciu čepeľ nabrúste pilníkom alebo ju vymeňte.
	Struna je opotrebovaná na jednej strane a včas sa nepredĺžila.	Uistite sa, že struna na oboch stranách nie je poškodená. Predĺžte strunu.
	Strunová hlava je opotrebovaná.	Vymeňte ju za novú strunovú hlavu.
	Struna sa minula.	Nainštalujte viac struny.
Príliš veľké vibrácie.	Poškodená čepeľ.	Vymeňte čepeľ (vždy v ochranných rukaviciach)
	Nečistoty na hlave	Hlavu vyčistite a nečistoty odstráňte
	Uvoľnená poistná matica čepele.	Uťahnite poistnú maticu, aby ste sa uistili, že čepeľ, podporná príruha a vonkajší kryt sú správne umiestnené a vycentrované (vždy používajte ochranné rukavice).
	Nesprávne nainštalovaná čepeľ.	Odstráňte čepeľ a nasadte ju späť do stredovej polohy.
Nedostatočný rezný výkon	Kryt rezacieho zariadenia je zanesený nečistotami	Vyčistite vnútornú stranu krytu rezacieho zariadenia.
	Tupá čepeľ.	Otočte/vymeňte čepeľ.

9 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie	82 V	
Rýchlosť bez zaťaženia	4500-5000-5500 ± 10% min ⁻¹ (Strunová kosačka)	
	4500-5000-5500 ± 10% min ⁻¹ (Krovinorez)	
Rezacia hlava	Hlava strunovej kosačky s nárazovým posuvom / Čepeľ krovinorezu	
Priemer žacej struny	2,0 mm	
Šírka rezu	457 mm (Strunová kosačka)	
	305 mm (krovinorez)	
Model akumulátora	82V180, 82V290P, 82V360, 82V580P a iné BAB série	
Typ nabíjačky	82C6, 82C1G, 82C2 a iné CAB série	
Strunová kosačka	Meraná hladina akustického tlaku	L _{PA} = 83 dB(A), K _{pA} = 3 dB(A)
	Garantovaná hladina akustického výkonu	L _{WA,d} = 96 dB(A)
	Vibrácie	2,6 m/s ² , k = 1,5 m/s ²
Krovinorez	Meraná hladina akustického tlaku	L _{PA} = 84,7 dB(A), K = 3 dB(A)
	Garantovaná hladina akustického výkonu	L _{WA,d} = 96 dB(A)
	Vibrácie	2,6 m/s ² , k = 1,5 m/s ²
Odolnosť voči vode	IPX5	



96 dB. Hodnota hluku. (Strunová kosačka)

96 dB. Hodnota hluku. (Krovinorez)

10 VYHLÁSENIE O ZHODE ES

Rok výroby:

Pozrite si štítok s označením výrobku

Názov a adresa výrobcu:

Názov: Greenworks Tools Europe GmbH
Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Nemecko

- je v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice o strojných zariadeniach 2006/42/ES.
- je v súlade s ustanoveniami týchto ďalších smerníc ES:
 - 2014/30/EÚ
 - 2000/14/ES a 2005/88/ES
 - 2011/65/EÚ a 2015/863/EÚ

Názov a adresa spoločnosti oprávnenej vypracovať súbor technickej dokumentácie:

Názov: André Douqué
Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Nemecko

Ďalej vyhlasujeme, že sa použili nasledujúce (časti/ doložky) Európskych harmonizovaných štandardov:

- EN 60335-1 EN 50636-2-91; EN 62233; EN 55014-1; EN 55014-2; EN ISO 3744; ISO 11094; EN ISO 11806-1; IEC 62321-7-2; IEC 62321-4; IEC 62321-5; IEC 62321-6; IEC 62321-7-1; IEC 62321-8; IEC 62321-3-1; EN 62841-1

Týmto prehlasujeme, že výrobok

Skupina: Strunová kosačka / krovinorez
Model: STB45002 (T16)
Výrobné číslo: Pozrite si štítok s označením výrobku

Metóda posudzovania zhody s prílohou VI / smernica 2000/14/ES.

Strunová kosačka

Meraná hladina akustického výkonu: $L_{WA} = 95 \text{ dB(A)}$

Garantovaná hladina akustického výkonu: $L_{WA,d} = 96 \text{ dB(A)}$

Krovinorez

Meraná hladina akustického výkonu: $L_{WA} = 94 \text{ dB(A)}$

Garantovaná hladina akustického výkonu: $L_{WA,d} = 96 \text{ dB(A)}$

Príslušný notifikovaný orgán:

Názov: Center for Testing and European Certification Ltd.. (Vydávajúci notifikovaný orgán 1871)

Adresa: 23 "Patriarh Evtimiy" Str., Stara Zagora
6000. Bulgaria

Miesto, dátum: Podpis: Ted Qu, riaditeľ kvality

Weiterstadt.
08.08.2024

Ted Qu